


FR NOTICE D'UTILISATION
PACK CLAVIER + SOURIS RÉTROÉCLAIRÉE
POUR PC / RÉF 803496



APERÇU DE LA SOURIS

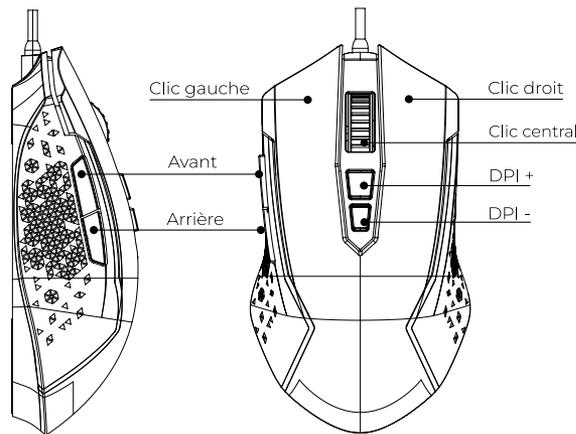

1- FONCTIONS

- Clavier incluant un support anti-ghosting : 19 touches inversées
- Souris de jeu rapide à 6 niveaux de DPI
- Boutons secondaires placés de manière optimale

2-SPÉCIFICATIONS

CLAVIER

Touches : 105

Type de commutateur : membrane

Capacité du commutateur : 10 millions de pressions

Parcours des touches : 4,0mm±0,3mm

Force de fonctionnement : 55±7g

Rétro-éclairage : Arc-en-ciel

Interface : USB 2.0 USB 2.0

Longueur du câble : 1,5 m

SOURIS

Capteur : Optique

DPI : 800-1600-2400-3200-4800-8000

Boutons : 7

Taux de commutation : 5 millions de clics

Rétro-éclairage : couleur jaune

Interface : USB 2.0 USB 2.0

Longueur du câble : 1,5 m

Souris de jeu programmable

Prise en charge du système d'exploitation :

Windows XP ou plus récent

2 -UTILISATION

- 1) Ne pas démonter ou échanger les composants, sauf si le manuel de l'utilisateur indique des opérations spécifiques ;
- 2) Ne pas mettre le produit dans l'eau ou tout autre liquide, car ce produit n'est pas étanche ;
- 3) Déconnecter le produit des autres appareils et le retirer en cas d'éclaboussures de liquide, car il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- 4) Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous installez ou démontez le produit afin d'éviter tout choc électrique ;
- 5) N'exposez pas le produit à une source de chaleur ou au feu ;
- 6) Ne pas placer le produit dans un champ magnétique important, car il peut provoquer des dysfonctionnements.

3 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Connecter le port USB de la souris au PC ;
2. Vérifier que le PC reconnaisse la souris ;
3. Pour personnaliser les boutons, télécharger avec un PC le logiciel sur www.freaksandgeeks.fr
4. Appuyer sur la touche DPI pour l'un des 6 différents DPI ; la touche avant et la touche arrière situées sur le côté gauche de la souris permettent d'avancer ou de reculer lors de la navigation Web.
5. Utiliser la souris conformément au manuel de l'utilisateur ;
6. Ne pas utiliser le produit dans un environnement extrême.

4. SI L'UN DES APPAREILS NE FONCTIONNE PAS :

- Vérifier l'état des ports USB de l'ordinateur et de l'appareil
- Vérifier si le port USB de l'appareil est correctement inséré
- Vérifier si les paramètres de l'ordinateur sont corrects ; déconnecter et réinsérer ; redémarrer l'ordinateur le cas échéant.

Si les suggestions ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter votre revendeur local.

Freaks and Geeks® is a registered trademark of Trade Invaders®. Produced and imported by Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. All trademarks are the property of their respective owners. These owners did not design, manufacture, sponsor or endorse this product.

Support et infos techniques WWW.FREAKSANDGEEKS.FR