



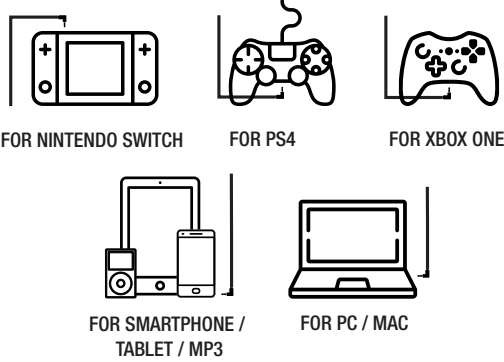

## MODEL HS300

Freaks and Geeks® is a registered trademark of Trade Invaders®. Produced and imported by Trade Invaders, 28 av. R.Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. Contact: sav@trade-invaders.com. All trademarks are the property of their respective owners. These owners didn't design, manufacture, sponsor or endorse this product.

WWW.FREAKSANDGEEKS.FR

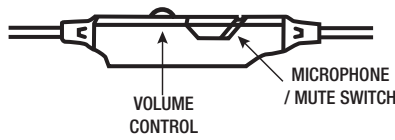

**IT** CONNESSIONE PS4 :  
Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Uscita su cuffie > «Tutto audio».  
Impostare il dispositivo di ingresso e uscita su «Cuffie collegate al controller».

**CONNESSIONE XBOX ONE :**  
Tutte le impostazioni > Display e suono > Volume > Mixer chat > Disattiva tutti gli altri suoni > Uscita chat party > Cuffia.

### CARATTERISTICHE

- Connessione microfono/audio: jack da 3,5 mm - Lunghezza del cavo: 1,65M - Microfono omnidirezionale - Controllo del volume - Pulsante di accensione/spengimento del microfono - Conduttore: 40 mm. Impedenza:  $32 \pm 15\% \Omega$  - SPL: audio: 116dB  $\pm$  3dB -microfono: -45  $\pm$  3dB - Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA**  
www.freaksandgeeks.fr

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere gettato come rifiuto indifferenziato, ma deve essere inviato a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

**DE** PS4-VERBINDUNG :  
Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe an Kopfhörer > «All Audio».  
Stellen Sie Eingangs- und Ausgangsgerät auf «Headset mit Controller verbunden».

**XBOX ONE-VERBINDUNG :**  
Alle Einstellungen > Anzeige & Ton > Lautstärke > Chat-Mixer > Alle anderen Töne stummschalten > Party-Chat-Ausgang > Headset.

### EIGENSCHAFTEN

- Mic/Audio-Anschluss: 3,5 mm Klinenstecker. - Länge des Kabels: 1,65M  
- Omnidirektionales Mikrofon - Lautstärke-Rad - Mikro ON/OFF-Taste - Leiter: 40 mm. Impedanz:  $32 \pm 15\% \Omega$ . - SPL: Audio: 116dB  $\pm$  3dB -Mikrofon: -45  $\pm$  3dB. - Frequenzbereich: 20Hz-20KHz

**VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES**  
www.freaksandgeeks.fr

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden darf, sondern zur Wiederverwertung und zum Recycling einer getrennten Sammelstelle zugeführt werden muss.

**SV** PS4-ANSLUTNING :  
Inställningar > Enheter > Ljudenheter > Utgång till hörlurar > «Allt ljud». Ställ in in- och utmatningsenhet till «Headset anslutet till handkontrollen»

**XBOX ONE-ANSLUTNING :**  
Alla inställningar > Skärm & ljud > Volym > Chattmixer > Stäng av alla andra ljud > Party-chattutgång > Headset.

### FUNKTIONER

- Mikrofon/audioanslutning: 3,5 mm jack - Kabellängd: 1,65M - Omnidirektionell mikrofon  
- Volymkontroll - Mikrofonens ON/OFF-knapp - Ledare: 40 mm. Impedans:  $32 \pm 15\% \Omega$  - SPL: ljud: 116dB  $\pm$  3dB -mikrofon: -45  $\pm$  3dB - Frekvensområde: 20Hz-20KHz

**SÄKERHETSINSTRUKTIONER**  
www.freaksandgeeks.fr

Denna symbol anger att produkten inte får kastas som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanvändning.



**FOR PS4 CONNECTION :**  
Settings > Devices > Audio Devices > Output to headphones > 'All Audio'.  
Set Input and Output Device to 'Headset Connected to Controller'

**FOR XBOX ONE CONNECTION :**  
All Settings > Display & sound > Volume > Chat mixer > Mute all other sounds > Party chat output > Headset.

### FEATURES

- Mic/audio connection: 3.5 mm jack - Cable length: 1,65M - Omnidirectional microphone - Volume control - Mic ON/OFF button - Conductor: 40 mm. Impedance:  $32 \pm 15\% \Omega$  - SPL: audio: 116dB  $\pm$  3dB -microphone: -45  $\pm$  3dB - Frequency range: 20Hz-20KHz

**SAFETY INSTRUCTIONS**  
www.freaksandgeeks.fr

This symbol indicates that the product should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.



**CONNEXION PS4 :**  
Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Sortie vers le casque > «Tout audio». Réglez le périphérique d'entrée et de sortie sur «Casque connecté à la manette».

**CONNEXION XBOX ONE :**  
Tous les réglages > Affichage et son > Volume > Mélangeur de chat > Désactiver tous les autres sons > Sortie du chat de la fête > Casque.

### CARACTÉRISTIQUES

- Connectique mic/audio : jack 3,5 mm - Longueur du câble : 1,65M - Micro omnidirectionnel - Molette volume - Bouton micro ON/OFF - Conducteur : 40 mm. Impédance :  $32 \pm 15\% \Omega$  - SPL : audio : 116dB  $\pm$  3dB -micro : -45  $\pm$  3dB - Gamme de fréquences : 20Hz-20KHz

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ**  
www.freaksandgeeks.fr

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté comme un déchet non trié, mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparée pour être récupéré et recyclé.



**CONEXIÓN PS4 :**  
Configuración > Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida a auriculares > «Todo el audio». Establecer Dispositivo de entrada y salida en «Auriculares conectados al mando».

**CONEXIÓN XBOX ONE :**  
Todos los ajustes > Pantalla y sonido > Volumen > Mezclador de chat > Silenciar todos los demás sonidos > Salida de chat de fiesta > Auriculares.

### CARACTERÍSTICAS

- Conexión de micrófono/audio: toma de 3,5 mm - Longitud del cable: 1,65M - Micro omnidireccional - Control de volumen - Botón Mic ON/OFF - Conductor: 40 mm. Impedancia:  $32 \pm 15\% \Omega$  - SPL: audio: 116dB  $\pm$  3dB -micrófono: -45  $\pm$  3dB - Gama de frecuencias: 20Hz-20KHz

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**  
www.freaksandgeeks.fr

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recogida selectiva para su recuperación y reciclado.



**PS4-AANSLUITING :**  
Instellingen > Apparaten > Audioapparaten > Uitgang naar hoofdtelefoon > «Alle audio». Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op «Hoofdtelefoon aangesloten op controller».

**XBOX ONE-VERBINDING :**  
Alle instellingen > Weergave & geluid > Volume > Chatmixer > Alle andere geluiden uitschakelen > Partychatuitgang > Hoofdtelefoon.

### KENMERKEN

- Mic/audio aansluiting: 3,5 mm jack - Kabellengte: 1,65M - Omnidirectionele microfoon - Volumeregeling - AAN/UIT knop voor de microfoon - Geleider: 40 mm. Impedantie:  $32 \pm 15\% \Omega$  - SPL: audio: 116dB  $\pm$  3dB -microfoon: -45  $\pm$  3dB - Frequentiebereik: 20Hz-20KHz

**VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES**  
www.freaksandgeeks.fr

Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar naar aparte inzamelingsfaciliteiten moet worden gestuurd voor terugwinning en recycling.