


EN USER MANUAL BLUETOOTH WIRELESS CONTROLLER FOR PS5

MODEL: HG07

PRODUCT OVER
The HG07 is a multi-platform Bluetooth controller compatible with PS5, iOS, Android, and PC (Steam). It supports both Bluetooth 6.0 and wired Type-C connections.

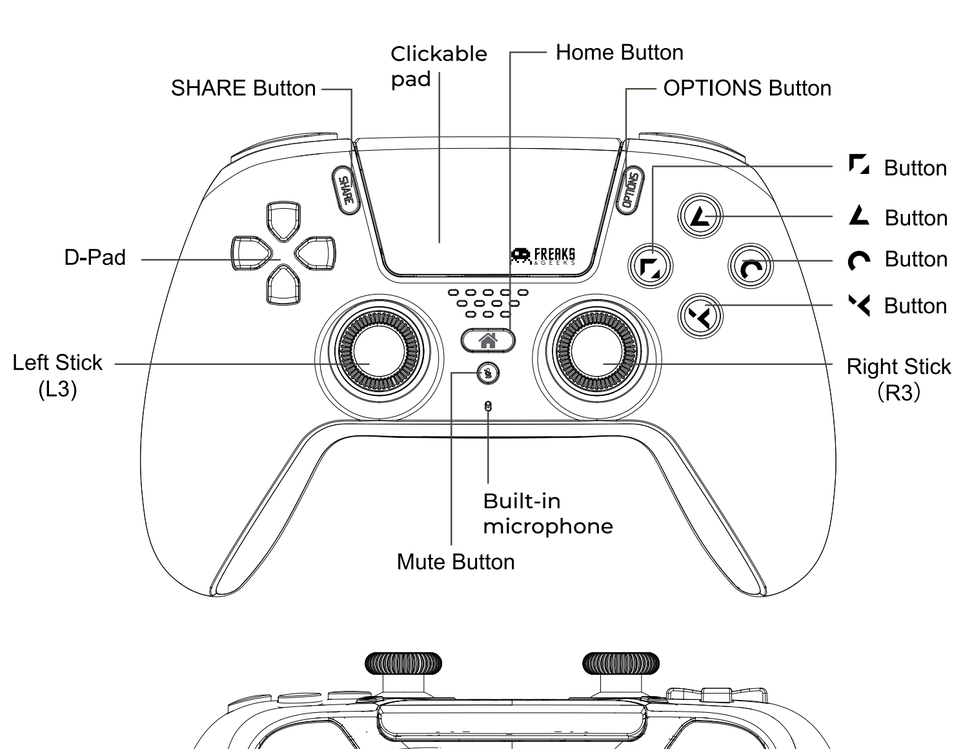

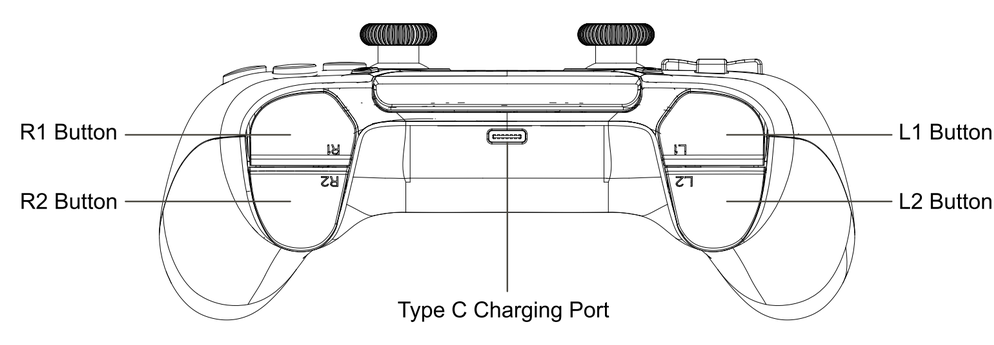

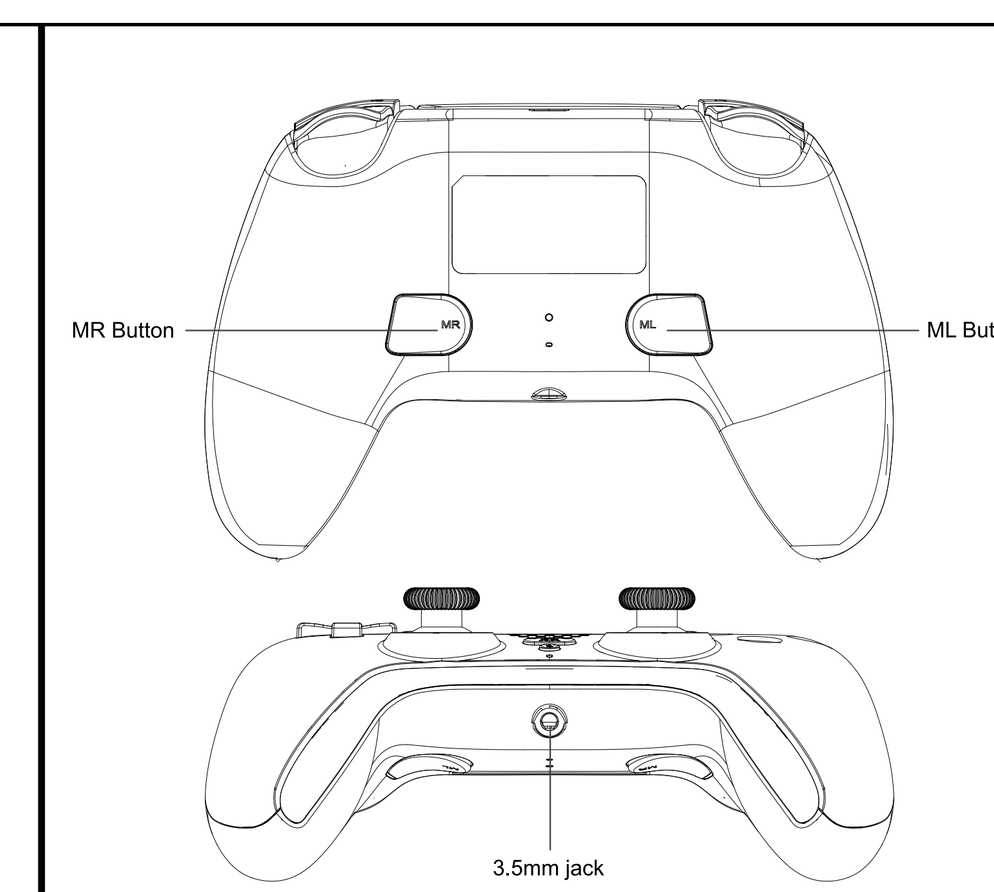

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Compatibility: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Connectivity: Bluetooth 6.0 / Wired (Type-C)
- Total Buttons: 19 digital buttons: △, ○, ×, □
  Up, Down, Left, Right, L3, R3, Share button, Option button, HOME button, Touch button, L1/ R1 (L2 /R2 with trigger function), a Mute button), plus ML/ MR mapping programming buttons on the back and two analog 3D components.
- Sensor: Built-in 6-axis motion sensor (3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope), 125 Hz polling rate
- Vibration: Dual-motor vibration support
- Clickable pad

AUDIO PORTS:
- 3.5mm TRRS jack (headphones/mic)
- Independent speaker output
- RGB LED indicators (user identification)
Note: No built-in microphone

POWER:
- Input Voltage: 5V, 500mA
- Working Voltage: 5V, 120mA
- Battery Capacity: 1000mAh

BUILD:
- Dimensions: 160 × 106.6 × 68.1 mm
- Weight: 250 ± 10g
- Material: ABS

CONNECTION INSTRUCTIONS
PS5 Connection
1. Connect the controller to the PS5 via the included Type-C cable.
2. Press the Home button. The LED will turn solid to confirm the connection.
3. To switch to wireless, disconnect the cable and briefly press the Home button.
4. To reconnect, press and hold the Home button until the LED starts flashing.

PC Connection

Wired Mode
Plug the controller into the PC using the USB cable. It will be recognized as «DualSense Wireless Controller» (PS5 mode).
LED will indicate connection. Steam and headphone functions are supported.
To toggle between PS5 and XInput mode, press Share + Option for 5 seconds.

Mode	Device Name	LED Indicator Color
PS5 Mode	DualSense Wireless Controller	Blue
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Green

Bluetooth Mode
1. Go to your computer's Bluetooth & Devices settings.
2. Press and hold Share + Home for 5 seconds until the LED flashes.
3. Select «DualSense Wireless Controller» from the Bluetooth list.
4. LED remains solid upon successful connection.

iOS Devices (iOS 13.0+)
1. Press and hold Share + Home for 3 seconds. The LED will flash.
2. Open your iOS Bluetooth settings.
3. Select «DualSense Wireless Controller».
4. The LED will turn solid once connected.
Note: Some buttons and features may have limited compatibility depending on the app or game.

Android Devices
1. Press and hold Share + Home for 3 seconds until the LED flashes.
2. In your device's Bluetooth settings, search and connect to «DualSense Wireless Controller».
3. The LED will remain on once connected.

MUTE FUNCTION
- Short press the Mute button: toggles headphone microphone on/off (LED under Mute button lights up).
- Long press (2s) the Mute button: disables all audio output (LED breathes). Press again to re-enable audio (LED off).

LED LIGHTING SETTINGS
- Change Lighting Mode: Hold Options, then press Left/Right on D-Pad.
- Modes cycle as follows:
  Ice Blue→Blue→Purple→Red→Orange→Yellow→Green→White→Breathing Light
- Mode→Colorful Rainbow →Turn off
- Change Brightness: Hold Options and press Up/Down on D-Pad

MACRO PROGRAMMING
- Start Recording Macro: Press the TouchKey + ML/MR button simultaneously for 3s until the controller LED flashes with vibration feedback.
- Set Macro: Press desired action buttons in sequence (up to 24).
- Save Macro: Press ML or MR again.
- Clear Macro: Hold Pad + ML/MR for 5 seconds (LED flashes, vibration confirms).
Note: The «Touchkey» refers to pressing down on the Pad.

VIBRATION FEEDBACK
There are 4 levels of vibration intensity: 100%-70%-30%-0%(no vibration)
How to increase the vibration intensity:
Press upward on the left joystick while pressing down the Pad+Options, this will increase the vibration intensity by one level.
How to decrease the vibration intensity:
Press downward on the left joystick while pressing down the Pad+Options, this will decrease the vibration intensity by one level.

FIRMWARE UPDATE
If the controller disconnects after a system update, firmware must be updated.
Download the latest drivers from: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
Perform the update using a Windows PC and follow the instructions on the website.

SAFETY AND PRECAUTIONARY INSTRUCTIONS
General Safety
Read all instructions carefully before using this product.
Keep this manual for future reference.
This product is not intended for use by children under the age of 6. Adult supervision is recommended during use.
Do not modify or disassemble the controller in any way. Doing so will void the warranty and may pose safety risks.

Assembly and Installation
Use only the provided or manufacturer-approved USB Type-C cable for charging or wired connection.
Do not connect the device to non-compliant or damaged power sources.
Ensure all connectors are free of debris before making connections.

Electrical and Battery Safety
Use only the recommended input voltage (5V, 500mA). Overvoltage may damage the device or pose a fire risk.
Do not expose the controller to moisture or submerge it in water. Doing so may cause electric shock or malfunction.
If the device emits an unusual smell, overheats, or shows signs of swelling, discontinue use immediately and contact customer support.
Do not expose the battery to fire or excessive heat. Risk of explosion.

BLUETOOTH AND RF EXPOSURE
This product uses Bluetooth V6.0 technology and complies with European RF exposure limits.
Maintain a safe distance between the controller and medical devices such as pacemakers.
Use the Bluetooth function only in accordance with local radio frequency regulations.

USE AND OPERATION
Avoid prolonged use to prevent fatigue or discomfort. Take breaks every 30–60 minutes.
Do not use the controller if your hands are wet or if the unit appears damaged.
Do not throw or subject the device to strong impact.

MAINTENANCE
Clean the controller only with a dry, soft cloth. Avoid use of chemicals or liquids.
Store in a dry and cool location when not in use.
Do not attempt to repair or replace the battery yourself.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS
Do not dispose of this product in household waste. Return it to a designated recycling center or to the manufacturer.
Complies with RoHS Directive 2011/65/EU. The product contains no hazardous substances above the regulated limits.

EU COMPLIANCE STATEMENT
Trade Invaders S.A.S. hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and applicable harmonized standards.

REGULATORY INFORMATION
Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment
This symbol on the product, its batteries or its packaging indicates that the product and the batteries it contains must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to dispose of them at an appropriate collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling help to preserve natural resources and avoid potential negative effects on human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical or electronic equipment, which could be caused by incorrect disposal. For more information on the disposal of batteries and electrical and electronic waste, contact your local authority, your household waste collection service or the shop where you purchased this product. This product can use lithium, NiMH or alkaline batteries.

SIMPLIFIED EUROPEAN UNION DECLARATION OF CONFORMITY
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
The full text of the European Declaration of Conformity is available on our website www.freaksandgeeks.fr

Company: Trade Invaders S.A.S.
Address: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Country: France
Telephone number: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

The operating radio frequency bands of the GGO4 and the corresponding maximum power are as follows: 2.402 to 2.480 GHz, MAXIMUM: < 10dBm (EIRP)

The power supplied by the charger must be between the minimum 2.5 watts required by the radio equipment and the maximum 5 watts to achieve maximum charging speed.

ES MANUAL DE USUARIO MANDO BLUETOOTH PARA PS5

MODEL: HG07

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
El HG07 es un mando Bluetooth multiplataforma compatible con PS5, iOS, Android y PC (Steam). Admite conexión Bluetooth 6.0 y también conexión por cable mediante cable Tipo-C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Compatibilidad: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Conectividad: Bluetooth 6.0 / Cable Tipo-C
- Número total de botones: 19 botones digitales:
  △, ○, ×, □, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, L3, R3, botón Compartir, botón Opción, botón INICIO, botón Táctil, L1/R1 (L2/R2 con función de disparo, un botón Silencio), además de botones de programación de mapeo ML/MR en la parte posterior y dos componentes 3D analógicos.
- Sensor: Sensor de movimiento de 6 ejes integrado (acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes), frecuencia de sondeo de 125 Hz
- Vibración: Motor de doble vibración
- Panel táctil: Panel táctil capacitivo multipunto

PUERTOS DE AUDIO:
- Toma TRRS de 3,5 mm (auriculares/micrófono)
- Salida de altavoz independiente
- Indicadores LED RGB (identificación del usuario)
Nota: No incluye micrófono integrado

ALIMENTACIÓN
- Tensión de entrada: 5V, 500mA
- Tensión de funcionamiento: 5V, 120mA
- Capacidad de la batería: 1000 mAh

DISEÑO
- Dimensiones: 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Peso: 250 ± 10 g
- Material: ABS

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN
Conexión a la PS5
1. Conecta el mando a la PS5 con el cable Tipo-C suministrado.
2. Pulsa el botón Home. El LED se encenderá de forma fija para confirmar la conexión.
3. Para cambiar al modo inalámbrico, desconecta el cable y pulsa brevemente el botón Home.
4. Para reconectar, mantén pulsado el botón Home hasta que el LED parpadee.

Conexión al PC

Modo por cable
Conecta el mando al PC con el cable USB. Será reconocido como "DualSense Wireless Controller" (modo PS5).
El LED indicará la conexión. Compatible con Steam y auriculares.
Para cambiar del modo PS5 al modo XInput, mantén pulsados Share + Option durante 5 segundos.

Modo	Nombre del dispositivo	Color del indicador LED
PS5 Mode	DualSense Wireless Controller	Azul
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Verde

Modo Bluetooth
1. Ve a los ajustes de Bluetooth y dispositivos de tu PC.
2. Mantén pulsados Share + Home durante 5 segundos hasta que el LED parpadee.
3. Selecciona "DualSense Wireless Controller".
4. El LED permanecerá encendido una vez conectado.

Dispositivos iOS (iOS 13.0+)
1. Mantén pulsados Share + Home durante 3 segundos. El LED parpadeará.
2. Abre los ajustes de Bluetooth en iOS.
3. Selecciona "DualSense Wireless Controller".
4. El LED se encenderá de forma continua una vez conectado.
Nota: Algunos botones o funciones pueden estar limitados según la aplicación o el juego.

Dispositivos Android
1. Mantén pulsados Share + Home durante 3 segundos hasta que el LED parpadee.
2. En los ajustes de Bluetooth, busca y conecta "DualSense Wireless Controller".
3. El LED permanecerá encendido una vez conectado.

FUNCIÓN DE SILENCIO
- Pulsación corta del botón de silencio: activa/desactiva el micrófono de los auriculares (LED bajo el botón de silencio encendido).
- Pulsación larga (2 segundos): silencia todos los sonidos (LED parpadeante). Vuelve a pulsar para reactivar (LED apagado).

CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN LED
- Cambiar el modo de iluminación: mantén pulsado Options y luego presiona Izquierda/Derecha en la cruceta.
- Los modos se alternan de la siguiente manera:
  Azul hielo → Azul → Morado → Rojo → Naranja → Amarillo → Verde → Blanco → Luz de respiración
- Modo → Arcoíris colorido → Apagar
- Cambiar el brillo: mantén pulsados Options + Arriba/Abajo

PROGRAMACIÓN DE MACROS
- Iniciar macro: presione la tecla táctil + el botón ML/MR simultáneamente durante 3 segundos hasta que el LED del controlador parpadee con respuesta de vibración.
- Definir la macro: pulsa los botones en orden (hasta 24)
- Guardar la macro: pulsa nuevamente ML o MR
- Eliminar la macro: mantén pulsado el panel táctil + ML/MR durante 5 segundos (LED parpadea, confirmación por vibración)
Nota: "Touchkey" se refiere a la pulsación del panel táctil.

RETROALIMENTACIÓN DE VIBRACIÓN
Hay 4 niveles de intensidad de vibración: 100% - 70% - 30% - 0% (sin vibración)
Cómo aumentar la intensidad de la vibración:
Empuja la palanca izquierda hacia arriba mientras presionas el panel táctil y el botón Options; esto aumentará la intensidad de la vibración en un nivel.
Cómo reducir la intensidad de la vibración:
Empuja la palanca izquierda hacia abajo mientras presionas el panel táctil y el botón Options; esto reducirá la intensidad de la vibración en un nivel.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
Si el mando se desconecta después de una actualización del sistema, es necesario actualizar el firmware.
- Descarga los controladores en: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
- Actualiza a través de un PC con Windows siguiendo las instrucciones del sitio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Seguridad general
- Lee atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Guarda este manual para futuras referencias.
- Este producto no está destinado a niños menores de 6 años. Se recomienda la supervisión de un adulto.
- No modifiques ni desarmes el mando. Esto anula la garantía y presenta un riesgo.

Montaje e instalación
- Utiliza únicamente el cable Tipo-C suministrado o aprobado.
- No conectes a una fuente de alimentación dañada o no conforme.
- Asegúrate de que los conectores estén limpios antes de conectar.

Seguridad eléctrica y de la batería
- Respeta la tensión recomendada (5V, 500mA).
- No expongas a la humedad ni sumerjas.
- En caso de olor inusual, sobrecalentamiento o hinchazón, deja de usar inmediatamente.
- No expongas la batería al calor o al fuego (riesgo de explosión).

BLUETOOTH Y EXPOSICIÓN A RF
- Cumple con los límites europeos de exposición a RF.
- Mantén una distancia de seguridad con dispositivos médicos (ej. marcapasos).
- Utiliza el Bluetooth según las regulaciones locales.

USO
- Evita el uso prolongado. Toma un descanso cada 30 a 60 minutos.
- No uses con las manos mojadas o si el dispositivo está dañado.
- No arrojes ni golpees el dispositivo.

MANTENIMIENTO
- Limpia con un paño seco y suave. Evita líquidos o productos químicos.
- Guarda en un lugar seco y fresco.
- No intentes reparar o reemplazar la batería por ti mismo.

RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE
- No deseches este producto con los residuos domésticos. Llévalo a un centro de reciclaje.
- Cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE: no contiene sustancias peligrosas más allá de los límites permitidos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE
Trade Invaders S.A.S. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la directiva 2014/53/UE y las normas armonizadas asociadas.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Eliminación de pilas y equipos eléctricos
EEste símbolo en el producto, sus pilas o su embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no deben desecharse con la basura doméstica. Es su responsabilidad desecharlas en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado ayudan a preservar los recursos naturales y a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos o electrónicos, que podría deberse a una eliminación incorrecta. Para obtener más información sobre la eliminación de pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto. Este producto puede utilizar pilas de litio, NiMH o alcalinas.

DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE LA UE
Trade Invaders declara que este producto cumple con las directivas EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
La versión completa de la declaración está disponible en: www.freaksandgeeks.fr

Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Dirección: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Francia
Teléfono: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bandas de frecuencia de radio utilizadas por el GGO4: 2,402 a 2,480 GHz
Potencia máxima: < 10 dBm (EIRP)

La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 2,5 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 5 vatios máximos para lograr la máxima velocidad de carga.

FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE BLUETOOTH POUR PS5

MODEL: HG07

PRÉSENTATION DU PRODUIT
La HG07 est une manette Bluetooth multiplateforme compatible avec PS5, iOS, Android et PC (Steam). Elle prend en charge la connexion Bluetooth 6.0 ainsi qu'une connexion filaire via câble Type-C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Compatibilité : PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Connectivité : Bluetooth 6.0 / Câble Type-C
- Nombre total de boutons : 19 boutons numériques :
  △, ○, ×, □ , Haut, Bas, Gauche, Droite, L3, R3, bouton Partager, bouton Option, bouton ACCUEIL, bouton Tactile, L1/R1 (L2/R2 avec fonction de déclenchement, un bouton Muet), plus des boutons de programmation de mappage ML/MR à l'arrière et deux composants 3D analogiques.
- Capteur : Capteur de mouvement à 6 axes intégré (accéléromètre 3 axes + gyroscope 3 axes), fréquence d'interrogation 125 Hz
- Vibration : Double moteur de vibration
- Pavé clicable

PORTS AUDIO :
- Prise jack TRRS 3,5 mm (casque/micro)
- Sortie haut-parleur indépendante
- Indicateurs LED RGB (identification de l'utilisateur)
Remarque : pas de microphone intégré

ALIMENTATION
- Tension d'entrée : 5V, 500mA
- Tension de fonctionnement : 5V, 120mA
- Capacité de la batterie : 1000 mAh

CONCEPTION
- Dimensions : 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Poids : 250 ± 10 g
- Matériau : ABS

INSTRUCTIONS DE CONNEXION
Connexion à la PS5
1. Connectez la manette à la PS5 avec le câble Type-C fourni.
2. Appuyez sur le bouton Home. La LED s'allume en fixe pour confirmer la connexion.
3. Pour passer en mode sans fil, débranchez le câble et appuyez brièvement sur le bouton Home.
4. Pour reconnecter, maintenez le bouton Home jusqu'à ce que la LED clignote.

Connexion au PC

Mode filaire
Branchez la manette au PC avec le câble USB. Elle sera reconnue comme « DualSense Wireless Controller » (mode PS5). La LED indiquera la connexion. Prise en charge de Steam et du casque.
Pour passer du mode PS5 au mode XInput, maintenez Share + Option pendant 5 secondes.

Mode	Nom de l'appareil	Couleur LED
Mode PS5	DualSense Wireless	Bleu
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Vert

Mode Bluetooth
1. Allez dans les paramètres Bluetooth & Périphériques de votre PC.
2. Maintenez Share + Home pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.
3. Sélectionnez « DualSense Wireless Controller ».
4. La LED reste allumée une fois connecté.

Appareils iOS (iOS 13.0+)
1. Maintenez Share + Home pendant 3 secondes. La LED clignote.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth d'iOS.
3. Sélectionnez « DualSense Wireless Controller ».
4. La LED s'allume en continu une fois connecté.
Remarque : certains boutons ou fonctions peuvent être limités selon l'application ou le jeu.

Appareils Android
1. Maintenez Share + Home pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote.
2. Dans les paramètres Bluetooth, recherchez et connectez « DualSense Wireless Controller ».
3. La LED reste allumée une fois connecté.

FONCTION MUET
- Appui court sur le bouton Muet : active/désactive le micro du casque (LED sous le bouton Muet allumée).
- Appui long (2s) : coupe tous les sons (LED clignotante). Réappuyez pour réactiver (LED éteinte).

PARAMÈTRES D'ÉCLAIRAGE LED
- Changer de mode lumineux : maintenir Options, puis appuyer sur Gauche/Droite de la croix directionnelle.
- Les modes s'affichent comme suit : Bleu glacier → Bleu → Violet → Rouge → Orange → Jaune → Vert → Blanc → Lumière clignotante
- Mode → Arc-en-ciel coloré → Désactiver
- Changer la luminosité : maintenir Options + Haut/Bas

PROGRAMMATION DE MACROS
- Démarrer la macro : Appuyez simultanément sur le bouton TouchKey + ML/MR pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED du contrôleur clignote avec un retour de vibration.
- Définir la macro : Appuyez sur les boutons dans l'ordre (jusqu'à 24)
- Sauvegarder la macro : Appuyez à nouveau sur ML ou MR
- Supprimer la macro : Maintenir Pavé tactile + ML/MR pendant 5 secondes (LED clignote, vibration de confirmation)
Remarque : « Touchkey » désigne l'appui sur le pavé tactile.

RETOUR HAPTIQUE PAR VIBRATION
Quatre niveaux d'intensité de vibration sont disponibles : 100 %, 70 %, 30 % et 0 % (aucune vibration).
Pour augmenter l'intensité de la vibration :
Poussez le joystick gauche vers le haut tout en appuyant sur le pavé tactile et la touche Options ; cela augmentera l'intensité des vibrations d'un niveau.
Comment réduire l'intensité des vibrations :
Poussez le joystick gauche vers le bas tout en appuyant sur le pavé tactile et la touche Options ; cela réduira l'intensité des vibrations d'un niveau.

MISE À JOUR DU FIRMWARE
- Si la manette se déconnecte après une mise à jour système, une mise à jour du firmware est nécessaire.
- Téléchargez les pilotes sur : www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
- Mettez à jour via un PC Windows en suivant les instructions du site.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sécurité générale
- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 6 ans. Supervision adulte recommandée.
- Ne modifiez ni ne démontez la manette. Cela annule la garantie et présente un risque.

Assemblage et installation
- Utilisez uniquement le câble Type-C fourni ou approuvé.
- Ne connectez pas à une alimentation endommagée ou non conforme.
- Vérifiez que les connecteurs sont propres avant branchement.

Sécurité électrique et de la batterie
- Respectez la tension recommandée (5V, 500mA).
- Ne pas exposer à l'humidité ni immerger.
- En cas d'odeur inhabituelle, de surchauffe ou de gonflement, cessez immédiatement l'utilisation.
- Ne pas exposer la batterie à la chaleur ou au feu (risque d'explosion).

BLUETOOTH ET EXPOSITION RF
- Conforme aux limites européennes d'exposition RF.
- Maintenez une distance de sécurité avec les dispositifs médicaux (ex. pacemakers).
- Utilisez le Bluetooth selon les règlements locaux.

UTILISATION
- Évitez l'usage prolongé. Faites une pause toutes les 30 à 60 minutes.
- Ne pas utiliser les mains mouillées ou si l'appareil est endommagé.
- Ne pas jeter ou frapper l'appareil.

ENTRETIEN
- Nettoyez avec un chiffon sec et doux. Évitez les liquides ou produits chimiques.
- Rangez dans un endroit sec et frais.
- Ne tentez pas de réparer ou remplacer la batterie vous-même.

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT
- Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Déposez-le en centre de recyclage.
- Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE : pas de substances dangereuses au-delà des limites autorisées.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
Trade Invaders S.A.S. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 2014/53/UE et des normes harmonisées associées.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Élimination des piles et équipements électriques
Ce symbole sur le produit, ses piles ou son emballage indique que le produit et les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de les déposer dans un point de collecte approprié pour le recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement dus à la présence éventuelle de substances dangereuses dans les piles et les équipements électriques ou électroniques, qui pourraient résulter d'une mise au rebut incorrecte. Pour plus d'informations sur la mise au rebut des piles et des déchets électriques et électroniques, contactez les autorités locales, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Ce produit peut utiliser des piles au lithium, NiMH ou alcalines.

DÉCLARATION UE SIMPLIFIÉE
Trade Invaders déclare que ce produit est conforme aux directives EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
La version complète de la déclaration est disponible sur : www.freaksandgeeks.fr

Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, France
Téléphone : +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bandes de fréquence radio utilisées par le GG04 : 2,402 à 2,480 GHz
Puissance maximale : < 10 dBm (EIRP)

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2.5 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale

IT MANUALE D'USO CONTROLLER BLUETOOTH PER PS5

MODEL: HG07

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
L'HG07 è un controller Bluetooth multipiattaforma compatibile con PS5, iOS, Android e PC (Steam). Supporta la connessione Bluetooth 6.0 e la connessione cablata tramite cavo Tipo-C.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Compatibilità: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Connettività: Bluetooth 6.0 / Cavo Tipo-C
- Numero totale di pulsanti: 19 pulsanti digitali:
  △, ○, ×, □, Su, Giù, Sinistra, Destra, L3, R3, pulsante Condividi, pulsante Opzioni, pulsante HOME, pulsante Touch, L1/R1 (L2/R2 con funzione trigger, pulsante Mute), più pulsanti di programmazione della mappatura ML/MR sul retro e due componenti 3D analogici.
- Sensore: Sensore di movimento a 6 assi integrato (accelerometro 3 assi + giroscopio 3 assi), frequenza di polling 125 Hz
- Vibrazione: Doppio motore di vibrazione
- Pad cliccabile

PORTE AUDIO:
- Jack TRRS da 3,5 mm (cuffie/microfono)
- Uscita altoparlante indipendente
- Indicatori LED RGB (identificazione utente)
Nota: microfono integrato non presente

ALIMENTAZIONE
- Tensione in ingresso: 5V, 500mA
- Tensione operativa: 5V, 120mA
- Capacità batteria: 1000 mAh

DESIGN
- Dimensioni: 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Peso: 250 ± 10 g
- Materiale: ABS

ISTRUZIONI DI CONNESSIONE
Connessione alla PS5
1. Collega il controller alla PS5 con il cavo Tipo-C fornito.
2. Premi il pulsante Home. Il LED si accenderà fisso per confermare la connessione.
3. Per passare alla modalità wireless, scollega il cavo e premi brevemente il pulsante Home.
4. Per riconnettere, tieni premuto il pulsante Home finché il LED lampeggia.

Connessione al PC

Modalità cablata
- Collega il controller al PC con il cavo USB. Verrà riconosciuto come "DualSense Wireless Controller" (modalità PS5).
- Il LED indicherà la connessione. Compatibile con Steam e cuffie.
- Per passare dalla modalità PS5 a XInput, tieni premuti Share + Option per 5 secondi.

Modalità	Nome del dispositivo	Colore del LED
Mode PS5	DualSense Wireless	Blu
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Verde

Modalità Bluetooth
1. Vai su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi del tuo PC.
2. Tieni premuti Share + Home per 5 secondi finché il LED lampeggia.
3. Seleziona "DualSense Wireless Controller".
4. Il LED rimarrà acceso una volta connesso.

Dispositivi iOS (iOS 13.0+)
1. Tieni premuti Share + Home per 3 secondi. Il LED lampeggia.
2. Apri le impostazioni Bluetooth di iOS.
3. Seleziona "DualSense Wireless Controller".
4. Il LED resterà acceso una volta connesso.
Nota: alcune funzioni o pulsanti possono essere limitati a seconda dell'app o del gioco.

Dispositivi Android
1. Tieni premuti Share + Home per 3 secondi finché il LED lampeggia.
2. Nelle impostazioni Bluetooth, cerca e connetti "DualSense Wireless Controller".
3. Il LED rimarrà acceso una volta connesso.

FUNZIONE MUTO
- Pressione breve del tasto Muto: attiva/disattiva il microfono delle cuffie (LED sotto il pulsante Muto acceso).
- Pressione lunga (2s): disattiva tutti i suoni (LED lampeggiante). Premi di nuovo per riattivare (LED spento).

IMPOSTAZIONI DELL'ILLUMINAZIONE LED
- Cambiare modalità di luce: tieni premuto Options, poi premi Sinistra/Destra sulla croce direzionale.
- Le modalità cambiano come segue: Blu ghiaccio→Blu→Viola→Rosso→Arancione→Giallo→Verde→Bianco→Luce respirante
- Modalità→Arcobaleno colorato→Spegni
- Cambiare luminosità: tieni premuto Options + Su/Giù

PROGRAMMAZIONE MACRO
- Avvia macro: premi contemporaneamente i pulsanti TouchKey + ML/MR per 3 secondi, finché il LED del controller non lampeggia con feedback di vibrazione.
- Impostare la macro: premi i pulsanti in ordine (fino a 24 comandi)
- Salvare la macro: premi di nuovo ML o MR
- Cancellare la macro: tieni premuto Pad + ML/MR per 5 secondi (LED lampeggia, vibrazione di conferma)
Nota: «Touchkey» si riferisce alla pressione del Pad.

FEEDBACK DI VIBRAZIONE
Sono disponibili 4 livelli di intensità della vibrazione: 100%-70%-30%-0% (nessuna vibrazione).
Come aumentare l'intensità della vibrazione:
Spingi la levetta sinistra verso l'alto mentre tieni premuti Pad e Options; questo aumenterà l'intensità della vibrazione di un livello.
Come ridurre l'intensità della vibrazione:
Spingi la levetta sinistra verso il basso mentre tieni premuti Pad e Options; questo ridurrà l'intensità della vibrazione di un livello.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
- Se il controller si disconnette dopo un aggiornamento di sistema, è necessario aggiornare il firmware.
- Scarica i driver su: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
- Aggiorna tramite PC Windows seguendo le istruzioni sul sito.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Sicurezza generale
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conservare questo manuale per riferimento futuro.
- Questo prodotto non è adatto a bambini sotto i 6 anni. È consigliata la supervisione di un adulto.
- Non modificare o smontare il controller. Ciò invalida la garanzia e comporta rischi.

Montaggio e installazione
- Utilizzare solo il cavo Tipo-C fornito o approvato.
- Non collegare a un'alimentazione danneggiata o non conforme.
- Verificare che i connettori siano puliti prima del collegamento.

Sicurezza elettrica e della batteria
- Rispettare la tensione consigliata (5V, 500mA).
- Non esporre all'umidità né immergere.
- In caso di odore insolito, surriscaldamento o rigonfiamento, interrompere immediatamente l'uso.
- Non esporre la batteria al calore o al fuoco (rischio di esplosione).

BLUETOOTH ED ESPOSIZIONE RF
- Conforme ai limiti europei di esposizione RF.
- Mantenere una distanza di sicurezza da dispositivi medici (es. pacemaker).
- Usare il Bluetooth secondo le normative locali.

USO
- Evitare un uso prolungato. Fare una pausa ogni 30-60 minuti.
- Non utilizzare con le mani bagnate o se il dispositivo è danneggiato.
- Non lanciare o colpire il dispositivo.

MANUTENZIONE
- Pulire con un panno asciutto e morbido. Evitare liquidi o sostanze chimiche.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Non tentare di riparare o sostituire la batteria autonomamente.

RICICLAGGIO E AMBIENTE
- Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Portarlo a un centro di riciclaggio.
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE: nessuna sostanza pericolosa oltre i limiti consentiti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Trade Invaders S.A.S. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della direttiva 2014/53/UE e delle relative norme armonizzate.

INFORMAZIONI NORMATIVE
Smaltimento di batterie e apparecchiature elettriche
Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltirle presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti alla possibile presenza di sostanze pericolose nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che potrebbero essere causati da uno smaltimento non corretto. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Questo prodotto può utilizzare batterie al litio, NiMH o alcaline.

DICHIARAZIONE UE SEMPLIFICATA
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
La versione completa è disponibile su: www.freaksandgeeks.fr

Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Francia
Telefono: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bande di frequenza radio usate dal GG04: 2,402 a 2,480 GHz
Potenza massima: < 10 dBm (EIRP)

La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra i 2,5 Watt minimi richiesti dall'apparecchiatura radio e i 5 Watt massimi per ottenere la massima velocità di ricarica.

NL BENUTZERHANDBUCH BLUETOOTH-CONTROLLER FÜR PS5

MODEL: HG07

PRODUKTÜBERSICHT
Der HG07 ist ein plattformübergreifender Bluetooth-Controller, der mit PS5, iOS, Android und PC (Steam) kompatibel ist. Er unterstützt Bluetooth 6.0 sowie eine kabelgebundene Verbindung über ein Typ-C-Kabel.

TECHNISCHE DATEN
- Kompatibilität: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Konnektivität: Bluetooth 6.0 / Typ-C-Kabel
- Anzahl der Tasten: 19 digitale Tasten:
  △, ○, ×, □ ,Omhoog, Omlaag, Links, Rechts, L3, R3, Share-knop, Optie-knop, HOME-knop, Touch-knop, L1/R1 (L2/R2 met triggerfunctie,
  een Mute-knop), plus ML/MR mapping-programmeerknoppen aan de achterkant en twee analoge 3D-componenten.
- Sensor: Integrierter 6-Achsen-Bewegungssensor (3-Achsen-Beschleunigungsmesser + 3-Achsen-Gyroskop), Abtastrate: 125 Hz
- Vibration: Zwei Vibrationsmotoren
- Klikbaar vlak

AUDIOANSCHLÜSSE:
- 3,5-mm-TRRS-Klinkenbuchse (Kopfhörer/Mikrofon)
- Unabhängiger Lautsprecherausgang
- RGB-LED-Anzeigen (Benutzeridentifikation)
Hinweis: Kein integriertes Mikrofon

STROMVERSORGUNG
- Eingangsspannung: 5V, 500mA
- Betriebsspannung: 5V, 120mA
- Batteriekapazität: 1000 mAh

DESIGN
- Abmessungen: 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Gewicht: 250 ± 10 g
- Material: ABS

VERBINDUNGSHINWEISE
Verbindung mit der PS5
1. Verbinde den Controller mit dem mitgelieferten Typ-C-Kabel mit der PS5.
2. Drücke die Home-Taste. Die LED leuchtet dauerhaft zur Bestätigung.
3. Um in den kabellosen Modus zu wechseln, trenne das Kabel und drücke kurz die Home-Taste.
4. Zum erneuten Verbinden die Home-Taste gedrückt halten, bis die LED blinkt.

Verbindung mit dem PC

Kabelmodus
- Schließe den Controller per USB-Kabel an den PC an. Er wird als „DualSense Wireless Controller" erkannt (PS5-Modus).
- Die LED zeigt die Verbindung an. Kompatibel mit Steam und Headsets.
- Um zwischen PS5- und XInput-Modus zu wechseln, Share + Option 5 Sekunden gedrückt halten.

Modus	Apparaatnaam	LED-kleur
Mode PS5	DualSense Wireless	Blauw
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Groen

Bluetooth-Modus
1. Gehe zu den Bluetooth- und Geräteeinstellungen deines PCs.
2. Halte Share + Home 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blinkt.
3. Wähle „DualSense Wireless Controller".
4. Die LED leuchtet dauerhaft, wenn verbunden.

iOS-Geräte (iOS 13.0+)
1. Halte Share + Home 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf iOS.
3. Wähle „DualSense Wireless Controller".
4. Die LED leuchtet bei erfolgreicher Verbindung dauerhaft.
Hinweis: Je nach App oder Spiel können Funktionen oder Tasten eingeschränkt sein.

Android-Geräte
1. Halte Share + Home 3 Sekunden gedrückt, bis die LED blinkt.
2. Öffne die Bluetooth-Einstellungen und verbinde „DualSense Wireless Controller".
3. Die LED leuchtet bei erfolgreicher Verbindung dauerhaft.

STUMMSCHALTFUNKTION
- Kurzer Druck auf die Mute-Taste: Mikrofon des Headsets ein-/ausschalten (LED unter der Mute-Taste leuchtet).
- Langer Druck (2 Sek.): Alle Sounds stumm schalten (blinkende LED). Zum Reaktivieren erneut drücken (LED aus).

LED-BELEUCHTUNGSEINSTELLUNGEN
- Lichtmodus ändern: Options-Taste gedrückt halten, dann Steuerkreuz Links/Rechts drücken.
- De modi zijn als volgt: IJsblauw→Blauw→Paars→Rood→Oranje→Geel→Groen→Wit→Ademend licht
- Modus→Kleurrijke regenboog→Uitschakelen
- Helligkeit ändern: Options + Steuerkreuz Hoch/Runter gedrückt halten

MAKROPROGRAMMIERUNG
- Makro starten: Druk 3 seconden lang tegelijkertijd op de TouchKey + ML/MR-knop totdat de LED op de controller knippert en er trillingsfeedback verschijnt.
- Makro eingeben: Tasten in gewünschter Reihenfolge drücken (bis zu 24 Befehle)
- Makro speichern: Erneut ML oder MR drücken
- Makro löschen: Pad + ML/MR für 5 Sekunden gedrückt halten (LED blinkt, Vibration bestätigt Löschung)
Hinweis: „Touchkey" bezeichnet das Drücken des Pads.

TRILLINGSFEEDBACK
Er zijn 4 niveaus van trillingsintensiteit: 100%-70%-30%-0% (geen trilling)
Hoe de trillingsintensiteit te verhogen:
Duw de linkerjoystick omhoog terwijl je de Pad en Options-knop indrukt; hiermee verhoog je de trilintensiteit met één niveau.
Zo verlaag je de trilintensiteit:
Duw de linkerjoystick omlaag terwijl je de Pad en Options-knop indrukt; hiermee verlaag je de trilintensiteit met één niveau.

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG
- Wenn der Controller nach einem Systemupdate nicht mehr verbunden ist, ist ein Firmware-Update erforderlich.
- Treiber herunterladen unter: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
- Aktualisierung über einen Windows-PC gemäß Anleitung auf der Website.

SICHERHEITSHINWEISE
Allgemeine Sicherheit
- Lies alle Anweisungen vor der Nutzung sorgfältig durch.
- Bewahre dieses Handbuch zum späteren Einsicht auf.
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Nutzung unter Aufsicht von Erwachsenen empfohlen.
- Controller nicht modifizieren oder auseinanderbauen – dies führt zum Garantieverlust und kann gefährlich sein.

Montage und Anschluss
- Verwende nur das mitgelieferte oder zugelassene Typ-C-Kabel.
- Nicht an beschädigte oder nicht konforme Stromquellen anschließen.
- Vor dem Anschließen sicherstellen, dass die Anschlüsse sauber sind.

Elektrische Sicherheit und Batterie
- Nur mit der empfohlenen Spannung betreiben (5V, 500mA).
- Nicht Feuchtigkeit aussetzen oder in Flüssigkeiten tauchen.
- Bei ungewöhnlichem Geruch, Überhitzung oder Aufblähen sofort nicht mehr verwenden.
- Batterie niemals Hitze oder Feuer aussetzen (Explosionsgefahr).

BLUETOOTH UND HF-EXPOSITION
- Entspricht den europäischen Grenzwerten für HF-Exposition.
- Abstand zu medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern) einhalten.
- Bluetooth nur gemäß lokaler Vorschriften verwenden.

NUTZUNG
- Längeren Gebrauch vermeiden. Alle 30–60 Minuten eine Pause einlegen.
- Nicht mit nassen Händen benutzen oder bei beschädigtem Gerät.
- Gerät nicht werfen oder schlagen.

WARTUNG
- Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Keine Flüssigkeiten oder Chemikalien verwenden.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Batterie nicht selbst reparieren oder austauschen.

RECYCLING UND UMWELT
- Dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen. In einer Recyclingstelle abgeben.
- Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU: keine gefährlichen Stoffe über den zulässigen Grenzwerten.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Trade Invaders S.A.S. erklärt, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und weiteren relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU sowie der harmonisierten Normen erfüllt.

RECHTLICHE HINWEISE
Entsorgung von Batterien und Elektrogeräten
Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking geeft aan dat het product en de batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om ze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzameling en recycling helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. Neem voor meer informatie over het verwijderen van batterijen en elektrisch en elektronisch afval contact op met uw gemeente, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Dit product kan lithium-, NiMH- of alkalinebatterijen gebruiken.

VEREINFACHTE EU-ERKLÄRUNG
Trade Invaders erklärt, dass dieses Produkt den Richtlinien EMC 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU entspricht.
Die vollständige Erklärung ist verfügbar unter: www.freaksandgeeks.fr

Unternehmen: Trade Invaders S.A.S.
Adresse: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Frankreich
Telefon: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Verwendete Funkfrequenzbänder (GG04): 2,402 bis 2,480 GHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm (EIRP)

Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen de minimale 2,5 Watt liggen die vereist is voor de radioapparatuur en de maximale 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

PT MANUAL DO UTILIZADOR COMANDO BLUETOOTH PARA PS5

MODEL: HG07

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
O HG07 é um comando Bluetooth multiplataforma compatível com PS5, iOS, Android e PC (Steam). Suporta ligação Bluetooth 6.0 e também ligação com fio via cabo Tipo-C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Compatibilidade: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Conectividade: Bluetooth 6.0 / Cabo Tipo-C
- Número total de botões: 19 botões digitais:
  △, ○, ×, □, Cima, Baixo, Esquerda, Direita, L3, R3, Botão de partilha, Botão de opção, Botão HOME, Botão de toque, L1/R1 (L2/R2 com função de disparo, um botão de silêncio), além de botões de programação de mapeamento ML/MR na parte traseira e dois componentes 3D analógicos.
- Sensor: Sensor de movimento de 6 eixos integrado (acelerómetro de 3 eixos + giroscópio de 3 eixos), taxa de amostragem de 125 Hz
- Vibração: Motor de dupla vibração
- Painel clicável

PORTAS DE ÁUDIO:
- Entrada jack TRRS 3,5 mm (auscultadores/microfone)
- Saída de altifalante independente
- Indicadores LED RGB (identificação de utilizador)
Nota: Não possui microfone integrado

ALIMENTAÇÃO
- Tensão de entrada: 5V, 500mA
- Tensão de operação: 5V, 120mA
- Capacidade da bateria: 1000 mAh

DESIGN
- Dimensões: 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Peso: 250 ± 10 g
- Material: ABS

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO
Ligação à PS5
1. Ligue o comando à PS5 com o cabo Tipo-C fornecido.
2. Pressione o botão Home. O LED acende-se fixamente para confirmar a ligação.
3. Para usar em modo sem fios, desligue o cabo e pressione brevemente o botão Home.
4. Para reconectar, mantenha o botão Home pressionado até o LED piscar.

Ligação ao PC

Modo com fio
- Ligue o comando ao PC com o cabo USB. Será reconhecido como "DualSense Wireless Controller" (modo PS5).
- O LED indica a ligação. Compatível com Steam e auscultadores.
- Para alternar entre o modo PS5 e o modo XInput, mantenha pressionado Share + Option durante 5 segundos.

Modo	Nome do dispositivo	Cor do LED
Mode PS5	DualSense Wireless	Azul
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Verde

Modo Bluetooth
1. Aceda às definições de Bluetooth e dispositivos do seu PC.
2. Mantenha Share + Home pressionados durante 5 segundos até o LED piscar.
3. Selecione "DualSense Wireless Controller".
4. O LED permanece aceso após a ligação.

Dispositivos iOS (iOS 13.0+)
1. Mantenha Share + Home pressionados durante 3 segundos. O LED piscará.
2. Abra as definições de Bluetooth do iOS.
3. Selecione "DualSense Wireless Controller".
4. O LED permanecerá aceso após a ligação.
Nota: Algumas funções ou botões podem ser limitados dependendo da aplicação ou do jogo.

Dispositivos Android
1. Mantenha Share + Home pressionados durante 3 segundos até o LED piscar.
2. Nas definições de Bluetooth, procure e ligue-se a "DualSense Wireless Controller".
3. O LED permanecerá aceso após a ligação.

FUNÇÃO SILENCIAR
- Toque curto no botão Mudo: ativa/desativa o microfone dos auscultadores (LED por baixo do botão aceso).
- Pressão longa (2s): silencia todos os sons (LED a piscar). Pressione novamente para reativar (LED apagado).

CONFIGURAÇÕES DA ILUMINAÇÃO LED
- Alterar o modo de luz: mantenha Options pressionado e carregue para a Esquerda/Direita na seta direcional.
- Os modos alternam da seguinte forma: Azul Gelo→Azul→Roxo→Vermelho→Laranja→Amarelo→Verde→Branco→Luz Respiratória
- Modo→Arco-íris colorido→Desligar
- Alterar o brilho: mantenha Options + Cima/Baixo pressionados

PROGRAMAÇÃO DE MACROS
- Iniciar Macro: Prima o botão TouchKey + ML/MR simultaneamente durante 3s até que o LED do controlador pisque com feedback de vibração.
- Definir macro: pressione os botões na ordem desejada (até 24 comandos)
- Guardar macro: pressione novamente ML ou MR
- Eliminar macro: mantenha o Pad + ML/MR pressionados durante 5 segundos (LED pisca, confirmação por vibração)
Nota: "Touchkey" refere-se ao toque no Pad.

FEEDBACK POR VIBRAÇÃO
Existem 4 níveis de intensidade de vibração: 100% - 70% - 30% - 0% (sem vibração)
Como aumentar a intensidade da vibração:
Pressione para cima no joystick esquerdo enquanto pressiona Pad + Options. Isto aumentará a intensidade da vibração em um nível.
Para diminuir a intensidade da vibração:
Pressione para baixo no joystick esquerdo enquanto pressiona Pad + Options. Isto diminuirá a intensidade da vibração em um nível.

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE
- Se o comando se desconectar após uma atualização do sistema, será necessário atualizar o firmware.
- Descarregue os drivers em: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
- Atualize através de um PC com Windows seguindo as instruções do site.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Segurança Geral
- Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar.
- Guarde este manual para referência futura.
- Este produto não é indicado para crianças com menos de 6 anos. A supervisão de um adulto é recomendada.
- Não modifique nem desmonte o comando – isso anula a garantia e representa risco.

Montagem e Instalação
- Use apenas o cabo Tipo-C fornecido ou aprovado.
- Não ligue a uma fonte de alimentação danificada ou não conforme.
- Certifique-se de que os conectores estão limpos antes de ligar.

Segurança Elétrica e da Bateria
- Respeite a tensão recomendada (5V, 500mA).
- Não exponha à humidade nem mergulhe em líquidos.
- Em caso de cheiro estranho, sobreaquecimento ou inchaço, interrompa imediatamente o uso.
- Não exponha a bateria ao calor ou fogo (risco de explosão).

BLUETOOTH E EXPOSIÇÃO A RF
- Em conformidade com os limites europeus de exposição a RF.
- Mantenha distância de dispositivos médicos (ex.: pacemakers).
- Utilize o Bluetooth de acordo com os regulamentos locais.

UTILIZAÇÃO
- Evite uso prolongado. Faça uma pausa a cada 30 a 60 minutos.
- Não utilize com as mãos molhadas ou se o dispositivo estiver danificado.
- Não atire nem bata no equipamento.

MANUTENÇÃO
- Limpe com um pano seco e macio. Evite líquidos ou produtos químicos.
- Guarde num local seco e fresco.
- Não tente reparar ou substituir a bateria por conta própria.

RECICLAGEM E MEIO AMBIENTE
- Não deite este produto no lixo doméstico. Leve-o a um centro de reciclagem.
- Em conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE: sem substâncias perigosas além dos limites permitidos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE
A Trade Invaders S.A.S. declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da Diretiva 2014/53/UE e das normas harmonizadas correspondentes.

INFORMAÇÕES LEGAIS
Eliminação de Pilhas e Equipamentos Elétricos
Este símbolo no produto, nas suas pilhas ou na sua embalagem indica que o produto e as pilhas que contém não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade eliminá-las num ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha selectiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente devido à possível presença de substâncias perigosas nas pilhas e nos equipamentos eléctricos e electrónicos, que podem ser causados por uma eliminação incorrecta. Para mais informações sobre a eliminação de pilhas e de resíduos eléctricos e electrónicos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto. Este produto pode utilizar pilhas de lítio, NiMH ou alcalinas

DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DA UE
A Trade Invaders declara que este produto cumpre as diretivas EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE e 2014/30/UE.
A versão completa está disponível em: www.freaksandgeeks.fr

Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Endereço: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, França
Telefone: +33 4 67 00 23 51
mail: sav@trade-invaders.com

Bandas de frequência utilizadas pelo GG04: 2,402 a 2,480 GHz
Potência máxima: < 10 dBm (EIRP)

A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre o mínimo de 2,5 watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo de 5 watts para atingir a velocidade máxima de carregament

DE GEBRUIKERSHANDLEIDING BLUETOOTH-CONTROLLER VOOR PS5

MODEL: HG07

PRODUCTOVERZICHT
De HG07 is een multiplatform Bluetooth-controller die compatibel is met PS5, iOS, Android en pc (Steam). Hij ondersteunt Bluetooth 6.0 en bekabelde verbinding via een USB-C-kabel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Compatibiliteit: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Connectiviteit: Bluetooth 6.0 / USB-C-kabel
- Totaal aantal knoppen: 19 digitale knoppen:
  △, ○, ×, □, Hoch, Runter, Links, Rechts, L3, R3, Share-Taste, Optionstaste, HOME-Taste, Touch-Taste, L1/R1 (L2/R2 mit Trigger-Funktion, eine Stummschalttaste), plus ML/MR-Mapping-Programmiertasten auf der Rückseite und zwei analoge 3D-Komponenten.
- Sensor: Ingebouwde 6-assige bewegingssensor (3-assige versnellingsmeter + 3-assige gyroscoop), pollingfrequentie: 125 Hz
- Trillingen: Dubbele vibratiemotor
- Anklickbares Feld

AUDIO-AANSLUITINGEN:
- 3,5 mm TRRS-jack (headset/microfoon)
- Onafhankelijke luidsprekeruitgang
- RGB LED-indicatoren (gebruikeridentificatie)
Opmerking: geen ingebouwde microfoon

VOEDING
- Ingangsspanning: 5V, 500mA
- Bedrijfsspanning: 5V, 120mA
- Batterijcapaciteit: 1000 mAh

ONTWERP
- Afmetingen: 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Gewicht: 250 ± 10 g
- Materiaal: ABS

VERBINDINGSINSTRUCTIES
Verbinding maken met de PS5
1. Sluit de controller aan op de PS5 met de meegeleverde USB-C-kabel.
2. Druk op de Home-knop. De LED gaat continu branden om de verbinding te bevestigen.
3. Om over te schakelen naar draadloos, ontkoppel de kabel en druk kort op de Home-knop.
4. Om opnieuw te verbinden, houd de Home-knop ingedrukt totdat de LED knippert.

VERBINDING MET PC
Bekabelde modus
- Verbind de controller via USB met de pc. Hij wordt herkend als "DualSense Wireless Controller" (PS5-modus).
- De LED geeft de verbinding aan. Ondersteuning voor Steam en headset.
- Om over te schakelen naar XInput-modus, houd Share + Option 5 seconden ingedrukt.

Modus	Gerätename	Farbe LED
Mode PS5	DualSense Wireless	Blau
X-input Mode	Xbox 360 Controller for Windows	Grün

Bluetooth-modus
1. Ga naar Bluetooth- en apparaatinstellingen op je pc.
2. Houd Share + Home 5 seconden ingedrukt tot de LED knippert.
3. Selecteer "DualSense Wireless Controller".
4. De LED blijft branden zodra hij is verbonden.

iOS-apparaten (iOS 13.0+)
1. Houd Share + Home 3 seconden ingedrukt. De LED knippert.
2. Open Bluetooth-instellingen op iOS.
3. Selecteer "DualSense Wireless Controller".
4. De LED blijft branden zodra hij is verbonden.
Opmerking: Sommige knoppen of functies kunnen beperkt zijn afhankelijk van de app of het spel.

Android-apparaten
1. Houd Share + Home 3 seconden ingedrukt totdat de LED knippert.
2. Zoek en verbind in de Bluetooth-instellingen met "DualSense Wireless Controller".
3. De LED blijft branden zodra hij is verbonden.

DEMPEN (MUTE-FUNCTIE)
- Korte druk op de Mute-knop: microfoon van headset aan/uit (LED onder de knop brandt).
- Lange druk (2 seconden): dempt alle audio (knipperende LED). Druk opnieuw om te herstellen (LED uit).

LED-VERLICHTING INSTELLEN
- Verlichtingsmodus wijzigen: houd Options ingedrukt en druk op Links/Rechts van de D-pad.
- Die Modi wechseln wie folgt: Eisblau→Blau→Lila→Rot→Orange→Gelb→Grün→Weiß→Atmendes Licht
- Modus→Bunter Regenbogen→Ausschalten
- Helderheid wijzigen: houd Options + Omhoog/Omlaag ingedrukt

MACROPROGRAMMERING
- Macro starten: Drücken Sie die TouchKey- und ML/MR-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis die Controller-LED mit Vibrationsfeedback blinkt.
- Macro definiëren: druk op de knoppen in volgorde (max. 24 invoeren)
- Macro opslaan: druk opnieuw op ML of MR
- Macro verwijderen: houd Pad + ML/MR 5 seconden ingedrukt (LED knippert, bevestiging via trilling)
Opmerking: "Touchkey" verwijst naar aanraking van het Pad.

VIBRATIONSFEEDBACK
Es gibt 4 Vibrationsintensitätsstufen: 100 % – 70 % – 30 % – 0 % (keine Vibration).
So erhöhen Sie die Vibrationsintensität:
Drücken Sie den linken Joystick nach oben, während Sie gleichzeitig „Pad" und „Options" gedrückt halten; dadurch wird die Vibrationsintensität um eine Stufe erhöht.
So verringern Sie die Vibrationsintensität:
Drücken Sie den linken Joystick nach unten, während Sie gleichzeitig „Pad" und „Options" gedrückt halten; dadurch wird die Vibrationsintensität um eine Stufe verringert.

FIRMWARE-UPDATE
Als de controller na een systeemupdate niet meer werkt, moet de firmware worden bijgewerkt.
Download de drivers op: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
Voer de update uit via een Windows-pc volgens de instructies op de site.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Algemene veiligheid
- Lees alle instructies zorgvuldig voor gebruik.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Niet geschikt voor kinderen onder 6 jaar. Gebruik onder toezicht van een volwassene wordt aanbevolen.
- Wijzig of demonteer de controller niet. Dit maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn.

Montage en installatie
- Gebruik alleen de meegeleverde of goedgekeurde USB-C-kabel.
- Sluit niet aan op beschadigde of niet-conforme stroombronnen.
- Zorg ervoor dat de connectoren schoon zijn voor aansluiting.

Elektrische veiligheid en batterij
- Gebruik de aanbevolen spanning (5V, 500mA).
- Niet blootstellen aan vocht of onderdompelen.
- Stop onmiddellijk met gebruik bij vreemde geur, oververhitting of zwelling.
- Stel de batterij niet bloot aan hitte of vuur (ontploffingsgevaar).

BLUETOOTH EN RF-BLOOTSTELLING
- Voldoet aan de Europese limieten voor RF-blootstelling.
- Houd afstand tot medische apparatuur (bv. pacemakers).
- Gebruik Bluetooth volgens lokale regelgeving.

GEBRUIK
- Vermijd langdurig gebruik. Neem om de 30–60 minuten een pauze.
- Niet gebruiken met natte handen of als het apparaat beschadigd is.
- Niet gooien of slaan met het apparaat.

ONDERHOUD
- Reinig met een droge, zachte doek. Vermijd vloeistoffen of chemicaliën.
- Bewaar op een droge, koele plaats.
- Probeer de batterij niet zelf te vervangen of te repareren.

RECYCLAGE EN MILIEU
- Gooi dit product niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een recyclingcentrum.
- Voldoet aan RoHS-richtlijn 2011/65/EU: geen gevaarlijke stoffen boven de toegestane grenzen.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Trade Invaders S.A.S. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en de geharmoniseerde normen.

WETTELIJKE INFORMATIE
Verwijdering van batterijen en elektrische apparatuur
Dieses Symbol auf dem Produkt, seinen Batterien oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sie bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Batterien und elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das mögliche Vorhandensein gefährlicher Stoffe in den Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten verursacht werden könnten, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Weitere Informationen zur Entsorgung von Batterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Hausmüllsammelstelle oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben. Dieses Produkt kann mit Lithium-, NiMH- oder Alkalibatterien betrieben werden.

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING
Trade Invaders verklaart dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijnen 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU. De volledige verklaring is beschikbaar op: www.freaksandgeeks.fr

Bedrijf: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Frankrijk
Telefoon: +33 4 67 00 23 51- mail: sav@trade-invaders.com

Gebruikte frequentiebanden (GG04): 2,402 tot 2,480 GHz
Maximaal zendvermogen: < 10 dBm (EIRP)

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 2,5 Watt, die für Funkgeräte erforderlich sind, und höchstens 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

MODEL: HG07

المواصفات الفنية

التوافق:
متوافق مع / PS5 / iOS / Android :كمبيوتر شخصي(Steam)

الاتصال:
Bluetoothإصدار 5.3 / اتصال سلكي عبرType-C

عدد الأزرار الكلي:
19زرًا رقميًا (⊠ ، ○، ╳، □، أعلى، أسفل، يسار، يمين، L3، R3، زر المشاركةShare ، زر الخياراتOption ، زرHOME ، زر اللمسTouch ، أزرار L1/R1 و L2/R2)بوظيفة الزناد(، زر كتم الصوت(، بالإضافة إلى زرين للبرمجة ML / MR في الخلف ومكونين تناظريين ثلاثيي الأبعاد.(3D Analog)

الوظائف:
- يحتوي على مستشعر حركة سداسي المحاور (3 محاور للتسارع + 3 محاور للجيروسكوب) بمعدل تحديث 125 Hzلتحقيق تحكم دقيق في الألعاب.
- لوحة لمس أمامية تعمل باللمس المتعدد (Capacitive) بنقطتي استشعار.
- دعم للاهتزاز الثنائي المحرك.(Dual-motor vibration)
- منافذ إخراج مدمجة تشمل منفذ سماعة رأس ستيريو 3.5 مم (TRRS) يدعم الميكروفون، ومخرج صوت مستقل مع إضاءة RGBلتحديد المستخدم والدور.

ملاحظة :وحدة التحكم لا تحتوي على ميكروفون مدمج.
- أزرار قابلة للبرمجة: يمكن برمجة أزرار ML و MRبخطوات محددة.

المواصفات الكهربائية والفيزيائية:
- **جهد الإدخال** 5 :فولت، 500 مللي أمبير
- **جهد التشغيل** 5 :فولت، 120 مللي أمبير
- **سعة البطارية** 1000 :مللي أمبير
- **أبعاد المنتج** 68.1 × 106.6 × 160 :ملم
- **وزن المنتج** 10 ± 250 :جرام
- **المادة** :بلاستيكABS

تعليمات التشغيل

طريقة الاتصال بجهاز:PS5
1. قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز PS5 باستخدام كابل Type-C المرفق، ثم اضغط على زر .HOME سيتحول ضوء LED إلى اللون الثابت عند نجاح الاتصال.
2. بعد إزالة الكابل، اضغط زر HOME بشكل مختصر لإعادة الاتصال لاسلكيًا.
3. لإعادة الاتصال: اضغط مع الاستمرار على زر HOME حتى يبدأ شريط الإضاءة في الوميض.

طريقة الاتصال بجهاز الكمبيوتر:

الاتصال السلكي:
قم بتوصيل وحدة التحكم بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل .USB سيتم التعرف عليها كوحدة تحكم "DualSense Wireless "Controllerبوضع.PS5
يدعم هذا الوضع منصة Steam ووظيفة سماعة الرأس.

التبديل بين الوضعين:(PS5 / Xinput)
اضغط مع الاستمرار على زر Share + Options لمدة 5 ثوانٍ.

لون مؤشرLED	اسم الجهاز في النظام	الوضع
أزرق	DualSense Wireless Controller	وضعPS5
أخضر	Xbox 360 Controller for Windows	وضعXinput

الاتصال عبر:Bluetooth
- افتح إعدادات الكمبيوتر واختر "Bluetooth والأجهزة."
- اضغط مع الاستمرار على زر [Home] + [Share] لمدة 5 ثوانٍ.
- حدد "DualSense Wireless Controller" من قائمة الأجهزة المتاحة.
- عند نجاح الاتصال، سيضيء مؤشر.LED

طريقة الاتصال بأجهزة:iOS
- متوافق مع أجهزة Apple التي تعمل بنظام iOS 13.0 فأعلى.
- اضغط مع الاستمرار على زري Share + HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض ضوء.LED
- من إعدادات Bluetooth على الجهاز، اختر."DualSense Wireless Controller"

ملاحظة :وظائف البلوتوث محدودة، وقد لا تعمل بعض الأزرار أو الألعاب بشكل صحيح.

طريقة الاتصال بأجهزة:Android
- اضغط مع الاستمرار على زري Share + HOME لمدة 3 ثوانٍ.
- سيدخل الجهاز في وضع الاقتران ويبدأ ضوء LED في الوميض.
- من إعدادات Bluetooth على جهاز Android ، اختر."DualSense Wireless Controller"
- سيتحول الضوء إلى مستمر عند نجاح الاتصال.

وظيفة الكتم:(Mute)
- **ضغط قصير** :تشغيل/إيقاف الميكروفون المتصل بالسماعة. يضيء ضوء LED أسفل زر الكتم.
- **ضغط مطوّل لمدة 2 ثانية** :إيقاف كافة وظائف الصوت. يومض LED بأسلوب تنفس.
- **اضغط مجددًا** :لإعادة تشغيل الصوت. ينطفئ ضوء.LED

إعدادات الإضاءة:(LED)

تغيير وضع الإضاءة:
اضغط مع الاستمرار على] + [Options] السهم الأيمن أو الأيسر في.[Dpad
ترتيب الأوضاع:
أزرق جليدي ← أزرق ← بنفسجي ← أحمر ← برتقالي ← أصفر ← أخضر ← أبيض ← وضع تنفس ← قوس قزح ← إيقاف الإضاءة

تغيير لون الإضاءة في وضع التنفس أو الوضع الأحادي اللون:
نفس الأمر] + [Options] :يمين/يسار في[Dpad

تغيير سطوع الإضاءة:
اضغط مع الاستمرار] + [Options] أعلى/أسفل في[Dpad

البرمجة:(Macros)
- **بدء تسجيل الماكرو** :اضغط + Touchpad زر ML أو MR معًا لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض LED مع اهتزاز.
- **تسجيل الماكرو** :اضغط الأزرار التي تريد برمجتها بالتسلسل (يمكن تسجيل حتى 24 زرًا).
- **إنهاء التسجيل** :اضغط على MR أو ML لإنهاء الإعداد.
- **مسح الماكرو** :اضغط مع الاستمرار [Touchpad + ML/MR] لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض LED مع اهتزاز.

ملاحظة :زر Touch Key يعني الضغط على لوحة اللمس نفسها.

ملاحظات الاهتزاز

توجد 4 مستويات لشدة الاهتزاز: 100% - 70% - 0% - (بدون اهتزاز)

كيفة زيادة شدة الاهتزاز:
ادفع عصا عصا التحكم اليسري للأعلى مع الضغط على لوحة للمس،
وسيؤدي إلى زيادة شدة الاهتزاز بمستوى واحد.

كيفة خخض شدة الاهتزاز:
ادفع عصا عصا التحكم اليسري للأسفل مع الضغط على لوحة للمس،
وسيؤدي إلى زيادة شدة الاهتزاز بمستوى واحد.

Trade Invaders S.A.S.
28، شارع ريكاردو مازاء
سانت-ثيبيري، 34630، فرنسا
sav@trade-invaders.com
الهاتف: +33 4 67 00 23 51

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO KONTROLERA BLUETOOTH DO PS5

MODEL: HG07

OPIS PRODUKTU
HG07 to wieloplatformowy kontroler Bluetooth kompatybilny z PS5, iOS, Androidem oraz komputerami PC (Steam). Obsługuje zarówno połączenie Bluetooth 6.0, jak i połączenie przewodowe przez port Type-C.

DANE TECHNICZNE
- Kompatybilność: PS5 / iOS / Android / PC (Steam)
- Łączność: Bluetooth 6.0 / przewodowe (Type-C)
- Łączna liczba przycisków: 19 przycisków cyfrowych: △, ○, ╳, □
Góra, Dół, Lewo, Prawo, L3, R3, przycisk Share, przycisk Option, przycisk HOME, przycisk dotykowy, L1/
R1 (L2 /R2 z funkcją spustu), przycisk wyciszenia), a także przyciski programowania mapowania ML/MR
z tyłu oraz dwa analogowe elementy 3D.
- Czujnik: wbudowany 6-osiowy czujnik ruchu (3-osiowy akcelerometr + 3-osiowy żyroskop), częstotliwość
odświeżania 125 Hz
- Wibracje: obsługa wibracji z dwoma silnikami
- Klikalny panel

ZŁĄCZA AUDIO
- Gniazdo TRRS 3,5 mm (słuchawki/mikrofon)
- Niezależne wyjście głośnikowe
- Wskaźniki LED RGB (identyfikacja użytkownika)
Uwaga: Brak wbudowanego mikrofonu

ZASILANIE
- Napięcie wejściowe: 5 V, 500 mA
- Napięcie robocze: 5 V, 120 mA
- Pojemność baterii: 1000 mAh

KONSTRUKCJA
- Wymiary: 160 × 106,6 × 68,1 mm
- Masa: 250 ± 10 g
- Materiał: ABS

INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA
Podłączanie do PS5
1. Podłącz kontroler do konsoli PS5 za pomocą dołączonego kabla typu C.
2. Naciśnij przycisk Home. Dioda LED zaświeci się światłem ciągłym, potwierdzając nawiązanie połączenia.
3. Aby przełączyć się na tryb bezprzewodowy, odłącz kabel i krótko naciśnij przycisk Home.
4. Aby ponownie nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home, aż dioda LED zacznie migać.

Podłączanie do komputera
Tryb przewodowy
Podłącz kontroler do komputera za pomocą przewodu USB. Zostanie on rozpoznany jako „DualSense Wireless Controller" w trybie PS5.

Tryb bezprzewodowy
Podłącz kontroler do komputera za pomocą kabla USB. Zostanie on rozpoznany jako

DualSense Wireless Controller" (tryb PS5).

Aby przełączać się między trybem PS5 a trybem XInput, naciśnij i przytrzymaj przyciski Share + Option przez 5 sekund

Tryb Bluetooth

Tryb Urządzenie	Nazwa Kolor	Diody LED
Tryb PS5	DualSense Wireless	Niebieski
Tryb X-input	Kontroler Xbox 360 dla systemu Windows	Zielony

1. Przejdź do ustawień Bluetooth i urządzeń na komputerze.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Share + Home przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać.
3. Wybierz pozycję „DualSense Wireless Controller" z listy urządzeń Bluetooth.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia dioda LED świeci światłem ciągłym.

Urządzenia z systemem iOS (iOS 13.0+)
1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Udostępnij" oraz „Ekran główny" przez 3 sekundy. Dioda LED zacznie migać.
2. Otwórz ustawienia Bluetooth w systemie iOS.
3. Wybierz opcję „DualSense Wireless Controller".
4. Po nawiązaniu połączenia dioda LED zacznie świecić światłem ciągłym.
Uwaga: Kompatybilność niektórych przycisków i funkcji może być ograniczona w zależności od aplikacji lub gry.

Urządzenia z systemem Android
1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski „Udostępnij" i „Ekran główny" przez 3 sekundy, aż dioda LED zacznie migać.
2. W ustawieniach Bluetooth urządzenia wyszukaj i połącz się z „DualSense Wireless Controller".
3. Po nawiązaniu połączenia dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.

FUNKCJA WYCISZENIA
- Krótkie naciśnięcie przycisku wyciszenia: włącza/wyłącza mikrofon słuchawek (dioda LED pod przyciskiem wyciszenia
zapala się).
- Długie naciśnięcie (2 s) przycisku wyciszenia: wyłącza cały dźwięk (dioda LED miga). Naciśnij ponownie, aby
ponownie włączyć dźwięk (dioda LED zgaśnięta).

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA LED
- Zmiana trybu podświetlenia: przytrzymaj przycisk Opcje, a następnie naciśnij przycisk Lewo/ Prawo na padzie kierunkowym.
- Tryby zmieniają się w następującej kolejności:
 Niebieski lodowy→Niebieski→Fioletowy→Czerwony→Pomarańczowy→Żółty→Zielony→Biały→Światło pulsujące
- Tryb→Tęczowy→Wyłącz
- Zmiana jasności: Przytrzymaj przycisk „Options" i naciśnij przyciski „Up"/„Down" na padzie kierunkowym

PROGRAMOWANIE MAKR
- Rozpocznij nagrywanie makra: Naciśnij jednocześnie przycisk TouchKey oraz przycisk ML/MR i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż
dioda LED kontrolera zacznie migać, a urządzenie wibruje.
- Ustawianie makra: Naciśnij kolejno wybrane przyciski akcji (maksymalnie 24).
- Zapisywanie makra: Naciśnij ponownie przycisk ML lub MR.
- Kasowanie makra: Przytrzymaj Pad + przycisk ML/MR przez 5 sekund (dioda LED miga, wibracja potwierdza).
Uwaga: Termin „Touchkey" odnosi się do naciśnięcia Pada.

INFORMACJA ZWROTNA W POSTACI WIBRACJI
Dostępne są 4 poziomy intensywności wibracji: 100% – 70% – 30% – 0% (brak wibracji).

Zwiększanie intensywności wibracji:
Naciśnij lewy drążek w górę, jednocześnie przytrzymując przyciski Pad i Options – spowoduje to zwiększenie intensywności wibracji o jeden poziom.
Jak zmniejszyć intensywność wibracji:
Naciśnij lewy drążek w dół, jednocześnie przytrzymując przyciski Pad i Options – spowoduje to zmniejszenie intensywności wibracji o jeden poziom.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO
Jeśli kontroler rozłączy się po aktualizacji systemu, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.
Pobierz najnowsze sterowniki ze strony: www.freaksandgeeks.eu/mises-a-jour
Przeprowadź aktualizację na komputerze z systemem Windows i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Montaż i instalacja

Do ładowania lub połączenia przewodowego należy używać wyłącznie dostarczonego lub zatwierdzonego przez producenta kabla USB typu C.
Nie podłączaj urządzenia do niezgodnych lub uszkodzonych źródeł zasilania.
Przed podłączeniem upewnij się, że wszystkie złącza są wolne od zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo elektryczne i bezpieczeństwo baterii
Należy stosować wyłącznie zalecane napięcie wejściowe (5 V, 500 mA). Przepięcie może uszkodzić urządzenie lub
stanowić zagrożenie pożarowe.
Nie należy narażać kontrolera na działanie wilgoci ani zanurzać go w wodzie. Może to spowodować porażenie prądem lub awarię.
Jeśli urządzenie wydziela nietypowy zapach, przegrzewa się lub wykazuje oznaki pęcznienia, należy natychmiast zaprzestać użytkowania
i skontaktować się z obsługą klienta.
Nie należy narażać akumulatora na działanie ognia lub nadmiernego ciepła. Istnieje ryzyko wybuchu.

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE BLUETOOTH I CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE
Ten produkt wykorzystuje technologię Bluetooth w wersji 6.0 i spełnia europejskie normy dotyczące narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej.
Należy zachować bezpieczną odległość między kontrolerem a urządzeniami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca.
Z funkcji Bluetooth należy korzystać wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.

UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA
Należy unikać długotrwałego użytkowania, aby zapobiec zmęczeniu lub dyskomfortowi. Co 30–60 minut należy robić przerwy.
Nie należy używać kontrolera, jeśli ręce są mokre lub jeśli urządzenie wygląda na uszkodzone.
Nie należy rzucać urządzeniem ani narażać go na silne uderzenia.

KONSERWACJA
Kontroler należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Należy unikać stosowania środków chemicznych lub płynów.
Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Nie należy próbować samodzielnie naprawiać ani wymieniać baterii.

UTYLIZACJA I KWESTIE ŚRODOWISKOWE
Nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Oddaj go do wyznaczonego punktu recyklingu lub do producenta.
Produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE. Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych w ilościach przekraczających określone limity.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE
Trade Invaders S.A.S. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych, a także z właściwymi normami zharmonizowanymi.

INFORMACJE REGULACYJNE
Utylizacja zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol umieszczony na produkcie, jego bateriach lub opakowaniu oznacza, że produktu oraz zawartych w nim baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie ich do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbiórka i recykling pomagają chronić zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska wynikającym z możliwej obecności substancji niebezpiecznych w bateriach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogłyby wynikać z nieprawidłowej utylizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji baterii oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych,
należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych lub sklepem,
w którym zakupiono ten produkt. W tym produkcie można stosować baterie litowe, NiMH lub alkaliczne.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Firma Trade Invaders niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz pozostałe przepisy dyrektyw EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE.
Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na naszej stronie internetowej www.freaksandgeeks.fr

Firma: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza
34630 Saint-Thibéry
Kraj: Francja
Numer telefonu: +33 4 67 00 23 51
E-mail: sav@trade-invaders.com

Pasma częstotliwości radiowych, w których działa urządzenie GGO4, oraz odpowiadająca im maksymalna moc

są następujące: od 2,402 do 2,480 GHz, MAKSYMALNA: < 10 dBm (EIRP)

Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od minimalnej wartości 2,5 wata, wymaganej przez urządzenie radiowe, do maksymalnej wartości 5 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.