
QT-088

Restaurant Omakase



Photo éclairée



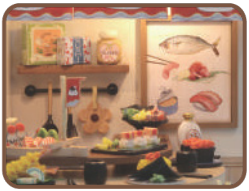




Conseils

1. La photo couleur en couverture du mode d'emploi montre le résultat final, à utiliser comme exemple.
2. Merci de prévoir vous-même les outils nécessaires, comme un cutter, des ciseaux, une règle, une pince à épiler, un stylo noir, etc.
3. Découpez les matériaux en suivant le gabarit pour éviter toute erreur. Pour le tissu, commencez par le bord afin de ne pas manquer de matière !
4. De légères différences de couleur peuvent exister entre les différentes séries de matériaux. Merci de votre compréhension sans autre notification.
5. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte.
6. Pour tester la guirlande lumineuse, veuillez vous référer à la photo suivante. (Reliez ensemble les fils blancs de la guirlande et du boîtier de piles, puis connectez les fils gris entre eux.)

Ce produit possède des fils non connectables qui ne doivent pas être insérés dans la prise de sortie. Il ne doit pas être branché à une source d'alimentation supérieure au nombre recommandé.




Il est interdit de manipuler la batterie à mains nues.

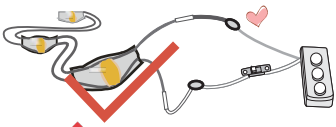


Les fils connectés au boîtier de piles doivent être fixés avec du ruban adhésif.

Paquet A

(Unité : cm)

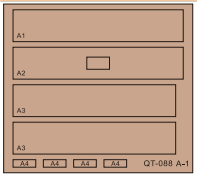


A-1
Bois assemblé
(Couleur bois naturel)
10x9x0,2
(1 pièce)

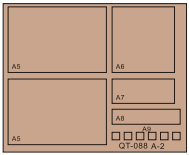


A-2 Bois assemblé
(Couleur bois naturel)
9,7x8x0,2
(1 pièce)

Paquet B


(Unité : cm)



B1 Bois (couleur naturelle)
8,6x8,6x0,2 (1 pièce)




B2 Bois (blanc)
9,2x5,9x0,3 (1 pièce)



B3 Bois (blanc)
9,2x8,1x0,3 (1 pièce)



B4 Bois (chêne clair)
3,7x3,2x0,2 (1 pièce)



B5 Bois (marron)
8,1x5,4x0,3 (1 pièce)



B6 Bois (brun clair)
5,4x5,4x0,2 (1 pièce)



B7 Bois (teinte naturelle)
6,9x6,9x0,25 (1 pièce)



B8 Bois (beige clair)
2,2x1,9x0,2 (6 pièces)



B9 Bois (beige clair)
diamètre : 2
épaisseur : 0,2
(3 pièces)



B10 Bois (beige)
3x1,5x0,25
(1 pièce)



B11 Bois (beige)
1,9x0,33x0,12
(1 pièce)



B12 Bois (beige)
1,8x0,2x0,12
(1 pièce)



B13 Carré perles en bois
(1 pièce)

Paquet C

(Unité : cm)



C1 Papier (1 pièce)


C2 Colle
(1 pièce)



C3 Carton
8x8
(1 pièce)



C4 Papier effet bois beige 19x5
(1 pièce)



C5 Papier noir froissé
6x2 (1 pièce)

C6 Papier gommé
(1 pièce)

C7 Papier abrasif
(1 pièce)

Veuillez vérifier si le voyant est allumé avant de procéder.



C8 Trois capuchons Mini guirlande lumineuse
(1 pièce)



C9 Boîte à piles
(1 pièce)



C10 Bâtonnet de riz
longueur : 1 cm (1 pièce)



C11 Bâtonnet motif vague
longueur : 1,5 cm (1 pièce)



C12 Bâtonnet feuille verte
longueur : 1 cm (1 pièce)



C13 Bâtonnet citron
longueur : 1 cm (1 pièce)



C14 Bâtonnet imitation viande longueur : 0,5 cm (1 pièce)



C15 Bâtonnet de concombre
longueur : 0,2 cm (1 pc)



C16 Caoutchouc jaune
(1 pièce)



C17 Ficelle papier beige
longueur : 15 cm (1 pc)

C18 Fil électrique noir
longueur : 18 cm (1 pc)



C19 Ventouse noire
semi-circulaire (1 pièce)



C20 Perle plate ronde
blanche (1 pièce)



C21 Perle plate blanche
(1 pc)



C22 Petit chapeau doré
tête de champignon
(1 pièce)



C23 Perle noire



C24 Perle noire en forme de coupe (2 pcs)



C25 Bouquet blanc
(4 pièces)



C26 Bouquet orange
(1 pièce)

Paquet D

(Unité : cm)



D1 Carton
9,6 x 8,5 (2 pièces)



D2 Carton
9,6 x 8,25 (1 pièce)



D3 Carton
8,5 x 8,5 (1 pièce)

Méthode d'assemblage du bois




Repérez le morceau de bois assorti au numéro et placez le au point de connexion avec un couteau pour faciliter l'extraction

Éliminez les aspérités à l'aide d'un couteau.

C7
papier abrasif

Affinez les aspérités avec le papier de verre

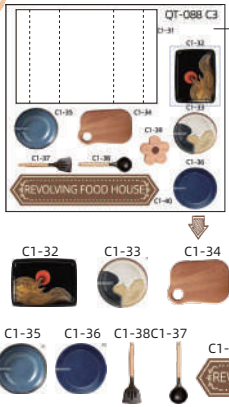

C3

Découpez les pièces dans le carton C3 et gardez-les pour plus tard utilisation.

C1-31


C1-32 C1-33 C1-34

C1-39

C1-35 C1-36 C1-38 C1-37 C1-40

REVOLVING FOOD HOUSE


Apparence

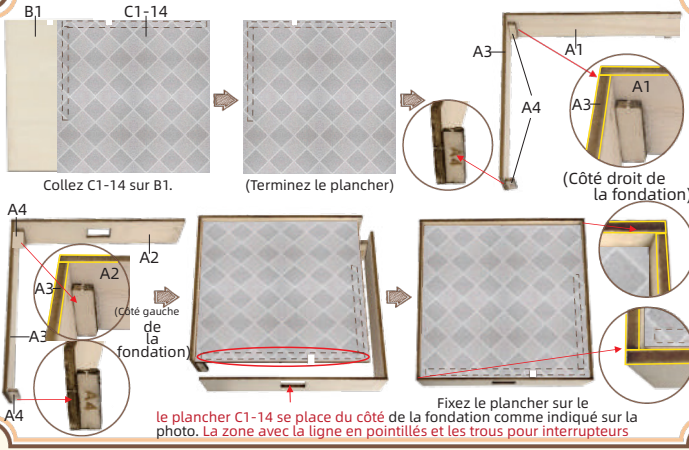


Découpez deux morceaux de C4 selon la taille.




Pliquez C4 suivant la ligne bleue en pointillés, puis coupez sur la ligne rouge pleine.



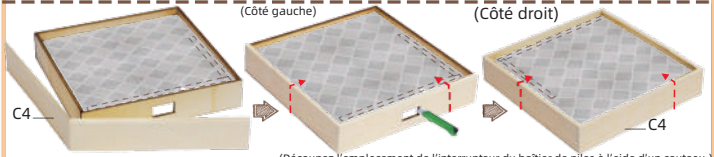

(Découpez l'emplacement de l'interrupteur du boîtier de piles à l'aide d'un couteau.)

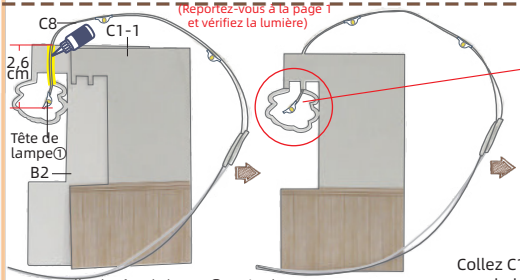

Installez la tête de lampe①, puis placez C1-1 sur B3.







Collez C1-2 et C1-3 sur les faces avant et arrière de la zone rouge.




Fixez C1-7 sur B3 en suivant le modèle de la photo.

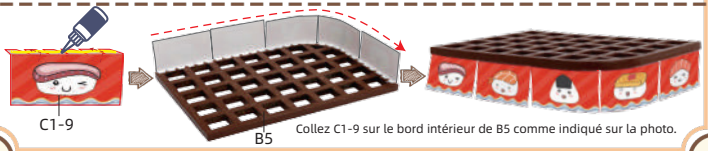

Collez C1-9 sur le bord intérieur de B5 comme indiqué sur la photo.

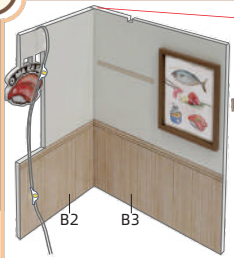


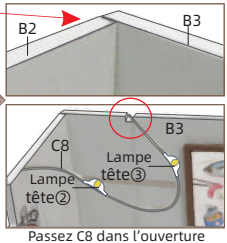

Passez C8 dans l'ouverture prévue sur B3 comme illustré.




Alignez B2 et B3, puis fixez B5 comme indiqué sur la photo.

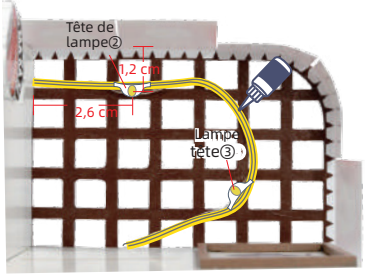

Collez C8 à l'emplacement prévu sous B5.




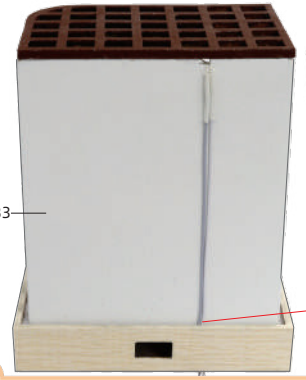


Collez B2 et B3 en suivant la ligne pointillée C1-14.




Fixez soigneusement les fils d'alimentation C8 et faites passer l'extrémité par le trou du socle.

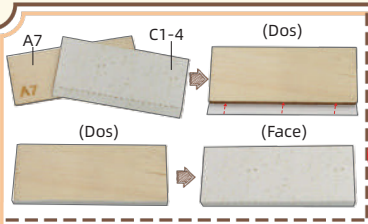

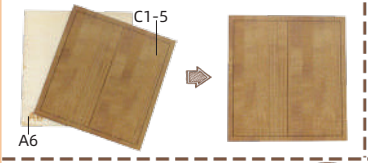




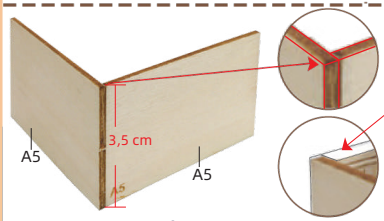




Pliez C1-6 selon le long du trait en pointillés collez-la sur A5 et B2 comme illustré sur la photo.

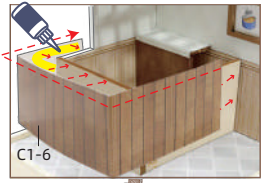









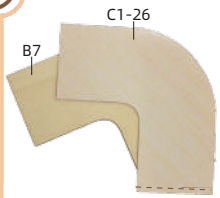


Alignez la ligne rouge puis collez.

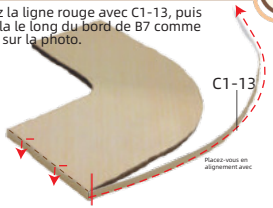


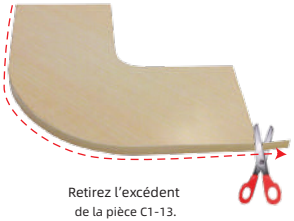


Retirez l'excédent de la pièce C1-13.




(Réalisez les 3 pièces)

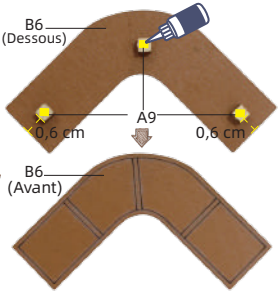

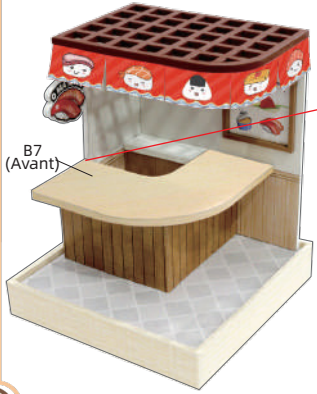




Alignez et collez comme sur la photo

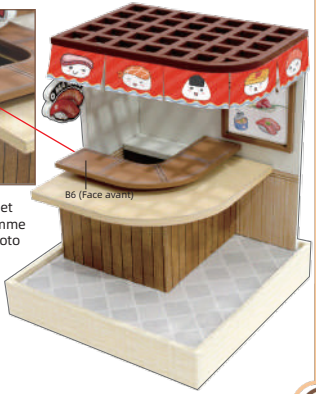




(Griffez légèrement la ligne pointillée avec un petit couteau pour faciliter le pliage, sans découper. Cette technique s'applique à tous les papiers à plier du produit.)








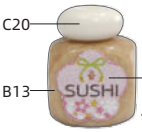




(Munissez-vous d'un stylo noir et colorez les bords en noir comme montré sur la photo)



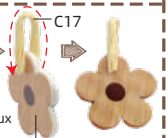

Découpez 1,6 cm de C17, séparez en deux morceaux et retirez-en un.

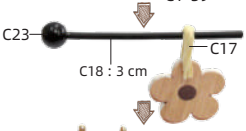





(Support pour ustensiles terminé)





Collez A8 selon C1-7.



C1-34
C1-8



C1-29
C13 : 0,2 cm
C10 : 0,35 cm
Découpez C13 en trois parties selon la ligne rouge.
(Finalisez la planche à découper)

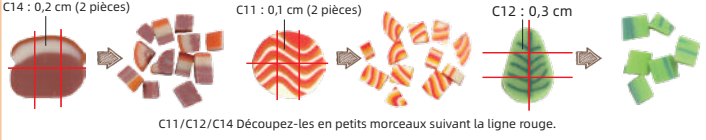

C14 : 0,2 cm (2 pièces)
C11 : 0,1 cm (2 pièces)
C12 : 0,3 cm
C11/C12/C14 Découpez-les en petits morceaux suivant la ligne rouge.

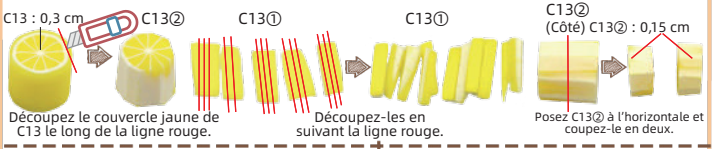
C13 : 0,3 cm
C13②
C13①
C13①
C13②
(Côté) C13② : 0,15 cm
Découpez le couvercle jaune de C13 le long de la ligne rouge.
Découpez-les en suivant la ligne rouge.
Posez C13② à l'horizontale et coupez-le en deux.

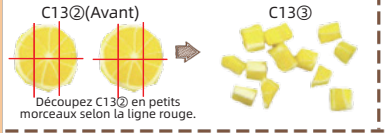

C13②(Avant)
C13③
Découpez C13② en petits morceaux selon la ligne rouge.

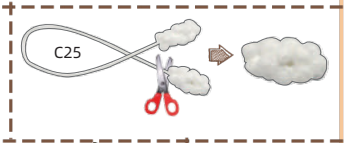

C25

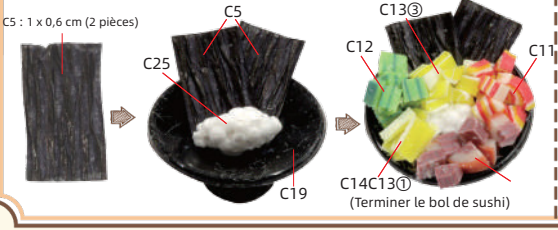

C5 : 1 x 0,6 cm (2 pièces)
C5
C25
C19
C13③
C12
C11
C14C13①
(Terminer le bol de sushi)
C22
C21
C1-27
酒
(Terminer la bouteille de vin)



C1-32
C1-36
C1-35
(Munissez-vous d'un feutre noir et colorez le bord en noir comme sur la photo)



C11 : 0,1 cm
0,2 cm
C11 (3 pièces)
C12 : 0,2 cm
C12① C12①
(Découpez en petits morceaux puis partagez-les équitablement en deux parties)

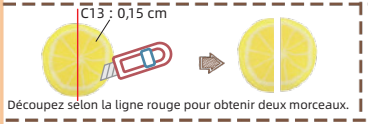
C13 : 0,15 cm
Découpez selon la ligne rouge pour obtenir deux morceaux.

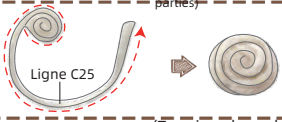
Ligne C25

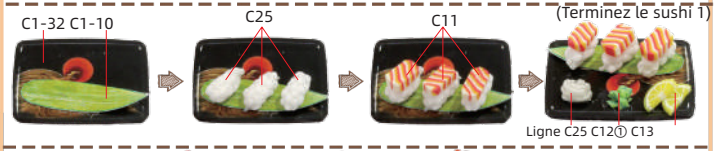

C1-32 C1-10
C25
C11
(Terminez le sushi 1)
Ligne C25 C12① C13

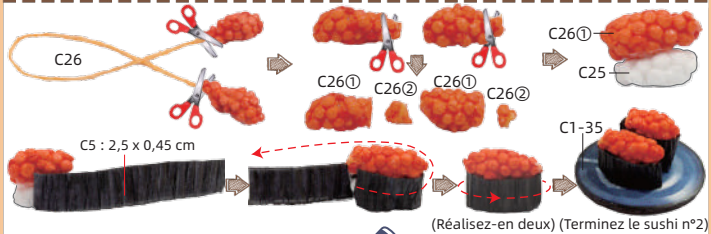

C26
C26①
C26②
C26①
C26②
C26①
C25
C5 : 2,5 x 0,45 cm
C1-35
(Réalisez-en deux)
(Terminez le sushi n°2)

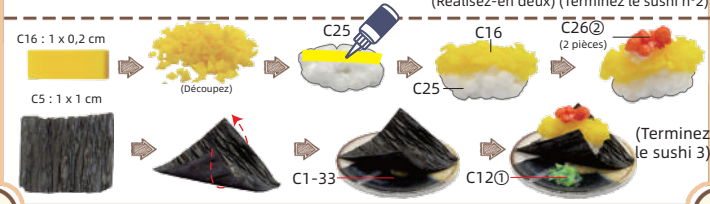

C16 : 1 x 0,2 cm
(Découpez)
C25
C16
C25
C26②
(2 pièces)
C5 : 1 x 1 cm
C1-33
C12①
(Terminez le sushi 3)



C1-15 (Avant)
C1-16 (Arrière)
Appliquez la colle épaisse sur les faces avant et arrière.
Le reste de C16
(Découper en morceaux)



Collez C16 sur les faces avant et arrière.
(Avant)
(Côté opposé)
(Terminer deux crevettes frites)

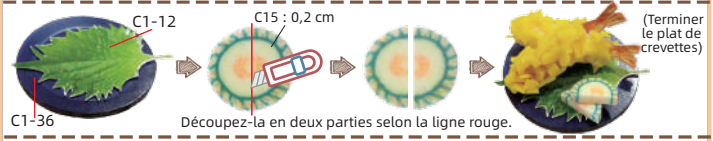

C1-12
C1-36
C15 : 0,2 cm
Découpez-la en deux parties selon la ligne rouge.
(Terminer le plat de crevettes)

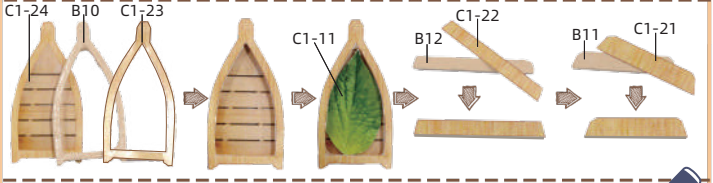

C1-24
B10
C1-23
C1-11
B12
C1-22
B11
C1-21

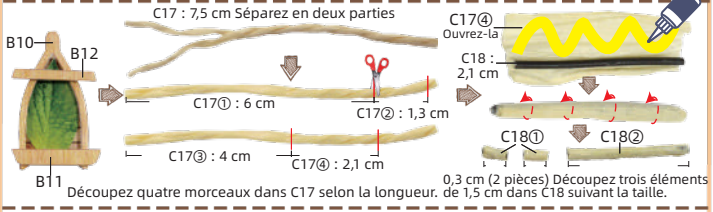
C17 : 7,5 cm Séparez en deux parties
B10
B12
B11
C17① : 6 cm
C17② : 1,3 cm
C17③ : 4 cm
C17④ : 2,1 cm
C17④
Ouvrez-la
C18 : 2,1 cm
C18①
C18②
0,3 cm (2 pièces) Découpez trois éléments
Découpez quatre morceaux dans C17 selon la longueur. de 1,5 cm dans C18 suivant la taille.

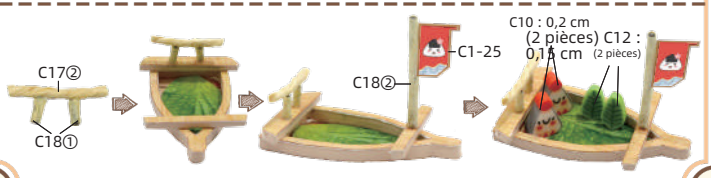
C17②
C18①
C18②
C1-25
C10 : 0,2 cm
(2 pièces) C12 : 0,15 cm
(2 pièces)

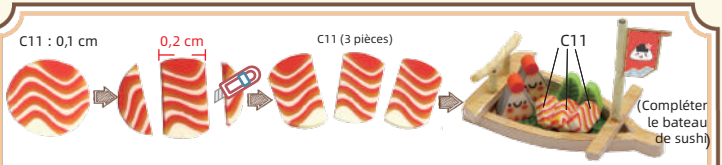

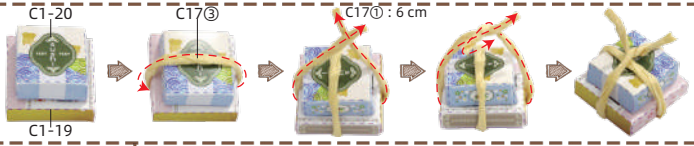

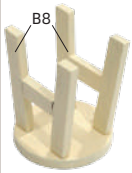




(Assembler la chaise)




C18 : 1,2 cm (6 pièces)

(Assembler trois paires de baguettes)




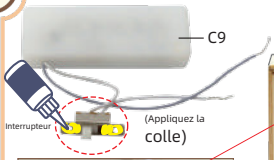

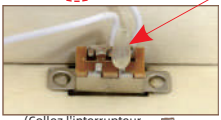


(Collez l'interrupteur comme montré sur la photo)







StickC1-41 at both sides,to fix the switch.

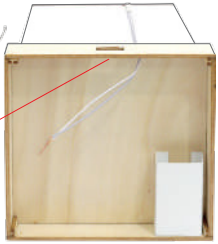



Collez la boîte en carton à l'endroit prévu sur la base.

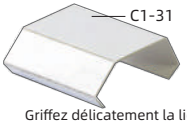


Griffez délicatement la ligne pointillée avec le dos d'un couteau pour faciliter le pliage de la forme.

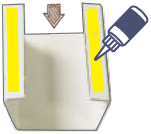


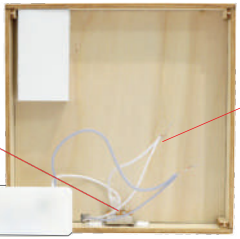

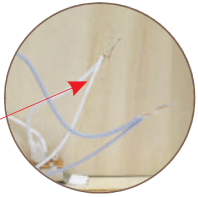

Torsadez ensemble les fils gris, puis faites de même avec les fils blancs.

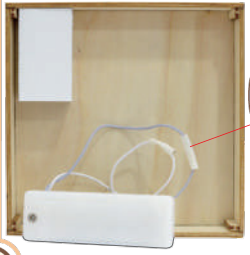

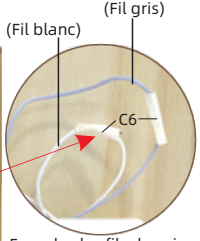


Enroulez les fils de cuivre avec le C6, sans laisser de cuivre visible pour éviter tout court-circuit.



Placez le boîtier à piles dans la boîte en papier. Fixez les fils d'alimentation avec le C6, comme illustré sur la photo.

Insérez la pile bouton

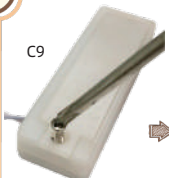


Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis, puis retirez le couvercle. (Préparez vous-même le tournevis (arrière))



Achetez le modèle électronique AG13 (LR44)




(Pôle positif)

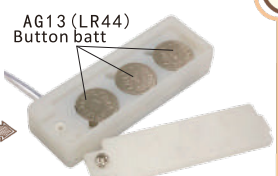

Placez les trois piles bouton face inférieure vers le bas comme indiqué sur la photo, insérez-les dans le compartiment, replacez le couvercle et revissez-le soigneusement avec le tournevis.

Cache anti-poussière



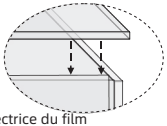

(Retirez la pellicule protectrice du film transparent épais, puis collez-le)

