尺寸：105*140mm 材⊠：80g⊠版⊠，彩色双面印刷，⊠琴折

MODEL A11

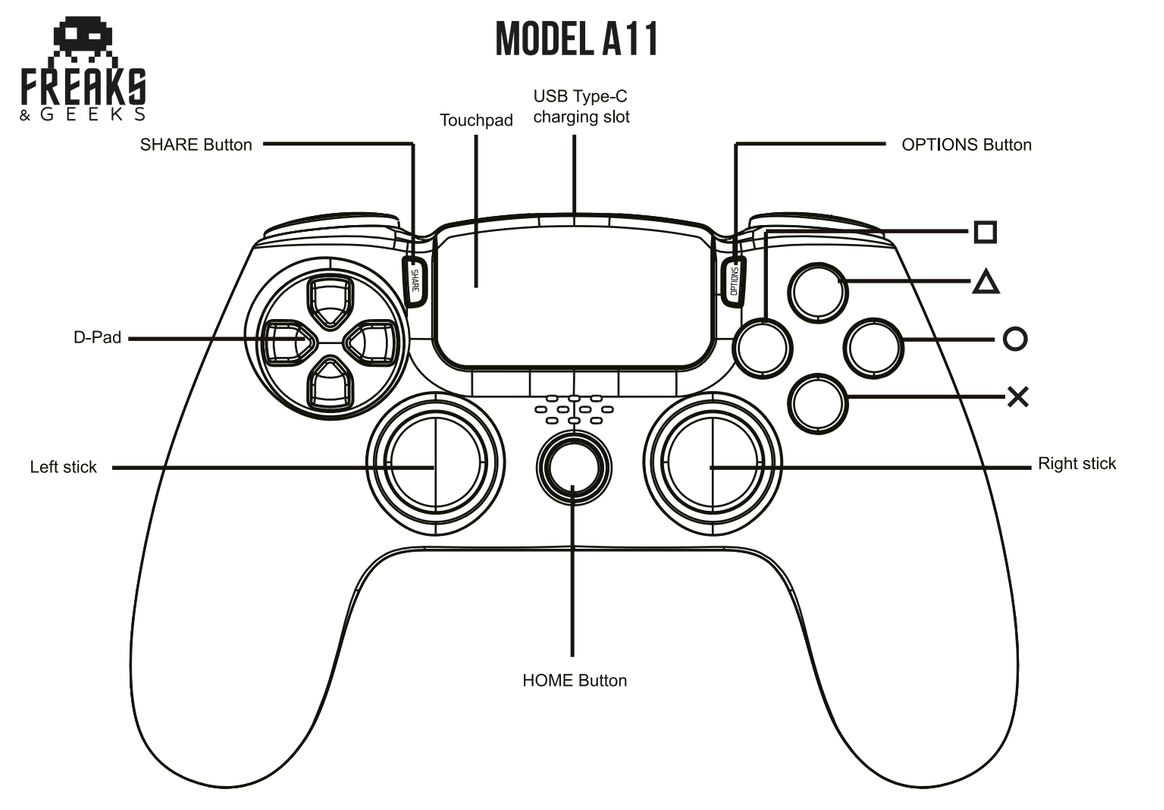

FR | NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR PS4

Caractéristiques du Produit :
- Connexion sans fil : Bluetooth 5.0
- Charge : câble USB-A vers Type-C
- Batterie : 500mA, rechargeable, Lithium Polymère
- Son : pas de haut parleur intégré
- Micro/Casque : prise jack 3.5mm
- Pavé central : Cliquable, non tactile
- Vibration : Double Vibration
- Compatibilité : PS4/IOS/Android/PC X-input (connexion filaire)/PS3 (connexion filaire)

Utilisation
Allumez :
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde

Eteindre :
Si la manette est déconnectée de la console, appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde.
Si la manette est connectée, appuyez sur le bouton Home pendant

Fonctions :
toutes les fonctions sont opérationnelles en mode jeux, notamment les boutons digitaux et analogiques, boutons LED et la vibration.

Code couleur des LEDs :
Mode recherche : La LED Blanche clignote
Déconnexion : La LED Blanche reste allumée en continue
Multi- joueurs : Joueur 1=bleu, Joueur 2=Rouge, Joueur 3=Vert, Joueur 4=Rose
Mode veille : La LED orange clignote
Charge en Pause : La LED orange reste allumée en continue, la LED s'éteint une fois la charge terminée.
Charge en mode jeux : La LED bleue reste allumée en continu
En mode jeux : les LEDs s'allument selon les fonctions utilisées

Connexion PS4:
Première utilisation :
- Connectez la manette à la console P4 via le câble de charge et appuyez sur le bouton Home.
- Il vous faut appairer votre manette lorsque vous vous connectez pour la 1ère fois ou si vous vous connectez à une nouvelle console.
- Une fois la manette appairée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la manette en mode sans fil.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, la LED de votre joueur s'allume. La première manette à se connecter corresponds à la LED bleue, les autres à la rouge, la verte et la rose.

Connexion PS4 :
Allumez la console et allumez la manette en pressant le bouton Home pendant 1 seconde, la manette se connecte automatiquement.

Mode veille :
La manette se met en veille après 30 secondes de recherche ou après 10 minutes de pause. Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde pour désactiver le mode veille.

Connexion d'un casque mono :
Pour connecter un casque chat, branchez directement le casque au port jack de votre manette.

Pour le jeu en réseau :
Appuyez sur le bouton SHARE et choisissez une des options dans votre interface de jeu en réseau. (Suivre les instructions à l'écran)

Connexion PS3
Branchez la manette sur la console PS3 via le câble de chargement, puis appuyez sur le bouton Home. Seule la connexion filaire est disponible pour la console PS3.

Appareils IOS et Android
Ouvrez le Bluetooth sur votre appareil IOS, puis appuyez sur le bouton Share+Home pendant 2 secondes sur la manette de jeu. Cliquez sur le nom Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" pour commencer l'appairage. Une fois la connexion réussie, l'indicateur LED (bouton Home) devient bleu vif.

PC Windows
Filaire : Connectez la manette de jeu au PC via le câble de charge. Elle est prête à l'emploi sur PC. Bluetooth sans fil : Ouvrez les paramètres Bluetooth et autres périphériques, puis ajoutez un périphérique Bluetooth ou autre. Appuyez ensuite sur les boutons "Share+Home" de votre manette de jeu, puis sur "Wireless Controller" pour lancer le processus d'appairage. Si la connexion est réussie, l'indicateur LED (bouton Home) reste allumé.

Instructions de mise à jour:
Si la manette se déconnecte régulièrement, une mise à jour est nécessaire. Pour cela, il suffit d'installer un firmware, téléchargeable sur le site web : freaksandgeeks.fr
A partir d'un PC, télécharger le firmware.

Sécurité
• Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit.
• N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
• Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit
• Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
• Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
• Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
• Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration
• N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit.
• Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool.

Informations règlementaires
Elimination des batteries usagées ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole apposé sur le produit, ses batteries ou son emballage indique que le produit et les batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Vous êtes responsable de leur dépôt dans un point de collecte approprié pour le recyclage des batteries et des équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et sur l'environnement en raison de la présence possible de substances dangereuses dans les batteries et les équipements électriques ou électroniques, qui pourraient être dus à une élimination incorrecte. Pour plus d'informations sur les dispositions d'élimination des batteries et des déchets électriques et électroniques, contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Ce produit peut utiliser des batteries au lithium, NiMH ou alcalines.

Déclaration de conformité de l'Union européenne simplifiée :
Par la présente, Trade Invaders déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Le texte complet 46 de la déclaration de conformité européenne est disponible sur notre site www.freaksandgeeks.fr
Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Pays : France
Téléphone : +33 4 67 00 23 51

Les bandes de radiofréquence de fonctionnement du modèle A11 et la puissance de transmission maximale correspondante sont les suivantes : Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (PIRE)
La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0.15 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 0.35 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

EN | USER MANUAL WIRELESS GAMEPAD FOR PS4

Product features:
- Wireless Connection : Bluetooth 5.0
- Charging Method : cable USB-A toType-C
- Battery : 500mA rechargeable Lithium Polymer Battery
- Speaker : no Built-in speaker
- Micro/Headset : 3.5mm stereophonic plug.
- Central pad : Only Button function
- Vibration : Double Vibration
- Compatible : PS4/IOS/Android/PC X-input (wired connection)/PS3 (wired connection)

Functions:
Power ON
Hold the Home button for 1 second to power on

Power OFF
Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console.
Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

Functions :
Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED color display function, vibration function.

Connect to PS4:
First use :
Connect controller to P4 console via USB charging cable, and press the Home button.
- You`ll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another P4 system. If you want to use two or more controllers, you must pair each controller.
- When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.
It`s possible to use up to four controllers at the same time. When you press the Home button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.

Re-connect to PS4:
Power on console, and power on the game controller by press Home button for 1 second, controller will connect to console automatically.

Wake Up game controller :
Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching or no operation in 10 minutes under connection mode. Press Home button for 1 second to wake it up.

Connect the mono headset :
For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller`s stereo headset jack slot.

Share your gameplay online :
Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

PS3 Console
Plug controller into PS3 console via the charging cable and then press the Home button. Only wired connection is available for PS3 console.

IOS and Android Devices
Open the Bluetooth on your IOS device, then press Share+Home button for 2s on gamepad. Click Bluetooth name "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" to start pairing. Once connected successfully, the LED indicator (Home button) will bright blue color.

Windows PC
Wired: Connect the gamepad into PC via charging cable. It is plug and play on PC.
Bluetooth Wireless: Open "Bluetooth and other devices settings" then add Bluetooth or other device, after that press "Share+Home" buttons on your gamepad then press "Wireless Controller" to start pairing process. If connected successfully, LED indicator (Home button) will keep lighting.

Firmware Update Instruction :
The controller can be disconnected, it means you need a driver to update controller. The latest driver can be downloaded from our website : freaksandgeeks.fr
Please do firmware update via a PC as follow steps

Warning
• Use only the supplied charging cable to charge this product.
• If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
• Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
• Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product
• Do not subject this product or the battery it contains to excessive force.
Do not pull on the cable or bend it sharply.
• Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.
• Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
• People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
• Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery pack.
If either is damaged, stop using the product.
• If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

Regulatory information
Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging indicates that the product and the batteries it contains must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to dispose of them at an appropriate collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling help to preserve natural resources and avoid potential negative effects on human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical or electronic equipment, which could be caused by incorrect disposal. For more information on the disposal of batteries and electrical and electronic waste, contact your local authority, your household waste collection service or the shop where you purchased this product.
This product can use lithium, NiMH or alkaline batteries.

Simplified European Union Declaration of Conformity :
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. The full text of the European Declaration of Conformity is available on our website www.freaksandgeeks.fr
Company: Trade Invaders S.A.S.
Address: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Country: France
Telephone number: +33 4 67 00 23 51

The operating radio frequency bands of the A11 and the corresponding maximum power are as follows: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
The power supplied by the charger must be between, at a minimum, the 0.15 Watts required by the radio equipment and, at a maximum, 0,35 Watts to achieve maximum charging speed.

ES | MANUAL DEL USUARIO GAMEPAD PARA PS4

Características del Producto:
- Conexión inalámbrica : Bluetooth 5.0
- Método de carga : cable USB-A aType-C
- Batería : Batería recargable de polímero de litio de 500mA
- Altavoz : sin altavoz incorporado
- Micro/auriculares : clavija estereofónica de 3,5 mm
- Almohadilla central : Sólo función de botón
- Vibración : Doble Vibración
- Compatible : PS4/IOS/Android/PC X-input (conexión por cable)/PS3 (conexión por cable)

Uso
Prender el mando
Apreta el botón Home durante 1 segundo

Apagar el mando :
Si el mando está desconectado de la consola, apreta el botón Home durante 1 segundo.
Si el mando está conectado a la consola, apreta el botón Home durante 10 segundos.
Funciones: todas las funciones son operativas en modo "juego", también los botones digitales y analógicos, botones LED y vibración.

Conexión con la PS4:
Primer uso:
- Conecta tu mando con la consola enchufando el cable USB en el puerto USB de la consola, y apreta el botón Home.
- Tienes que sincronizar tu mando cuando te conectas por primera vez o si usas el mando con una nueva consola.
- Una vez sincronizado el mando, puedes desenchufar el cable usb y usar el mando en modoinalámbrico.
- Es posible jugar con 4 mandos al mismo tiempo. Cuando apretas el botón Home, la luz LED de tu jugador se prende. El primer mando que se conecta es el mando que tiene luz azúl, los otros corresponden a la luz roja, la verde y la rosa.

Conexión con la PS4:
Prende la consola apretando el botón "Home" durante 1 segundo, el mando se va a conectar automáticamente.

Modo pausa :
El mando se pone en modo pausa a partir de 30 segundos de busqueda o despues de 10 minutos de pausa. Apreta el botón Home durante 1 segundo para desactivar el modo pausa.

Conexión de un casco mono :
Para conectar un casco con chat, enchufa directamente el casco al puerto jack de tu mando.

Para jugar en linea
Apreta el botón SHARE e elige una de las opciones en tu interfaz de juego online. (Seguir las instrucciones de la pantalla).

Consola PS3
Conecta el mando a la consola PS3 mediante el cable de carga y pulsa el botón Home. Para la consola PS3 sólo está disponible la conexión por cable.

Dispositivos IOS y Android
Abre el Bluetooth de tu dispositivo IOS y pulsa el botón Share+Home durante 2 segundos en el mando. Haz clic en el nombre Bluetooth "Mando inalámbrico DUAL SHOCK 4" para iniciar el emparejamiento. Una vez conectado correctamente, el indicador LED (botón Home) se iluminará en color azul.

PC con Windows
Con cable: Conecte el mando al PC mediante el cable de carga. Es plug and play en PC.
Bluetooth inalámbrico: Abre "Configuración de Bluetooth y otros dispositivos" y añade Bluetooth u otro dispositivo. A continuación, pulsa los botones "Compartir+Inicio" del mando y "Mando inalámbrico" para iniciar el proceso de emparejamiento. Si se conecta correctamente, el indicador LED (botón Home) se iluminará.

Instrucciones de actualización :
Si se desconecta el mando cada rato, significa que es necesaria una actualización. Para actualizar el mando, basta instalar un firmware, descargable en éste sitio : freaksandgeeks.fr
Con una computadora, descargar el firmware.
Etapa 1
El mando se apaga, apreta al mismo tiempo la tecla BAJA de la cruz y la tecla △
Etapa 2
Mantiene apretadas éstas dos teclas enchufando al mismo tiempo el mando en el puerto usb de la computadora.
Etapa 3
Selecciona BT y haz clic Update.
Etapa 4
Una vez descargado el programa, haz clic en PASS. Si la actualización falla, hay que empezar de vuelta.

Seguridad
• Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar este producto.
• Si oye un ruido sospechoso, ve humo o huele un olor extraño, deje de usar este producto.
• No exponga este producto ni la batería que contiene a microondas, altas temperaturas o luz solar directa.
• No permita que este producto entre en contacto con líquidos y no lo manipule con las manos mojadas o grasientas. Si entra líquido, interrumpa el uso de este producto
• No aplique una fuerza excesiva a este producto ni a la batería que contiene. No tire del cable ni lo doble bruscamente.
• No toque este producto mientras se está cargando durante una tormenta eléctrica.
• Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños pequeños. Las partes del envase podrían ser ingeridas. El cable podría enredarse en el cuello de los niños.
• Las personas con lesiones o problemas en los dedos, manos o brazos no deben utilizar la función de vibración
• No intente desmontar o reparar este producto o la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deje de utilizar el producto.
• Si el producto está sucio, límpielo con un paño suave y seco. Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol.

Información reglamentaria
Eliminación de pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus pilas o su embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no deben desecharse con la basura doméstica. Es su responsabilidad desecharlas en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclado ayudan a preservar los recursos naturales y a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos o electrónicos, que podría deberse a una eliminación incorrecta. Para obtener más información sobre la eliminación de pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.
Este producto puede utilizar pilas de litio, NiMH o alcalinas.

Declaración de conformidad simplificada de la Unión Europea :
Trade Invaders declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración Europea de Conformidad está disponible en nuestro sitio web www.freaksandgeeks.fr
Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Dirección: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
País: Francia Francia
Teléfono: +33 4 67 00 23 51

Las bandas de radiofrecuencia operativas del A11 y la potencia máxima correspondiente son las siguientes: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre, como mínimo, los 0,15 vatios requeridos por el equipo de radio y, como máximo, 0,35 vatio para alcanzar la máxima velocidad de carga

IT | ISTRUZIONI PER L'USO GAMEPAD WIRELESS PER PS4

Caratteristiche del prodotto:
- Connessione wireless: Bluetooth 5.0
- Metodo di ricarica: cavo USB-A toType-C
- Batteria : batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 500mA
- Altoparlante : nessun altoparlante integrato
- Micro/Cuffie : spinotto stereofonico da 3,5 mm.
- Pad centrale : Solo funzione pulsante
- Vibrazione : Doppia vibrazione
- Compatibilità : PS4/IOS/Android/PC X-input (connessione cablata)/PS3 (connessione cablata)

Uso
Accendere :
Preme il pulsante Home per 1 secondo

Spegnere :
Se il gamepad è scollegato della console, preme il pulsante Home per 1 secondo.
Se il gamepad è collegato, preme il pulsante Home per 10 secondi.

Funzioni :
Tutte le funzioni sono operativi durante il gioco : pulsanti digitali, analogici, LEDs e la vibrazione.

Collegamento alla PS4:
Per il primo uso :
- Collega il gamepad alla console via il cavo USB e preme il pulsante Home.
- Bisogna appaiare il vostro gamepad per il primo uso o se usi una nuova console.
- Una volta riconosciuto il gamepad, puoi ritirare il cavo USB e usarlo in modo senza filo.
- Si può usare fino a 4 gamepad insieme. Quando si preme il pulsante Home, la LED del tuo player si accende. Il primo gamepad collegato corrisponde alla LED blu, gli altri alla rossa, verde et rosa.

Collegamento alla PS4:
Accende la console e il gamepad premendo il pulsante Home per 1 secondo, il gamepad si collega automaticamente.

Modo Standby :
Il gamepad si mette in standby dopo 30 secondi di ricerca o dopo 10 minuti di pausa. Preme il pulsante Home per 1 secondo per disattivare il standby.

Connessione di una cuffia mono :
Per usare una cuffia chat, collegare direttamente la cuffia allo slot jack del gamepad.

Per giocare Online :
Preme il pulsante SHARE e scegli l'opzione desiderata. (Seguire le istruzione allo schermo)

Console PS3
Collegare il controller alla console PS3 tramite il cavo di ricarica, quindi premere il pulsante Home. Per la console PS3 è disponibile solo la connessione via cavo.

Dispositivi iOS e Android
Aprire il Bluetooth sul dispositivo IOS, quindi premere il pulsante Share+Home per 2 secondi sul gamepad. Fare clic sul nome Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" per avviare l'associazione. Una volta effettuata la connessione, l'indicatore LED (pulsante Home) diventerà di colore blu brillante.

PC Windows
Con cavo: Collegare il gamepad al PC tramite il cavo di ricarica. È plug and play sul PC.
Bluetooth senza fili: Aprire "Impostazioni Bluetooth e altri dispositivi", quindi aggiungere il Bluetooth o un altro dispositivo, quindi premere i pulsanti "Condividi+Home" sul gamepad e premere "Controller wireless" per avviare il processo di accoppiamento. Se la connessione è avvenuta correttamente, l'indicatore LED (pulsante Home) continuerà a illuminarsi.

Istruzioni per Update:
Se il gamepad si disconnette, un aggiornamento è necessario. Il Firmware da installare si scarica sul sito : freaksandgeeks.fr
La procedura richiede l'uso di un PC

Securità
• Per caricare questo prodotto utilizzare solo il cavo di carica fornito in dotazione.
• Se sentite un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettete di usare questo prodotto.
• Non esporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta a microonde, alte temperature o luce solare diretta.
• Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con liquidi o maneggiarlo con mani bagnate o grasse. Se il liquido entra all'interno, smettere di usare questo prodotto
• Non sottoporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta ad una forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo in modo brusco.
• Non toccare questo prodotto mentre è in carica durante un temporale.
• Tenere questo prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgere il collo dei bambini.
• Le persone con lesioni o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.
• Non tentare di smontare o riparare questo prodotto o il pacco batteria. Se uno dei due è danneggiato, interrompere l'uso del prodotto.
• Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluente, benzene o alcol.

Informazioni normative
Smaltimento delle batterie usate e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltirle presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti alla possibile presenza di sostanze pericolose nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che potrebbero essere causati da uno smaltimento non corretto. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Questo prodotto può utilizzare batterie al litio, NiMH o alcaline.

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea semplificata:
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità europea è disponibile sul nostro sito web www.freaksandgeeks.fr.
Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Paese: Francia
Numero di telefono: +33 4 67 00 23 51

Le bande di frequenza radio operative dell'A11 e la corrispondente potenza massima sono le seguenti: Bluetooth LE da 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0,15 Watts richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 0,35 Watts per ottenere la massima velocità di ricarica.

NL | HANDLEIDING GAMEPAD VOOR PS4

Producteigenschappen :
- Draadloze verbinding: Bluetooth 5.0
- Oplaadmethode : kabel USB-A naar Type-C
- Batterij : oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 500 mA
- Luidspreker : geen ingebouwde luidspreker
- Micro/Hoofdtelefoon : 3,5mm stereofonische plug.
- Centrale pad : Alleen knopfunctie
- Trillingen : Dubbele trilling
- Compatibel : PS4/IOS/Android/PC X-input (bekabelde aansluiting)/PS3 (bekabelde aansluiting)

Gebruik van het systeem:
Zet de stroom aan
Druk 1 seconde op de Home-knop gedurende 1 seconde.

Zet het uit
Als de controller is losgekoppeld van de console, druk dan gedurende 1 seconde op de Home-knop.
Als de controller is aangesloten, houdt u de Home-knop 10 seconden lang ingedrukt.

Functies :
alle functies zijn operationeel in de spelmodus, inclusief digitale en analoge knoppen, LED-knoppen en vibratie.

Aansluiting op de PS4:
Eerste gebruik:
- Sluit de controller aan op de P4-console via de oplaadkabel en druk op de Home-knop.
- U moet uw controller koppelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer u verbinding maakt met een nieuwe console.
- Zodra de controller is gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en de controller in draadloze modus gebruiken.
- Er kunnen maximaal 4 controllers tegelijk worden gebruikt. Wanneer u op de Home-toets drukt, brandt de LED van uw speler. De eerste controller die wordt aangesloten komt overeen met de blauwe LED, de andere met de rode, groene en roze LED.

Aansluiting op de PS4:
Zet de console aan en schakel de controller in door 1 seconde op de Home-knop te drukken, de controller wordt automatisch aangesloten.

Standby-modus :
De controller gaat na 30 seconden zoeken of na 10 minuten pauze in stand-by. Houdt de Home-toets 1 seconde ingedrukt om de stand-bymodus uit te schakelen.

Een mono-headset aansluiten:
Om een chatheadset aan te sluiten, sluit u de headset rechtstreeks aan op de aansluitpoort van uw controller.

Voor het spelen in het netwerk:
Druk op de SHARE-knop en kies een van de opties in uw netwerkspelinterface. (Volg de instructies op het scherm)

PS3-console
Sluit de controller via de oplaadkabel aan op de PS3-console en druk vervolgens op de Home-toets. Voor PS3-console is alleen een bedrade verbinding beschikbaar.

IOS- en Android-apparaten
Open Bluetooth op je IOS-apparaat en druk vervolgens 2 seconden op de knop Share+Home op de gamepad. Klik op de Bluetooth-naam "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" om de koppeling te starten. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de LED-indicator (Home-knop) blauw oplichten.

Windows-pc
Bedraad: Sluit de gamepad aan op de pc via een oplaadkabel. Het is plug-and-play op de pc.
Draadloze Bluetooth: Open de instellingen voor "Bluetooth en andere apparaten" en voeg Bluetooth of een ander apparaat toe. Druk daarna op de knoppen "Share+Home" op je gamepad en druk vervolgens op "Wireless Controller" om het koppelen te starten. Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft de LED-indicator (Home-knop) branden.

Update instructies:
Als de controller regelmatig wordt losgekoppeld, is een update nodig. Om dit te doen, installeert u eenvoudigweg een firmware, die u kunt downloaden van de volgende website: freaksandgeeks.eu
Download de firmware van een PC.

Waarschuwing
• Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om dit product op te laden.
• Als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort, dient u het gebruik van dit product te staken.
• Stel dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
• Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vette handen. Als er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruik van dit product.
• Oefen geen overmatige druk uit op dit product of de batterij die het bevat. Trek niet aan de kabel en buig hem niet scherp.
• Raak dit product niet aan terwijl het wordt opgeladen tijdens onweer.
• Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen worden ingeslikt. Het snoer zou zich om de nek van kinderen kunnen wikkelen.
• Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen mogen de trilfunctie niet gebruiken
• Probeer dit product of de batterij niet uit elkaar te halen of te repareren. Als een van beide beschadigd is, stop dan met het gebruik van het product.
• Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol.

Wettelijke informatie
Verwijdering van gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking geeft aan dat het product en de batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om ze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzameling en recycling helpen de natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. Voor meer informatie over het verwijderen van batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Dit product kan lithium-, NiMH- of alkalinebatterijen gebruiken.

Conformiteitsverklaring van de vereenvoudigde Europese Unie :
Trade Invaders verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website www.freaksandgeeks.fr
Bedrijf: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankrijk
Telefoonnummer: +33 4 67 00 23 51

De radiofrequentiebanden van de A11 en het bijbehorende maximale vermogen zijn als volgt: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
Het door de lader geleverde vermogen moet minimaal 0,15 Watt zijn, zoals vereist door de radioapparatuur, en maximaal 0,35 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

PT | MANUAL DO UTILIZADOR GAMEPAD PARA PS4

Características do produto:
- Ligação sem fios: Bluetooth 5.0
- Método de carregamento : cabo USB-A paraTipo C
- Bateria : Bateria de polímero de lítio recarregável de 500mA
- Altifalante : sem altifalante incorporado
- Microauscultador : ficha estereofónica de 3,5 mm.
- Almofada central : Apenas função de botão
- Vibração : Vibração dupla
- Compatibilidade : PS4/IOS/Android/PC X-input (ligação com fios)/PS3 (ligação com fios)

Funções:
Ligar
Segurar o botão Home durante 1 segundo para ligar
Desligar a energia
Segurar o botão Home durante 1 segundo para desligar quando desligar a consola.
Manter premido o botão Home durante 10 segundos para desligar quando se liga à consola.

Funções :
Suporta totalmente todas as funções nos jogos, incluindo botões digitais/analógicos, e função de visualização a cores LED, função de vibração.

Ligar à PS4:
Primeira utilização :
Ligar o controlador à consola P4 através do cabo de carregamento USB, e premir o botão Home.
- Terá de emparelhar um controlador quando o utilizar pela primeira vez e quando utilizar o seu controlador noutro sistema P4. Se quiser usar dois ou mais controladores, terá de emparelhar cada controlador.
- Quando o controlador é emparelhado, pode desligar o cabo USB e utilizar o seu controlador sem fios.
É possível utilizar até quatro controladores ao mesmo tempo. Quando se prime o botão Home, a barra de luz brilha na cor que lhe foi atribuída. O primeiro controlador a ligar é azul, com os controladores subsequentes a brilhar vermelho, verde e rosa.
Volte a ligar à consola :
Ligar a consola, e ligar o controlador de jogo premindo o botão Home durante 1 segundo, o controlador ligar-se-á à consola automaticamente.
Acorda o controlador de jogo :
O controlador de jogo passa para o modo de repouso após 30 segundos de procura ou nenhuma operação em 10 minutos no modo de ligação. Premir o botão Home durante 1 segundo para o acordar.

Ligar o auricular mono :
Para conversação de voz dentro do jogo, ligue o auricular mono na ranhura da tomada do auricular estéreo do seu controlador.
Partilhe a sua jogabilidade online :
Prima o botão SHARE e escolha uma destas opções para partilhar a sua jogabilidade online.(Siga os passos no ecrã)

Consola PS3
Ligue o comando à consola PS3 através do cabo de carregamento e, em seguida, prima o botão Home. Apenas está disponível uma ligação com fios para a consola PS3.

Dispositivos IOS e Android
Abre o Bluetooth no teu dispositivo IOS e, em seguida, prime o botão Share+Home durante 2s no gamepad. Clique no nome Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" para iniciar o emparelhamento. Quando a ligação for bem sucedida, o indicador LED (botão Home) ficará azul brilhante.

PC com Windows
Com fios: Ligar o gamepad ao PC através do cabo de carregamento. É plug and play no PC.
Bluetooth sem fios: Abrir as "Definições de Bluetooth e de outros dispositivos" e, em seguida, adicionar o Bluetooth ou outro dispositivo. Depois, premir os botões "Partilhar+Home" no gamepad e, em seguida, premir "Comando sem fios" para iniciar o processo de emparelhamento. Se a ligação for bem sucedida, o indicador LED (botão Home) mantém-se aceso.

Instrução de Actualização de Firmware :
O controlador pode ser desligado, isto significa que é necessário um controlador para actualizar o controlador. O controlador mais recente pode ser descarregado do nosso website : freaksandgeeks.fr
Por favor, faça a actualização do firmware através de um PC, como se segue

Advertência
- Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido para carregar este produto.
- Se ouvir um som suspeito, fumo, ou um cheiro estranho, pare de utilizar este produto.
- Não exponha este produto ou a bateria que contém a micro-ondas, altas temperaturas ou luz solar directa.
- Não deixar este produto entrar em contacto com líquidos ou manuseá-lo com as mãos molhadas ou gordurosas. Se entrar líquido, deixar de usar este produto
- Não submeter este produto ou a bateria que ele contém a uma força excessiva.
Não puxar o cabo ou dobrá-lo bruscamente.
- Não tocar neste produto enquanto ele estiver a carregar durante uma trovoada.
- Manter este produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças pequenas. Os elementos da embalagem podem ser ingeridos. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço das crianças.
- Pessoas com lesões ou problemas com dedos, mãos ou braços não devem utilizar a função de vibração.
- Não tentar desmontar ou reparar este produto ou o conjunto de baterias.
Se algum deles estiver danificado, deixar de utilizar o produto.
- Se o produto estiver sujo, limpá-lo com um pano macio e seco. Evitar o uso de diluente, benzeno ou álcool.

Informações regulamentares
Eliminação de pilhas usadas e resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos

Este símbolo no produto, nas suas pilhas ou na sua embalagem indica que o produto e as pilhas que contém não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade eliminá-los num ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha selectiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente devido à possível presença de substâncias perigosas nas pilhas e nos equipamentos eléctricos e electrónicos, que podem ser causados por uma eliminação incorrecta. Para obter mais informações sobre a eliminação de pilhas e de resíduos eléctricos e electrónicos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.
Este produto pode utilizar pilhas de lítio, NiMH ou alcalinas.

Declaração de conformidade da União Europeia simplificada:
A Trade Invaders declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. O texto completo da Declaração Europeia de Conformidade está disponível no nosso sítio Web www.freaksandgeeks.fr
Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Endereço: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
País: França
Número de telefone: +33 4 67 00 23 51

As bandas de radiofrequência operacionais do A11 e a potência máxima correspondente são as seguintes Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
A potência fornecida pelo carregador deve situar-se entre, no mínimo, os 0,15 watts exigidos pelo equipamento de rádio e, no máximo, 0,35 watt para atingir a velocidade máxima de carregamento.

DE | BENUTZERHANDBUCH GAMEPAD FÜR PS4

Produktmerkmale:
- Drahtlose Verbindung: Bluetooth 5.0
- Lademethode : Kabel USB-A zuType-C
- Akku : 500mA wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
- Lautsprecher : kein integrierter Lautsprecher
- Mikro/Headset : 3.5mm Stereostecker.
- Central Pad : Nur Tastenfunktion
- Vibration : Doppelte Vibration
- Kompatibel : PS4/IOS/Android/PC X-input (kabelgebundene Verbindung)/PS3 (kabelgebundene Verbindung)

Funktionen:
Einschalten
Halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Ausschalten
Halten Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn die Verbindung zur Konsole getrennt wird.
Halten Sie die Home-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten, wenn es mit der Konsole verbunden ist.

Funktionen:
Vollständige Unterstützung aller Funktionen in Spielen, einschließlich digitaler/analoger Tasten, und LED-Farbanzeigefunktion, Vibrationsfunktion.

An die Konsole anschließen :
Erste Verwendung:
Schließen Sie den Controller über das USB-Ladekabel an die P4-Konsole an und drücken Sie die Home-Taste.
- Sie müssen einen Controller koppeln, wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden und wenn Sie Ihren Controller auf einem anderen P4-System verwenden. Wenn Sie zwei oder mehr Controller verwenden möchten, müssen Sie jeden Controller koppeln.
- Wenn der Controller gekoppelt ist, können Sie das USB-Kabel abziehen und Ihren Controller kabellos verwenden.
Es ist möglich, bis zu vier Controller gleichzeitig zu verwenden. Wenn du die Home-Taste drückst, leuchtet der Lichtbalken in der dir zugewiesenen Farbe auf. Der erste Controller, der verbunden wird, leuchtet blau, die folgenden Controller leuchten rot, grün und rosa.

Erneutes Verbinden mit der PS4:
Schalten Sie die Konsole ein und schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Home-Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten; der Controller verbindet sich automatisch mit der Konsole.

Spielcontroller aufwecken :
Der Game-Controller schaltet nach 30 Sekunden Suche oder 10 Minuten ohne Bedienung im Verbindungsmodus in den Schlafmodus. Drücken Sie die Home-Taste für 1 Sekunde, um ihn aufzuwecken.

Schließen Sie das Mono-Headset an:
Schließen Sie das Mono-Headset für den Voice-Chat im Spiel an den Stereo-Headset-Anschluss Ihres Controllers an.

Teilen Sie Ihr Spielgeschehen online:
Drücken Sie die SHARE-Taste und wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Ihr Spiel online zu teilen (folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm)

PS3-Konsole
Schließen Sie den Controller über das Ladekabel an die PS3-Konsole an und drücken Sie dann die Home-Taste. Für die PS3-Konsole ist nur eine kabelgebundene Verbindung möglich.

IOS- und Android-Geräte
Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem IOS-Gerät und drücken Sie dann 2 Sekunden lang die Share+Home-Taste auf dem Gamepad. Klicken Sie auf den Bluetooth-Namen "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller", um das Pairing zu starten. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die LED-Anzeige (Home-Taste) blau auf.

Windows-PC
Verkabelt: Schließen Sie das Gamepad über das Ladekabel an den PC an. Das Gamepad kann sofort mit dem PC verwendet werden.
Bluetooth Drahtlos: Öffnen Sie die "Einstellungen für Bluetooth und andere Geräte" und fügen Sie ein Bluetooth- oder anderes Gerät hinzu. Drücken Sie dann die Tasten "Share+Home" auf Ihrem Gamepad und dann "Wireless Controller", um den Kopplungsprozess zu starten. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die LED-Anzeige (Home-Taste) weiter.

Firmware-Update-Anleitung :
Der Controller kann getrennt werden, das bedeutet, dass Sie einen Treiber benötigen, um den Controller zu aktualisieren. Der neueste Treiber kann von unserer Website heruntergeladen werden: freaksandgeeks.fr
Bitte führen Sie das Firmware-Update über einen PC wie folgt durch

Warnung
- Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts nur das mitgelieferte Ladekabel.
- Wenn Sie ein verdächtiges Geräusch, Rauch oder einen seltsamen Geruch hören, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder den darin enthaltenen Akku nicht Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen und fassen Sie es nicht mit nassen oder fettigen Händen an. Wenn Flüssigkeit ins Innere gelangt, verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr.
- Setzen Sie dieses Produkt oder die darin enthaltene Batterie nicht übermäßiger Gewalt aus.
Ziehen Sie nicht am Kabel und knicken Sie es nicht abrupt.
- Berühren Sie das Produkt nicht, während es bei einem Gewitter aufgeladen wird.
- Bewahren Sie dieses Produkt und seine Verpackung außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Verpackungselemente könnten verschluckt werden. Das Kabel könnte sich um den Hals von Kindern wickeln.
- Personen mit Verletzungen oder Problemen mit Fingern, Händen oder Armen sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt oder den Akku zu zerlegen oder zu reparieren.
Wenn eines der Teile beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn das Gerät verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von Verdünner, Benzol oder Alkohol.

Regulatorische Informationen
Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol auf dem Produkt, seinen Batterien oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt und die darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sie bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das mögliche Vorhandensein gefährlicher Stoffe in Batterien und Elektro- und Elektronikgeräten bei unsachgemäßer Entsorgung verursacht werden können. Weitere Informationen zur Entsorgung von Batterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrer Hausmüllsammelstelle oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
Dieses Produkt kann mit Lithium-, NiMH- oder Alkalibatterien betrieben werden.

Déclaration de conformité de l'Union européenne simplifiée :
Trade Invaders erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE übereinstimmt. Der vollständige Text der europäischen Konformitätserklärung ist auf unserer Website www.freaksandgeeks.fr verfügbar.
Unternehmen: Trade Invaders S.A.S.
Adresse: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankreich
Telefonische Nummer: +33 4 67 00 23 51

Die Betriebsfrequenzbänder des A11 und die entsprechende maximale Leistung sind wie folgt: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0,15 Watt, die von der Funkanlage benötigt werden, und höchstens 0,35 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

SV | BRUKSANVISNING GAMEPAD FÖR PS4

Produktfunktioner:
- Trådlös anslutning: Bluetooth 5.0
- Laddningsmetod : kabel USB-A tillTyp-C
- Batteri : 500mA uppladdningsbart litiumpolymerbatteri
- Högtalare : ingen inbyggd högtalare
- Micro/Headset : 3,5 mm stereofonisk kontakt.
- Central pad : Endast knappfunktion
- Vibration : Dubbel vibration
- Kompatibel : PS4/IOS/Android/PC X-input (trådbunden anslutning)/PS3 (trådbunden anslutning)

Funktioner:
Slå på
Håll hemknappen intryckt i 1 sekund för att slå på den.

Stäng av
Håll hemknappen intryckt i 1 sekund för att stänga av enheten när den är bortkopplad från konsolen.
Tryck och håll in hemknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten när den är ansluten till konsolen.

Funktioner:
Fullständigt stöd för alla funktioner i spel, inklusive digitala/analogiska knappar, och LED-färgindikatorfunktion, vibrationsfunktion.

Anslut till PS4:
Första användning:
Anslut kontrollern till P4-konsolen via USB-laddningskabeln och tryck på hemknappen.
- Du måste para ihop en handkontroll när du använder den för första gången och när du använder handkontrollen i ett annat P4-system. Om du vill använda två eller flera styrenheter måste du para ihop varje styrenhet.
- När kontrollenheten är kopplad kan du koppla bort USB-kabeln och använda den trådlöst.
Det är möjligt att använda upp till fyra styrenheter samtidigt. När du trycker på hemknappen tänds ljusbältet i den färg som du har valt. Den första kontrollern som ansluts lyser blått, de följande kontrollerna lyser rött, grönt och rosa.

Anslut igen till PS4:
Slå på konsolen och slå på handkontrollen genom att trycka på hemknappen och hålla den intryckt i en sekund, så ansluts handkontrollen automatiskt till konsolen.

Väck spelkontrollen :
Spelkontrollen går in i viloläge efter 30 sekunders sökning eller 10 minuter utan att ha varit i anslutningsläge. Tryck på hemknappen i 1 sekund för att väcka den.

Anslut monoheadsetet:
Anslut monoheadsetet till stereoheadsetporten på din handkontroll för röstchatt i spelet.

Dela med dig av dina spelupplevelser online:
Tryck på SHARE-knappen och välj ett av följande alternativ för att dela ditt spelande online (följ instruktionerna på skärmen).

PS3-konsol
Anslut handkontrollen till PS3-konsolen via laddningskabeln och tryck sedan på hemknappen. Endast trådbunden anslutning är tillgänglig för PS3-konsolen.

IOS- och Android-enheter
Öppna Bluetooth på din IOS-enhet och tryck sedan på Share+Home-knappen i 2 sekunder på gamepaden. Klicka på Bluetooth-namnet "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" för att starta parkopplingen. När anslutningen har lyckats lyser LED-indikatorn (hemknappen) med ljusblå färg.

Windows-dator
Trådbunden: Anslut spelkontrollen till datorn via laddningskabeln. Det är plug and play på PC.
Trådlös Bluetooth: Öppna "Inställningar för Bluetooth och andra enheter" och lägg sedan till Bluetooth eller annan enhet, tryck sedan på "Share+Home"-knapparna på din gamepad och tryck sedan på "Wireless Controller" för att starta parningsprocessen. Om anslutningen har lyckats kommer LED-indikatorn (hemknappen) att fortsätta lysa.

Instruktioner för uppdatering av fast programvara :
Kontrollenheten kan vara bortkopplad, vilket innebär att du behöver en drivrutin för att uppdatera kontrollenheten. Den senaste drivrutinen kan laddas ner från vår webbplats: freaksandgeeks.fr.
Utför uppdateringen av den inbyggda programvaran via en dator på följande sätt

Varning
- Använd endast den medföljande laddningskabeln för att ladda produkten.
- Om du hör ett misstänkt ljud, rök eller en konstig lukt ska du sluta använda produkten.
- Utsätt inte den här produkten eller batteriet som den innehåller för mikrovågor, höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt inte den här produkten komma i kontakt med vätskor och hantera den inte med våta eller feta händer. Om vätska tränger in i produkten ska du sluta använda den.
- Utsätt inte den här produkten eller det batteri som den innehåller för mycket våld.
Dra inte i kabeln och böj den inte kraftigt.
- Rör inte den här produkten när den laddas under ett åskväder.
- Förvara den här produkten och dess förpackning utom räckhåll för små barn. Förpackningsdelar kan intas. Kabeln kan slå sig runt barnens halsar.
- Personer med skador eller problem med fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.
- Försök inte demontera eller reparera denna produkt eller batteripaketet.
Om någon av dem är skadad ska du sluta använda produkten.
- Om produkten är smutsig, torka av den med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda thinner, bensen eller alkohol.

Lagstiftningsinformation
Avfallshantering av förbrukade batterier och elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol på produkten, dess batterier eller dess förpackning anger att produkten och de batterier den innehåller inte får slängas tillsammans med hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera dem på en lämplig insamlingsplats för återvinning av batterier och elektrisk och elektronisk utrustning. Separat insamling och återvinning bidrar till att bevara naturresurser och undvika potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön på grund av den möjliga förekomsten av farliga ämnen i batterier och elektrisk eller elektronisk utrustning, vilket kan orsakas av felaktig avfallshantering. För mer information om kassering av batterier och elektriskt och elektroniskt avfall, kontakta din lokala myndighet, din hushållsavfallsinsamling eller den butik där du köpte denna produkt.
Denna produkt kan använda litium-, NiMH- eller alkaliska batterier.

Förenklad försäkran om överensstämmelse för Europeiska unionen :
Trade Invaders försäkrar härmed att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven och andra bestämmelser i direktiv 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Den fullständiga texten till den europeiska försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på vår webbplats www.freaksandgeeks.fr
Företag: Trade Invaders S.A.S.
Adress: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankrike Frankrike
Telefonnummer: +33 4 67 00 23 51

De operativa radiofrekvensbanden för A11 och motsvarande maximal effekt är följande: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
Laddarens effekt måste ligga mellan minst de 0,15 watt som radioutrustningen kräver och högst 0,35 watt för att uppnå maximal laddningshastighet.

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO PS4

Vlastnosti výrobku:
- Bezdrátové připojení : Bluetooth 5.0
- Způsob nabíjení : kabel USB-A naType-C
- Baterie : 500mA dobíjecí lithium-polymerová baterie
- Reproduktor : ne Vestavěný reproduktor
- Mikro/sluchátka : 3,5mm stereofonní konektor.
- Centrální podložka : pouze funkce tlačítek
- Vibrace : Dvojitá vibrace
- Kompatibilní : PS4/IOS/Android/PC X-input (kabelové připojení)/PS3 (kabelové připojení

Ovládání:
Zapnutí
Chcete-li ovladač zapnout, podržte na jednu sekundu tlačítko Domů.
Vypnutí
Je-li ovladač odpojený od konzole a chcete ho vypnout, podržte tlačítko Domů na jednu sekundu.
Je-li ovladač připojený ke konzoli a chcete ho vypnout, podržte tlačítko Domů na deset sekund.

Funkce:
Ovladač ve hrách plně podporuje všechny funkce, včetně digitálních a analogových tlačítek, barevné LED světelné lišty a vibrací.

Připojení ke PS4:
První použití:
Připojte ovladač ke konzoli PS4 pomocí USB nabíjecího kabelu a stiskněte tlačítko Domů. Ovladač budete muset spárovat při jeho prvním použití nebo když ho později budete chtít použít s jiným systémem PS4. Chcete-li používat dva nebo více ovladačů, musíte spárovat každý z nich.
Poté, co ovladač spárujete, můžete USB kabel odpojit a dál používat ovladač bezdrátově. Současně lze používat až čtyři ovladače. Když stisknete tlačítko Domů, světelná lišta se rozsvítí v barvě, která vám byla přiřazena. Prvnímu připojenému ovladači je přiřazena modrá barva, dalším ovladačům pak červená, zelená a růžová.

Opětovné připojení ke PS4:
Zapněte konzoli a poté podržením tlačítka Domů na jednu sekundu zapněte ovladač. Ovladač se automaticky připojí ke konzoli.

Probuzení ovladače:
Ovladač se přepne do režimu spánku po třiceti sekundách v režimu hledání nebo po deseti minutách nečinnosti při připojení ke konzoli. Chcete-li ho probudit, podržte na jednu sekundu tlačítko Domů.

Připojení sluchátek s mikrofonem:
Chcete-li ve hře komunikovat s ostatními hráči, zapojte sluchátka s mikrofonem do stereofonní zdířky v ovladači určené pro konektor sluchátek.

Konzole PS3
Připojte ovladač ke konzoli PS3 pomocí nabíjecího kabelu a poté stiskněte tlačítko Home. Pro konzoli PS3 je k dispozici pouze kabelové připojení.

Zařízení IOS a Android
Otevřete Bluetooth na zařízení IOS a poté stiskněte tlačítko Share+Home po dobu 2 s na gamepadu. Kliknutím na název Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" zahájíte párování. Po úspěšném připojení se indikátor LED (tlačítko Home) rozzáří modrou barvou.

Počítač se systémem Windows
Drátové připojení: Připojte gamepad k počítači pomocí nabíjecího kabelu. V počítači je možné jej zapojit a používat.
Bezdrátové připojení Bluetooth: Stiskněte tlačítka "Share+Home" na gamepadu a poté stiskněte "Wireless Controller" pro zahájení procesu párování. V případě úspěšného připojení bude indikátor LED (tlačítko Home) stále svítit.

Sdílení herních zážitků po internetu:
Stiskněte tlačítko „SHARE" a zvolte způsob, jakým chcete sdílet svůj herní zážitek po internetu. (Postupujte podle pokynů na obrazovce.)
Pokyny k aktualizaci firmwaru:
Pokud se ovladač často odpojuje, bude možná zapotřebí ho zaktualizovat. Aktualizační nástroj s nejnovějším firmwarem lze stáhnout z našeho webu freaksandgeeks.fr.

Při aktualizaci firmwaru s pomocí počítače postupujte podle následujících kroků:

Varování:
- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodávaný.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokrýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dětem mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněním prstů, rukou nebo paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Výrobek ani jeho baterii se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat.
- V případě poškození výrobku nebo jeho baterie přestaňte výrobek používat.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzenu nebo alkoholu.

Regulační informace
Likvidace použitých baterií a odpadních elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho bateriích nebo obalu označuje, že výrobek a baterie v něm obsažené se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Je vaší povinností je zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek v bateriích a elektrických nebo elektronických zařízeních, které by mohly být způsobeny nesprávnou likvidací. Další informace o likvidaci baterií a elektrického a elektronického odpadu získáte na místním úřadě, ve sběrně domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.
Tento výrobek může používat lithiové, NiMH nebo alkalické baterie.

Zjednodušené prohlášení o shodě Evropské unie :
Společnost Trade Invaders tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Úplné znění evropského prohlášení o shodě je k dispozici na našich webových stránkách www.freaksandgeeks.fr.
Společnost: Továrna na výrobu a prodej zboží, s.r.o: Trade Invaders S.A.S.
Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Země: Thiberie: Francie
Telefonní číslo: +33 4 67 00 23 51

Provozní rádiová frekvenční pásma modelu A11 a odpovídající maximální výkon jsou následující: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
Výkon dodávaný nabíječkou musí být minimálně 0,15 W požadovaný rádiovým zařízením a maximálně 0,35 W pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA – BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE PS4

Vlastnosti výrobku:
- Bezdrôtové pripojenie : Bluetooth 5.0
- Spôsob nabíjania : kábel USB-A naType-C
- Batéria : 500mA dobíjacia lítium polymérová batéria
- Reproduktor : nie Zabudovaný reproduktor
- Mikrosystém/slúchadlá : 3,5 mm stereofónny konektor.
- Centrálna podložka : iba funkcia tlačidla
- Vibrácie : Dvojitá vibrácia
- Kompatibilita : PS4/IOS/Android/PC X-input (káblové pripojenie)/PS3 (káblové pripojenie)

Ovládanie:
Zapnutie
Ak chcete ovládač zapnúť, podržte jednu sekundu tlačidlo Domov.
Vypnutie
Ak je ovládač odpojený od konzoly a chcete ho vypnúť, podržte tlačidlo Domov na jednu sekundu.
Ak je ovládač pripojený ku konzole a chcete ho vypnúť, podržte tlačidlo Domov na desať sekúnd.

Funkcie:
Ovládač v hrách plne podporuje všetky funkcie, vrátane digitálnych a analógových tlačidiel, farebné LED svetelné lišty a vibrácie.

Pripojenie ku PS4:
Prvé použitie:
Pripojte ovládač ku konzole PS4 pomocou USB nabíjacieho kábla a stlačte tlačidlo Domov. Ovládač budete musieť spárovať pri jeho prvom použití, alebo keď ho neskôr budete chcieť použiť s iným systémom PS4. Ak chcete používať dva alebo viacej ovládačov, musíte spárovať každý z nich.
Potom, čo ovládač spárujete, môžete USB kábel odpojiť a ďalej používať ovládač bezdrôtovo. Je možné používať až štyri ovládače súčasne. Keď stlačíte tlačidlo Domov, svetelná lišta sa rozsvieti vo farbe, ktorá vám bola pridelená. Prvému pripojenému ovládači je priradená modrá farba, ďalším ovládačom potom červená, zelená a ružová.

Opätovné pripojenie ku PS4:
Zapnite konzolu a potom podržaním tlačidla Domov na jednu sekundu zapnete ovládač. Ovládač sa automaticky pripojí ku konzole.

Prebudenie ovládača:
Ovládač sa prepne do režimu spánku po tridsiatich sekundách v režime hľadania alebo po desiatich minútach nečinnosti pri pripojení ku konzole. Ak ho chcete prebudiť, podržte na jednu sekundu tlačidlo Domov.

Pripojenie slúchadiel s mikrofónom:
Ak chcete v hre komunikovať s ostatnými hráčmi, zapojte slúchadlá s mikrofónom do stereofónnej zdierky v ovládači určenej pre konektor slúchadiel.
Zdieľanie herných zážitkov na internete:
Stlačte tlačidlo „SHARE" a zvoľte spôsob, akým chcete zdieľať svoj herný zážitok na internete. (Postupujte podľa pokynov na obrazovke.)

Pokyny k aktualizácii firmwaru:
Ak sa ovládač často odpojuje, bude možno potrebné ho aktualizovať. Aktualizačný nástroj s najnovším firmwarom je možné stiahnuť z nášho webu freaksandgeeks.fr.

Pri aktualizácii firmwaru pomocou počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Varovanie:
- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokrými alebo mastnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojovaní kábla neťahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať.
- V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzénu alebo alkoholu.

Regulačné informácie
Likvidácia použitých batérií a odpadu z elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho batériách alebo obale označuje, že výrobok a batérie, ktoré obsahuje, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Je vašou povinnosťou zlikvidovať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických alebo elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou. Ďalšie informácie o likvidácii batérií a elektrického a elektronického odpadu získate na miestnom úrade, v službe zberu domového odpadu alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.
Tento výrobok môže používať lítiové, NiMH alebo alkalické batérie.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode Európskej únie :
Spoločnosť Trade Invaders týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie ustanovenia smernice 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Úplné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je k dispozícii na našej webovej stránke www.freaksandgeeks.fr.
Spoločnosť: Trade Invaders S.A.S.
Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Krajina: Francúzsko
Telefónne číslo: +33 4 67 00 23 51

Prevádzkové rádiové frekvenčné pásma zariadenia A11 a zodpovedajúci maximálny výkon sú tieto: Bluetooth LE 2402MHz~2480MHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)
Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť minimálne 0,15 W, ktorý vyžaduje rádiové zariadenie, a maximálne 0,35 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.