尺寸：105*140mm 材区：80g双版区，彩色双面印刷，区琴折

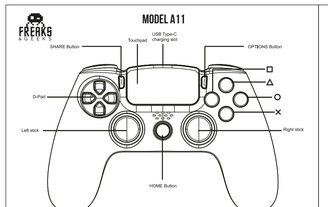

FR | NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR PS4

Caractéristiques du Produit :
- Connexion sans fil : Bluetooth 5.0
- Charge : câble USB-A vers Type-C
- Batterie : 500mA, rechargeable, Lithium Polymère
- Son : pas de haut parleur intégré
- Micro/Casque : prise jack 3,5mm
- Pavé central : Cliquable, non tactile
- Vibration : Double Vibration
- Compatibilité : PS4/IOS/Android/PC X-input (connexion filaire)/PS3 (connexion filaire)

Utilisation
Allumez :
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde

Eteindre :
Si la manette est déconnectée de la console, appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde.
Si la manette est connectée, appuyez sur le bouton Home pendant

Fonctions :
toutes les fonctions sont opérationnelles en mode jeux, notamment les boutons digitaux et analogiques, boutons LED et la vibration.

Code couleur des LEDs :
Mode recherche : La LED Blanche clignote
Déconnexion : La LED Blanche reste allumée en continue
Multi- joueurs : Joueur 1=bleu, Joueur 2=Rouge, Joueur 3=Vert, Joueur 4=Rose
Mode veille : La LED orange clignote
Charge en Pause : La LED orange reste allumée en continue, la LED s'éteint une fois la charge terminée.
Charge en mode jeux : La LED bleue reste allumée en continu
En mode jeux : les LEDs s'allument selon les fonctions utilisées

Connexion PS4:
Première utilisation :
- Connectez la manette à la console P4 via le câble de charge et appuyez sur le bouton Home.
- Il vous faut appairer votre manette lorsque vous vous connectez pour la 1ère fois ou si vous vous connectez à une nouvelle console.
- Une fois la manette appairée, vous pouvez débrancher le câble USB et utiliser la manette en mode sans fil.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Lorsque vous appuyez sur le bouton Home, la LED de votre joueur s'allume. La première manette à se connecter correspondra à la LED bleue, les autres à la rouge, la verte et la rose.

Connexion PS4 :
Allumez la console et allumez la manette en pressant le bouton Home pendant 1 seconde, la manette se connecte automatiquement.

Mode veille :
La manette se met en veille après 30 secondes de recherche ou après 10 minutes de pause.
Appuyez sur le bouton Home pendant 1 seconde pour désactiver le mode veille.

Connexion d'un casque mono :
Pour connecter un casque chat, branchez directement le casque au port jack de votre manette.

Pour le jeu en réseau :
Appuyez sur le bouton SHARE et choisissez une des options dans votre interface de jeu en réseau.
(Suivre les instructions à l'écran)

Connexion PS3
Branchez la manette sur la console PS3 via le câble de chargement, puis appuyez sur le bouton Home. Seule la connexion filaire est disponible pour la console PS3.

Appareils IOS et Android
Ouvrez le Bluetooth sur votre appareil IOS, puis appuyez sur le bouton Share+Home pendant 2 secondes sur la manette de jeu. Cliquez sur le nom Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" pour commencer l'appairage. Une fois la connexion réussie, l'indicateur LED (bouton Home) devient bleu vif.

PC Windows
Filaire : Connectez la manette de jeu au PC via le câble de charge. Elle est prête à l'emploi sur PC.
Bluetooth sans fil : Ouvrez les paramètres Bluetooth et autres périphériques, puis ajoutez un périphérique Bluetooth ou autre. Appuyez ensuite sur les boutons "Share+Home" de votre manette de jeu, puis sur "Wireless Controller" pour lancer le processus d'appairage. Si la connexion est réussie, l'indicateur LED (bouton Home) reste allumé.

Instructions de mise à jour:
Si la manette se déconnecte régulièrement, une mise à jour est nécessaire. Pour cela, il suffit d'installer un firmware, téléchargeable sur le site web : freaksandgeeks.fr
A partir d'un PC, télécharger le firmware.

Sécurité
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit.
- N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive, Ne tirez pas sur le câble et ne le plier pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.
- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient, Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit.
- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool.

Informations règlementaires
Elimination des batteries usagées ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole apposé sur le produit, ses batteries ou son emballage indique que le produit et les batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Vous êtes responsable de leur élimination en les remettant aux points de collecte prévus à cet effet pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et sur l'environnement en raison de la présence possible de substances dangereuses dans les batteries et les équipements électriques ou électroniques, qui pourraient être dus à une élimination incorrecte. Pour plus d'informations sur les dispositions d'élimination des batteries et des déchets électriques et électroniques, contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Ce produit peut utiliser des batteries au lithium, NiMH ou alcalines.

Déclaration de conformité de l'Union européenne simplifiée
Par la présente, Trade Invaders déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la Directive 2014/30/UE. Le texte complet 46 de la déclaration de conformité européenne est disponible sur notre site www.freaksandgeeks.fr
Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Pays : France
Téléphone : +33 4 67 00 23 51

Les bandes de radiofréquence de fonctionnement du modèle A11 et la puissance de transmission maximale correspondante sont les suivantes : Bluetooth LE 2402MHz-2480MHz, 0 dBm (PIRE)

EN | USER MANUAL WIRELESS GAMEPAD FOR PS4

Product features:
- Wireless Connection : Bluetooth 5.0
- Charging Method : cable USB-A to Type-C
- Battery : 500mA rechargeable Lithium Polymer Battery
- Speaker : no Built-in speaker
- Micro/Headset : 3.5mm stereophonic plug.
- Central pad : Only Button function
- Vibration : Double Vibration
- Compatible : PS4/IOS/Android/PC X-input (wired connection)/PS3 (wired connection)

Functions:
Power ON
Hold the Home button for 1 second to power on

Power OFF
Hold the Home button for 1 second to power off when dis-connect to console.
Hold the Home button for 10 seconds to power off when connect to console.

Functions :
Fully support all functions in games, including digital/analog buttons, and LED indicator (Home button), vibration function.

Connect to PS4:
First use :
Connect controller to P4 console via USB charging cable, and press the Home button.
- You'll need to pair a controller when you use it for the first time and when you use your controller on another P4 system, If you want to use two or more controllers, you must pair each controller.
- When controller paired, you can disconnect the USB cable and use your controller wirelessly.

It's possible to use up to four controllers at the same time, When you press the Home button, the light bar glows in your assigned color. The first controller to connect is blue, with subsequent controllers glowing red, green, and pink.

Re-connect to PS4:
Power on console, and power on the game controller by press Home button for 1 second, controller will connect to console automatically.

Wake Up game controller :
Game controller turns to sleep mode after 30 seconds searching or no operation in 10 minutes under connection mode, Press Home button for 1 second to wake it up.

Connect the mono headset :
For in-game voice chat, plug the mono headset into your controller's stereo headset jack slot.

Share your gameplay online :
Press the SHARE button and choose one of these options for sharing your gameplay online.(Follow the steps on screen)

PS3 Console
Plug controller into PS3 console via the charging cable and then press the Home button. Only wired connection is available for PS3 console.

IOS and Android Devices
Open the Bluetooth on your IOS device, then press Share+Home button for 2s on gamepad. Click Bluetooth name "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" to start pairing. Once connected successfully, the LED indicator (Home button) will bright blue color.

Windows PC
Wired: Connect the gamepad into PC via charging cable, It is plug and play on PC.
Bluetooth Wireless: Open "Bluetooth and other devices settings" then add Bluetooth or other device, after that press "Share+Home" buttons on your gamepad then press "Wireless Controller" to start pairing process. If connected successfully, LED indicator (Home button) will keep lighting.

Firmware Update Instruction :
The controller can be disconnected, it means you need a driver to update controller. The latest driver can be downloaded from our website www.freaksandgeeks.fr
Please do firmware update via a PC as follow steps

Warning
- Use only the supplied charging cable to charge this product.
- If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
- Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
- Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product
- Do not subject this product or the battery it contains to excessive force.
Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.
- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
- Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery pack.
If either is damaged, stop using the product.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

Regulatory information
Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its batteries or its packaging indicates that the product and the batteries it contains must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to dispose of them at an appropriate collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling help to preserve natural resources and avoid potential negative effects on human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical or electronic equipment, which could result from an incorrect disposal. For more information on the disposal of batteries and electrical and electronic waste, contact your local authority, your household waste collection service or the shop where you purchased this product.
This product can use lithium, NiMH or alkaline batteries.

Simplified European Union Declaration of Conformity :
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/30/EU. The full text of the European Declaration of Conformity is available on our website www.freaksandgeeks.fr
Company: Trade Invaders S.A.S.
Address: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Country: France
Telephone number: +33 4 67 00 23 51

The operating radio frequency bands of the A11 and the corresponding maximum power are as follows: Bluetooth LE 2402MHz-2480MHz, 0 dBm (EIRP)

ES | MANUAL DEL USUARIO GAMEPAD PARA PS4

Características del Producto:
- Conexión inalámbrica : Bluetooth 5.0
- Método de carga : cable USB-A aType-C
- Batería : Batería recargable de polímero de litio de 500mA
- Altavoz : sin altavoz incorporado
- Micro/auriculares : clavija estereofónica de 3,5 mm
- Almohadilla central : Sólo función de botón
- Vibración : Doble Vibración
- Compatible : PS4/IOS/Android/PC X-input (conexión por cable)/PS3 (conexión por cable)

Uso
Prender el mando
Aprete el botón Home durante 1 segundo

Apagar el mando :
Si el mando está desconectado de la consola, aprete el botón Home durante 1 segundo.
Si el mando está conectado a la consola, aprete el botón Home durante 10 segundos.

Funciones: todas las funciones son operativas en modo "juego", también los botones digitales y analógicos, botones LED y vibración.

Conexión con la PS4:
Primer uso:
- Conecte tu mando con la consola enchufando el cable USB en el puerto USB de la consola, y aprete el botón Home.
- Tienes que sincronizar tu mando cuando lo conectas por primera vez o si usas el mando con una nueva consola.
- Una vez sincronizado el mando, puedes desenchufar el cable usb y usar el mando en modoinalámbrico.
- Es posible jugar con 4 mandos al mismo tiempo. Cuando aprietas el botón Home, la luz LED de tu jugador se prende. El primer mando que se conecta es el mando que tiene luz azul, los otros corresponden a la luz roja, la verde y la rosa.

Conexión con la PS4:
Prende la consola apretando el botón "Home" durante 1 segundo, el mando se va a conectar automáticamente.

Modo pausa :
El mando se pone en modo pausa a partir de 30 segundos de búsqueda o después de 10 minutos de pausa, Aprete el botón Home durante 1 segundo para desactivar el modo pausa.

Conexión de un casco mono :
Para conectar un casco con chat, enchufa directamente el casco al puerto jack de tu mando.

Para jugar en línea
Aprete el botón SHARE y elige una de las opciones en tu interfaz de juego online. (Seguir las instrucciones de la pantalla).

Consola PS3
Conecta el mando a la consola PS3 mediante el cable de carga y pulsa el botón Home. Para la consola PS3 sólo está disponible la conexión por cable.

Dispositivos IOS y Android
Abre el Bluetooth de tu dispositivo IOS y pulsa el botón Share+Home durante 2 segundos en el mando. Haz clic en el nombre Bluetooth "Mando inalámbrico DUAL SHOCK 4" para iniciar el emparejamiento. Una vez conectado correctamente, el indicador LED (botón Home) se iluminará en color azul.

PC con Windows
Con cable: Conecte el mando al PC mediante el cable de carga. Es plug and play en PC.
Bluetooth inalámbrico: Abre "Configuración de Bluetooth y otros dispositivos" y añade Bluetooth u otro dispositivo. A continuación, pulsa los botones "Compartir+Inicio" del mando y "Mando inalámbrico" para iniciar el proceso de emparejamiento. Si se conecta correctamente, el indicador LED (botón Home) se iluminará.

Instrucciones de actualización :
Si se desconecta el mando cada rato, significa que es necesaria una actualización. Para actualizar el mando, basta instalar un firmware, descargable en éste sitio : freaksandgeeks.fr
Con una computadora, descargar el firmware.

Etapa 1
El mando se apaga, aprete al mismo tiempo la tecla BAJA de la cruz y la tecla △

Etapa 2
Mantiene apretadas éstas dos teclas enchufando al mismo tiempo el mando en el puerto usb de la computadora.

Etapa 3
Seleccionas BT y haz clic Update.

Etapa 4
Una vez descargado el programa, haz clic en PASS. Si la actualización falla, hay que empezar de vuelta.

Seguridad
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar este producto.
- Si oye un ruido sospechoso, ve humo o huele un olor extraño, deje de usar este producto.
- No expongа este producto ni la batería que contiene a microondas, altas temperaturas o luz solar directa.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos y no lo manipule con las manos mojadas o grasientas. Si entra líquido, interrumpa el uso de este producto
- No aplique una fuerza excesiva a este producto ni a la batería que contiene. No tire del cable ni lo doble bruscamente.
- No toque este producto mientras se está cargando durante una tormenta eléctrica.
- Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños pequeños. Las partes del envase podrían ser ingeridas. El cable podría enredarse en el cuello de los niños.

- Las personas con lesiones o problemas en los dedos, manos o brazos no deben utilizar la función de vibración
- No intente desmontar o reparar este producto o la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deje de utilizar el producto.
- Si el producto está sucio, limpiélo con un paño suave y seco. Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol.

Información reglamentaria
Eliminación de pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus pilas o su embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no deben desecharse con la basura doméstica. Es su responsabilidad llevarlos a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje ayudan a preservar los recursos naturales y a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos o electrónicos, que podría deberse a una eliminación incorrecta. Para obtener más información sobre la eliminación de pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto.
Este producto puede utilizar pilas de litio, NiMH o alcalinas.

Declaración de conformidad simplificada de la Unión Europea :
Trade Invaders declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración Europea de Conformidad está disponible en nuestro sitio web www.freaksandgeeks.fr
Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Dirección: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
País: Francia/Francia
Teléfono: +33 4 67 00 23 51

Las bandas de radiofrecuencia operativas del A11 y la potencia máxima correspondiente son las siguientes: Bluetooth LE 2402MHz-2480MHz, 0 dBm (EIRP)

IT | ISTRUZIONI PER L'USO GAMEPAD WIRELESS PER PS4

Caratteristiche del prodotto:
- Connessione wireless: Bluetooth 5.0
- Metodo di ricarica: cavo USB-A to Type-C
- Batteria: batteria ricaricabile al polimeri di litio da 500mA
- Altoparlante : nessun altoparlante integrato
- Micro/Cuffie : spinotto stereofonico da 3,5 mm.
- Pad centrale : Solo funzione pulsante
- Vibrazione : Doppia vibrazione
- Compatibilità : PS4/IOS/Android/PC X-input (connessione cablata)/PS3 (connessione cablata)

Uso
Accendere :
Preme il pulsante Home per 1 secondo

Spegnere :
Se il gamepad è scollegato della console, preme il pulsante Home per 1 secondo.
Se il gamepad è collegato, preme il pulsante Home per 10 secondi.

Funzioni :
Tutte le funzioni sono operativi durante il gioco : pulsanti digitali, analogici, LEDs e la vibrazione.

Collegamento alla PS4:
Per il primo uso :
- Collega il gamepad alla console via il cavo USB e premi il pulsante Home.
- Bisogna appaiare il vostro gamepad per il primo uso o se usi una nuova console.
- Una volta riconosciuto il gamepad, puoi ritirare il cavo USB e usarlo in modo senza fili.
- Si può usare fino a 4 gamepad insieme. Quando si preme il pulsante Home, la LED del tuo player si accende. Il primo gamepad collegato corrisponde alla LED blu, gli altri alla rossa, verde et rosa.

Collegamento alla PS4:
Accende la console e il gamepad premendo il pulsante Home per 1 secondo, il gamepad si collega automaticamente.

Modo Standby :
Il gamepad si mette in standby dopo 30 secondi di ricerca o dopo 10 minuti di pausa, Preme il pulsante Home per 1 secondo per disattivare il standby.

Connessione di una cuffia mono :
Per usare una cuffia chat, collegare direttamente la cuffia allo slot jack del gamepad.

Per giocare Online :
Preme il pulsante SHARE e scegli l'opzione desiderata. (Seguire le istruzione allo schermo)

Console PS3
Collegare il controller alla console PS3 tramite il cavo di ricarica, quindi premere il pulsante Home.
Per la console PS3 è disponibile solo la connessione via cavo.

Dispositivi iOS e Android
Apri il Bluetooth sul dispositivo IOS, quindi premere il pulsante Share+Home per 2 secondi sul gamepad, Fare clic sul nome Bluetooth "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" per avviare l'associazione. Una volta effettuata la connessione, l'indicatore LED (pulsante Home) diventerà di colore blu brillante.

PC Windows
Con cavo: Collegare il gamepad al PC tramite il cavo di ricarica, È plug and play sul PC.
Bluetooth senza fili: Aprire "Impostazioni Bluetooth e altri dispositivi", quindi aggiungere il Bluetooth o un altro dispositivo, quindi premere i pulsanti "Condividi+Home" sul gamepad e premere "Controller wireless" per avviare il processo di accoppiamento, Se la connessione è avvenuta correttamente, l'indicatore LED (pulsante Home) continuerà a illuminarsi.

Istruzioni per Update:
Se il gamepad si disconnette, un aggiornamento è necessario. Il Firmware da installare si scarica sul sito : freaksandgeeks.fr
La procedura richiede l'uso di un PC

Sicurezza
- Per caricare questo prodotto utilizzare solo il cavo di carica fornito in dotazione.
- Se sentite un rumore sospetto, fumo o un odore strano odore, smettete di usare questo prodotto.
- Non esporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta a microonde, alte temperature o luce solare diretta.
- Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con liquidi o maneggiarlo con mani bagnate o grasse. Se il liquido entra all'interno, smettere di usare questo prodotto
- Non sottoporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta ad una forza eccessiva. Non tirare il cavo e non piegarlo in modo brusco.
- Non toccare questo prodotto mentre è in carica durante un temporale.
- Tenere questo prodotto e la sua confezione fuori dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgersi il collo dei bambini.
- Le persone con lesioni o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.
- Non tentare di smontare o riparare questo prodotto o il pacco batteria. Se uno dei due è danneggiato, interrompere l'uso del prodotto.
- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluente, benzene o alcol.

Informazioni normative
Smaltimento delle batterie usate e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulla batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltirle presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti alla possibile presenza di sostanze pericolose nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che potrebbero essere causati da uno smaltimento non corretto. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Questo prodotto può utilizzare batterie al litio, NiMH o alcaline.

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea semplificata:
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità europea è disponibile sul nostro sito web www.freaksandgeeks.fr.
Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Paese: Francia
Numero di telefono: +33 4 67 00 23 51

Le bande di frequenza radio operative dell'A11 e la corrispondente potenza massima sono le seguenti: Bluetooth LE da 2402MHz-2480MHz, 0 dBm (EIRP)

NL | HANDLEIDING GAMEPAD VOOR PS4

Producteigenschappen :
- Draadloze verbinding: Bluetooth 5.0
- Opladaanthode : kabel USB-A naar Type-C
- Batterij : oplaadbare lithium-polymeerbatterij van 500 mA
- Luidspreker : geen ingebouwde luidspreker
- Micro/Hoofdtelefoon : 3,5mm stereofonische plug.
- Centrale pad : Alleen knopfunctie
- Trillingen : Dubbele trilling
- Compatibel : PS4/IOS/Android/PC X-input (bekabelde aansluiting)/PS3 (bekabelde aansluiting)

Gebruik van het systeem:
Zet de stroom aan
Druk 1 seconde op de Home-knop gedurende 1 seconde.

Zet het uit
Als de controller is losgekoppeld van de console, druk dan gedurende 1 seconde op de Home-knop.
Als de controller is aangesloten, houdt u de Home-knop 10 seconden lang ingedrukt.

Functies :
alle functies zijn operationeel in de spelmodus, inclusief digitale en analoge knoppen, LED-knoppen en vibratie.

Aansluiting op de PS4:
Eerste gebruik:
- Sluit de controller aan op de P4-console via de oplaadkabel en druk op de Home-knop.
- U moet uw controller koppelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt of wanneer u verbinding maakt met een nieuwe console.
- Zodra de controller is gekoppeld, kunt u de USB-kabel loskoppelen en de controller in draadloze modus gebruiken.
- Er kunnen maximaal 4 controllers tegelijk worden gebruikt. Wanneer u op de Home-toets drukt, brandt de LED van uw speler. De eerste controller die wordt aangesloten kent overeen met de blauwe LED, de andere met de rode, groene en roze LED.

Aansluiting op de PS4:
Zet de console aan en schakel de controller in door 1 seconde op de Home-knop te drukken, de controller wordt automatisch aangesloten.

Standby-modus :
De controller gaat na 30 seconden zoeken of na 10 minuten pauze in stand-by. Houdt de Home-toets 1 seconde ingedrukt om de stand-bymodus uit te schakelen.

Een mono-headset aansluiten:
Om een chatheadset aan te sluiten, sluit u de headset rechtstreeks aan op de aansluitpoort van uw controller.

Voor het spelen in het network:
Druk op de SHARE-knop en kies een van de opties in uw netwerkspelinterface, (Volg de instructies op het scherm)

PS3-console
Sluit de controller via de oplaadkabel aan op de PS3-console en druk vervolgens op de Home-toets. Voor PS3-console is alleen een bedrade verbinding beschikbaar.

IOS- en Android-apparaten
Open Bluetooth op je IOS-apparaat en druk vervolgens 2 seconden op de knop Share+Home op de gamepad, Klik op de Bluetooth-naam "DUAL SHOCK 4 Wireless Controller" om de koppeling te starten, Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de LED-indicator (Home-knop) blauw oplichten.

Windows-pc
Bedraad: Sluit de gamepad aan op de pc via een oplaadkabel, Het is plug-and-play op de pc.
Draadloze Bluetooth: Open de instellingen voor "Bluetooth en andere apparaten" en voeg Bluetooth of een ander apparaat toe, Druk daarna op de knoppen "Share+Home" op de gamepad en druk vervolgens op "Wireless Controller" om het koppelen te starten, Als de verbinding tot stand is gebracht, blijft de LED-indicator (Home-knop) branden.

Update instructies:
Als de controller regelmatig wordt losgekoppeld, is een update nodig. Om dit te doen, installeert u eenvoudigweg een firmware, die u kunt downloaden van de volgende website: freaksandgeeks.eu
Download de firmware van PC.

Waarschuwing
- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om dit product op te laden.
- Als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort, dient u het gebruik van dit product te stoken.
- Stel dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vette handen. Als er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruik van dit product
- Oefen geen overmatige druk uit op dit product of de batterij die het bevat. Trek niet aan de kabel en buig hem niet scherp.
- Raak dit product niet aan tenwijl het opgeladen tijdens onweer.
- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen worden ingeslikt. Het snoer zou zich om de nek van kinderen kunnen wikkelen.
- Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen mogen de trillunctie niet gebruiken
- Probeer dit product of de batterij niet uit elkaar te halen of te repareren. Als een van beide beschadigd is, stop dan met het gebruik van het product.
- Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol.

Wettelijke informatie
Verwijdering van gebruikte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking geeft aan dat het product en de batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om ze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzameling en recycling helpen de natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te voorkomen als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur, die kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. Voor meer informatie over het verwijderen van batterijen en elektrisch en elektronisch afvalkunt u contact opnemen met uw gemeente, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Dit product kan lithium-, NiMH- of alkalibatterijen gebruiken.

Conformiteitsverklaring van de vereenvoudigde Europese Unie :
Trade Invaders verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website www.freaksandgeeks.fr
Bedrijf: Trade Invaders S.A.S.
Adres: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Land: Frankrijk
Telefoonnummer: +33 4 67 00 23 51

De radiofrequentiebanden van de A11 en het bijbehorende maximale vermogen zijn als volgt: Bluetooth LE 2402MHz-2480MHz, 0 dBm (EIRP)

PT | MANUAL DO UTILIZADOR GAMEPAD PARA PS4

Características do produto:
- Ligação sem fios: Bluetooth 5.0
- Método de carga: cabo USB-A paraTipo C
- Bateria : Bateria de polímero de lítio recarregável de 500mA
- altifalante : sem altifalante incorporado
- Microauscultador : ficha estereofónica de 3,5 mm.
- almofada central : Apenas função de botão
- Vibração : Vibração duplo
- Compatibilidade : PS4/IOS/Android/PC X-input (ligação com fios)/PS3 (ligação com fios)

Funções:
Ligar
Segurar o botão Home durante 1 segundo para ligar
Desligar o controlador
Segurar o botão Home durante 1 segundo para desligar quando desligar a consola,
Manter premido o botão Home durante 10 segundos para desligar quando se liga a consola.

Funções :
Suporta totalmente todas as funções nos jogos, incluindo botões digitais/analógicos, a função de vibralização a cores LED, função de vibração.

Ligar à PS4:
Primeira utilização :
Ligar o controlador à consola P4 através do cabo de carregamento USB, e premir o botão Home.
- Terá de emparelhar um controlador quando o utilizar pela primeira vez e quando utilizar o seu controlador noutra consola P4. Se quiser usar dois ou mais controladores, terá de emparelhar cada controlador.
- Quando o controlador é emparelhado, pode desligar o cabo USB e utilizar o seu controlador sem fios.

Advertência
- Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido para carregar este produto.
- Se ouvir um som suspeito, fumo, ou um cheiro estranho, pare de utilizar este produto.
- Não exponha este produto ou a bateria que contém a micro-ondas, altas temperaturas ou luz solar direta.
- Não deixe que este produto entre em contacto com líquidos ou manuseie-o com as mãos molhadas ou gordurosas. Se entrar líquido, deixe de usar este produto
- Não submeter este produto ou a bateria que ele contém a uma força excessiva.
Não puxar o cabo ou dobrá-lo bruscamente.
- Não tocar neste produto enquanto ele estiver a carregar durante uma trovoada.
- Manter este produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças pequenas. Os elementos da embalagem podem ser ingeridos. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço das crianças.
- Pessoas com lesões ou problemas com dedos, mãos ou braços não devem utilizar a função de vibração.
- Não tentar desmontar ou reparar este produto ou o conjunto de baterias.
Algum deles estiver danificado, deixar de utilizar o produto.
- Se o produto estiver sujo, limpa-lo com um pano macio e seco. Evitar o uso de diluente, benzeno ou álcool.

Informações regulamentares
Eliminação de pilhas usadas e resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos

Este símbolo no produto, nas suas pilhas ou na sua embalagem indica que o produto e as pilhas que contém não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade eliminá-los num ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha selectiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente devido à possível presença de substâncias perigosas nas pilhas e nos equipamentos eléctricos e electrónicos, que podem ser causados por uma eliminação incorrecta. Para obter mais informações sobre a eliminação de pilhas e de resíduos eléctricos e electrónicos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.
Este produto pode utilizar pilhas de lítio, NiMH ou alcalinas.

Declaração de conformidade da União Europeia simplificada
Por meio da presente, Trade Invaders declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/30/EU. O texto completo da Declaração Europeia de Conformidade está disponível no nosso sítio Web www.freaksandgeeks.fr
Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Endereço: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
País: França
Número de telefone: +33 4 67 00 23 51

Os intervalos de frequência de funcionamento do A11 e a potência máxima correspondente são: Bluetooth LE 2402MHz-2480MHz, 0 dBm (EIRP)

PC com Windows

Com fios: Ligar o gamepad ao PC através do cabo de carregamento, É plug and play no PC.
Bluetooth sem fios: Abrir as "Definições de Bluetooth e de outros dispositivos" e, em seguida, adicionar o Bluetooth ou outro dispositivo. Depois, premir os botões "Partilhar+Home" no gamepad e, em seguida, premir "Comando sem fios" para iniciar o processo de emparelhamento. Se a ligação for bem sucedida, o indicador LED (botão Home) mantém-se aceso.

Instrução de Actualização de Firmware :
O controlador pode ser desligado, isto significa que é necessário um controlador para actualizar o controlador. O controlador mais recente pode ser descarregado do nosso website : freaksandgeeks.fr
Por favor, faça a actualização do firmware através de um PC, como se segue

Advertência
- Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido para carregar este produto.
- Se ouvir um som suspeito, fumo, ou um cheiro estranho, pare de utilizar este produto.
- Não exponha este produto ou a bateria que contém a micro-ondas, altas temperaturas ou luz solar direta.
- Não deixe que este produto entre em contacto com líquidos ou manuseie-o com as mãos molhadas ou gordurosas. Se entrar líquido, deixe de usar este produto
- Não submeter este produto ou a bateria que ele contém a uma força excessiva.
Não puxar o cabo ou dobrá-lo bruscamente.
- Não tocar neste produto enquanto ele estiver a carregar durante uma trovoada.
- Manter este produto e a sua embalagem fora do alcance de crianças pequenas. Os elementos da embalagem podem ser ingeridos. O cabo pode enrolar-se à volta do pescoço das crianças.
- Pessoas com lesões ou problemas com dedos, mãos ou braços não devem utilizar a função de vibração.
- Não tentar desmontar ou reparar este produto ou o conjunto de baterias.
Algum deles estiver danificado, deixar de utilizar o produto.
- Se o produto estiver sujo, limpa-lo com um pano macio e seco. Evitar o uso de diluente, benzeno ou álcool.

Informações regulamentares
Eliminação de pilhas usadas e resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos

Este símbolo no produto, nas suas pilhas ou na sua embalagem indica que o produto e as pilhas que contém não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade eliminá-los num ponto de recolha adequado para a reciclagem de pilhas e equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha selectiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente devido à possível presença de substâncias perigosas n