# EN USER MANUAL WIRELESS NANO CONTROLLER FOR SWITCH & PC

FREEKAS
Model: T30

## PRODUCT OVERVIEW

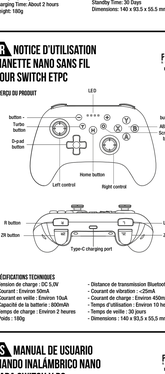


## PRODUCT PARAMETERS

Charging Voltage: DC 5.0V
Current: About 50mA
Sleep Current: About 10uA
Battery Capacity: 800mAh
Charging Time: About 2 hours
Weight: 180g

Bluetooth 5.0 Transmission Distance: < 10m
Vibration Current: <25mA
Charging Current: About 450mA
Usage Time: About 10 hours
Standby Time: 30 Days
Dimensions: 140 x 93.5 x 55.5 mm

## BUTTON INSTRUCTIONS

The gamepad features 19 digital buttons (UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3, -, +, TURBO, HOME, Screenshot) and two analog 3D joysticks.

## PAIRING AND CONNECTING

**1. Pairing with Switch Console:**
Step 1: Turn on the Switch console, go to System Settings > Airplane Mode > Controller Connection (Bluetooth) > Turn on.
Step2: Enter Bluetooth pairing mode by selecting Controllers > Change Grip/Order. The controller will search for paired controllers.
Step 3: Press and hold the <HOME> button on the controller for 3/5 seconds. LED1, LED2, LED3, and LED4 will flash rapidly. Once connected, the controller will vibrate.

**2. Wired Connection:**
Step 1: Enable the Pro Controller Wired Communication in System Settings. > Controllers and Sensors.
Step 2: Connect the USB cable to the controller and console. Press any key to establish the connection. When the cable is disconnected, the controller will revert to Bluetooth mode.

**3. PC (Windows) Mode:**
Turn off the controller and connect it to the PC with a USB Type-C cable. Windows will automatically install the driver. The LED2 will light up when the controller is connected. The display name will be <Xbox 360 Controller for Windows.>

## TURBO FUNCTION SETTING

**- Activating Turbo:**
Hold the Turbo button and press the desired button. Release the Turbo button. Now, holding the assigned button will simulate rapid presses. Press Turbo and the button again to deactivate.
The Turbo function can be assigned to the following buttons: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

**- Adjusting Turbo Speed:**
1. Press Turbo + push the Right Analog Stick up to cycle through speeds: 5 times/second - 12 times/second - 20 times/second.
2. Press Turbo + push the Right Analog Stick down to cycle through speeds in reverse: 20 times/second - 12 times/second - 5 times/second.

## MOTOR VIBRATION FUNCTION

The 4 levels of vibration intensity allow you to adjust the shockwave experience for more realistic video gaming, you can manually turn on the controller motor vibration via the console. There are 4 levels: 100% (default), 70%, 30%, 0%.

**Adjusting Vibration Intensity:**
- Press Turbo + push the Left Analog Stick up to increase intensity.
- Press Turbo + push the Left Analog Stick down to decrease intensity.

**Resetting the Controller**
If your controller won't pair, respond, or is flashing erratically, reset it using a small tool to push the reset button. This will prompt the controller to resync.

## PACKAGE INCLUDES:

| STATUS | DESCRIPTION |
|---|---|
| Power off | • Press and hold the HOME button for 5 seconds until the indicators turn off.<br>• If reconnecting fails after 30 seconds, the controller will turn off.<br>• If inactive for 5 minutes, the controller will enter sleep mode. |
| Charging | • When charging while powered off, the LED indicators will flash and turn off once fully charged.<br>• When charging while connected, the LED will flash and remain solid when fully charged. |
| Low battery Alarm | • When the battery is low, the LED indicator will flash. The LED will remain solid once fully charged. |

## WARNING

- Stop using the supplied charging cable to charge this product.
- If you hear a suspicious sound, smoke, or a strange smell, stop using this product.
- Do not expose this product or the battery it contains to microwaves, high temperatures, or direct sunlight.
- Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product
- Do not subject this product or the battery it contains to excessive force.
- Do not pull on the cable or bend it sharply.
- Do not touch this product while it is charging during a thunderstorm.
- Do not let children or pets chew on the cable or the charging children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.
- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function
- Do not attempt to disassemble or repair this product or the battery pack.
If either is damaged, stop using the product.
- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth. Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

## REGULATORY INFORMATION

Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment

Disposal of used batteries and waste electrical and electronic equipment: The crossed out wheelie bin symbol indicates that the product and the batteries it contains must not be disposed of with household waste. It is your responsibility to dispose of them at an appropriate collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling helps to preserve natural resources and avoid potential negative effects on human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical or electronic equipment, which could be caused by incorrect disposal. For more information on the disposal of batteries and electrical and electronic waste, contact your local authority, your household waste collection service or the shop where you purchased this product.
This product can use lithium, NiMH or alkaline batteries.

Simplified European Union Declaration of Conformity :
Trade Invaders hereby declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of Directives EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. The full text of the European Declaration of Conformity is available on our website www.freakandgeek.fr
Company: Trade Invaders S.A.S.
Address: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Country: France
sav@trade-invaders.com

The operating radio frequency bands of the T30 and the corresponding maximum power are as follows: 2.402 to 2.480 GHz, MAXIMUM: < 10dBm (EIRP)

# FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE NANO SANS FIL POUR SWITCH ETPC

FREEKAS
Model: T30

## APERÇU DU PRODUIT

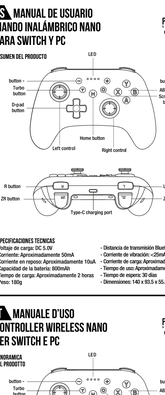


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension de charge : DC 5.0V
- Courant : Environ 50mA
- Courant en veille : Environ 10uA
- Capacité de la batterie : 800mAh
- Temps de charge : Environ 2 heures
- Poids : 180g

- Distance de transmission Bluetooth 5.0 : < 10m
- Courant de vibration : <25mA
- Courant de charge : Environ 450mA
- Temps d'utilisation : Environ 10 heures
- Temps de veille : 30 jours
- Dimensions : 140 x 93.5 x 55.5 mm

## INSTRUCTIONS DES BOUTONS

La manette comprend 19 boutons numériques (HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3, -, +, TURBO, HOME, Capture d'écran) et deux joysticks analogiques 3D.

## APPARIAGE ET CONNEXION

**1. Appairage avec la console Switch :**
- Allumez la console Switch, allez dans Paramètres du système > Mode Avion > Connexion des manettes (Bluetooth) > Activez.
- Entrez en mode appairage Bluetooth en sélectionnant Manettes > Changer la prise/enregistrement. La console recherchera les manettes appariées.
- Appuyez et maintenez le bouton <HOME> de la manette pendant 3 à 5 secondes. Les LED1, LED2, LED3 et LED4 clignoteront rapidement. Une fois connectée, la manette vibrera.

**2. Connexion filaire :**
- Activez la communication filaire de la manette dans Parametres du système > Manettes et capteurs.
- Connectez le câble USB à la manette et à la console. Appuyez sur n'importe quelle touche pour établir la connexion. Une fois le câble déconnecté, la manette reviendra en mode Bluetooth.

**3. Mode PC (Windows) :**
- Éteignez la manette et connectez-la au PC avec un câble USB Type-C. Windows installera automatiquement le pilote. La LED2 s'allumera lorsque la manette sera connectée. Le nom affiché sera <Contrôleur Xbox 360 pour Windows.>

## RÉGLAGE DE LA FONCTION TURBO

**Activation du Turbo :**
- Maintenez le bouton Turbo et appuyez sur le bouton souhaité. Relâchez le bouton Turbo. Maintenir le bouton assigné simulera des pressions rapides. Appuyez de nouveau sur Turbo et le bouton pour désactiver.
- La fonction Turbo peut être assignée aux boutons suivants : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

**Réglage de la vitesse du turbo :**
1. Appuyez sur Turbo + poussez le stick analogique droit vers le haut pour passer d'une vitesse à l'autre : 5 fois/seconde - 12 fois/seconde - 20 fois/seconde.
2.Appuyez sur Turbo + poussez le stick analogique droit vers le bas pour faire défiler les vitesses en sens inverse : 20 fois/seconde - 12 fois/seconde - 5 fois/seconde.

## FONCTION DE VIBRATION DU MOTEUR

Les 4 niveaux d'intensité de vibration vous permettront d'ajouter l'expérience de jeu pour la rendre plus réaliste. Vous pouvez activer manuellement la vibration du moteur du contrôleur via la console.Il y a 4 niveaux : 100 % (par défaut), 70 %, 30 %, 0 %.

**Ajustement de l'intensité de la Vibration :**
- Appuyez sur le bouton Turbo et poussez le Stick Analogique Gauche vers le haut pour augmenter l'intensité.
- Appuyez sur le bouton Turbo et poussez le Stick Analogique Gauche vers le bas pour diminuer l'intensité.

**Réinitialisation de la manette**
Si votre manette ne s'appaire pas, ne répond pas ou clignote de manière irrégulière, réinitialisez-la en utilisant un petit outil pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Cela permettra à la manette de se resynchroniser.




## CONTENU DE LA BOÎTE :

| STATUT | DESCRIPTION |
|---|---|
| Éteindre | • Appuyez et maintenez le bouton HOME pendant 5 secondes jusqu'à ce que les indicateurs s'éteignent.<br>• Si la reconnection échoue après 30 secondes, la manette s'éteindra.<br>• Si inactive pendant 5 minutes, la manette passera en mode veille. |
| Charge | • Lors de la charge en mode éteint, les indicateurs LED clignoteront et s'éteindront une fois la batterie pleine.<br>• Lors de la charge en mode connecté, l'indicateur LED clignotera et restera allumé lorsque la batterie pleine. |
| Alarme batterie faible | • Lorsque la batterie est faible, l'indicateur LED clignotera. L'indicateur LED restera allumé une fois la batterie pleine. |

## SÉCURITÉ

- Si vous remarquez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit.
- N'exposez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à des micro-ondes, à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou graisseuses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie qu'il contient à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le plie pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit pendant l'orage si on charge pendant un orage.
- Évitez ce produit et ses emballages hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- Les personnes souffrant de blessures ou de problèmes aux doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie qu'il contient. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit.
- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant, de benzène ou d'alcool.

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Élimination des batteries usagées ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques.
Ce symbole apposé sur le produit, ses batteries ou son emballage indique que le produit et les batteries qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Vous êtes responsable de leur dépôt dans un point de collecte approprié pour le recyclage des batteries et des équipements électriques et électroniques. La collecte séparée et le recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à éviter les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement en raison de la présence possible de substances dangereuses dans les piles ou les équipements électriques et électroniques, susceptibles d'être dus à une élimination incorrecte. Pour plus d'informations sur les dispositions d'élimination des batteries et des déchets électriques et électroniques, contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères, ou le magasin où vous avez acheté ce produit.
Ce produit peut utiliser des batteries au lithium, NiMH ou alcalines.

Déclaration de conformité de l'Union européenne simplifiée :
Trade Invaders déclare par la présente que ce produit répond aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible sur notre site www.freakandgeek.fr
Société : Trade Invaders S.A.S.
Adresse : 28, Avenue Ricardo Mazza - Saint-Thibéry, 34630 / Pays : France
sav@trade-invaders.com

Les bandes de radiofréquence de fonctionnement du modèle T30 et la puissance de transmission maximale correspondante sont les suivantes : 2.402 à 2.480 GHz, MAXIMUM : < 10dBm (PIRE)

# ES MANUAL DE USUARIO MANDO INALÁMBRICO NANO PARA SWITCH Y PC

FREEKAS
Model: T30

## RESUMEN DEL PRODUCTO

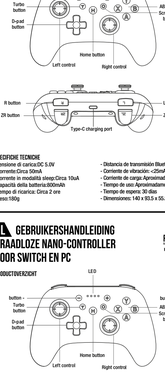


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de carga: DC 5.0V
- Corriente: Aproximadamente 50mA
- Corriente en reposo: Aproximadamente 10uA
- Capacidad de la batería: 800mAh
- Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas
- Peso: 180g

- Distancia de transmisión Bluetooth 5.0: < 10m
- Corriente de vibración: <25mA
- Corriente de carga: Aproximadamente 450mA
- Tiempo de uso: Aproximadamente 10 horas
- Tiempo de espera: 30 días
- Dimensiones: 140 x 93.5 x 55.5 mm

## INSTRUCCIONES DE LOS BOTONES

El mando cuenta con 19 botones digitales (ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3, -, +, TURBO, HOME, Toma de pantalla) y dos joysticks analógicos 3D.

## EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

**1. Emparejamiento con la consola Switch:**
- Encienda la consola Switch, vaya a Configuración del sistema > Modo avión > Conexión de mando (Bluetooth) > Activar.
- Ingrese al modo de emparejamiento Bluetooth seleccionando Mandos > Cambiar empuñadura/orden. La consola buscará mandos emparejados.
- Mantenga presionado el botón <HOME> del mando durante 3-5 segundos. Los LED1, LED2, LED3 y LED4 parpadearán rápidamente. Una vez conectado, el mando vibrará.

**2. Conexión por cable:**
- Active la Comunicación por cable del mando Pro en Configuración del sistema > Mandos y sensores.
- Conecte el cable USB al mando y a la consola. Presione cualquier tecla para establecer la conexión. Una vez desconectado el cable, el mando volverá al modo Bluetooth.

**3. Modo PC (Windows):**
- Apague el mando y conéctelo a la PC con un cable USB Type-C. Windows instalará automáticamente el mando. El LED2 se encenderá cuando el mando esté conectado. El nombre que se mostrará será <Mando Xbox 360 para Windows.>

## CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN TURBO

**Activación del Turbo:**
- Mantenga presionado el botón Turbo y presione el botón deseado. Suelte el botón Turbo. Mantener presionado el botón asignado simulará pulsaciones rápidas. Presione nuevamente Turbo y el botón para desactivar.
- La función Turbo se puede asignar a los siguientes botones: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

**Ajuste de la velocidad Turbo:**
- Presione Turbo + empuje el Stick Analógico Derecho hacia arriba para cambiar la velocidad en el siguiente orden: 5 veces/segundo - 12 veces/segundo - 20 veces/segundo.
- Presione Turbo + empuje el Stick Analógico Derecho hacia abajo para cambiar la velocidad en orden inverso: 20 veces/segundo - 12 veces/segundo - 5 veces/segundo.

## FUNCIÓN DE VIBRACIÓN DEL MOTOR

Los 4 niveles de intensidad de vibración le permiten ajustar la experiencia de juego para hacerla más realista. Puedes activar manualmente la vibración del motor del controlador a través de la consola. Hay 4 niveles: 100% (predeterminado), 70%, 30%, 0%.

**Ajuste de la Intensidad de la Vibración:**
- Presiona el botón Turbo y empuja la Palanca Analógica Izquierda hacia arriba para aumentar la intensidad.
- Presiona el botón Turbo y empuja la Palanca Analógica Izquierda hacia abajo para disminuir la intensidad.

**Restablecimiento del mando**
Si su mando no se empareja, no responde o parpadea erráticamente, restablecéralo usando una herramienta pequeña para presionar el botón de restablecimiento. Esto permitirá que el mando se sincronice de nuevo.




## EL PAQUETE INCLUYE:

| ESTADOS | DESCRIPCIONES |
|---|---|
| Apagar | • Mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos hasta que los indicadores se apaguen.<br>• Si la reconexión falla después de 30 segundos, el mando se apagará.<br>• Si está inactivo durante 5 minutos, el mando entrará en modo de espera. |
| Carga | • Cuando se carga encendido apagado, los indicadores LED parpadearán y se apagarán una vez que la batería esté completa.<br>• Cuando se carga estando conectado, el indicador LED parpadeará y permanecerá encendido cuando la batería esté completa. |
| Alarma de batería baja | • Cuando la batería está baja, el indicador LED parpadeará. El indicador LED permanecerá encendido una vez que la batería esté completa. |

## SEGURIDAD

- Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar este producto.
- Si oye un ruido sospechoso, ve humo o huele un olor extraño, deje de usar este producto.
- No exponga este producto ni la batería que contiene a microondas, altas temperaturas o luz solar directa.
- No permita que este producto entre en contacto con líquidos y no lo manipule con las manos húmedas o grasientas. Si el líquido entra, deje de usar este producto
- No someta este producto ni la batería que lo contiene a una fuerza excesiva. No tire del cable ni lo pliegue bruscamente.
- No toque este producto mientras se está cargando durante una tormenta eléctrica.
- Mantenga este producto y su envase fuera del alcance de los niños pequeños. Las partes del envase pueden ser ingeridas. El cable podría enredarse en el cuello de los niños.
- Las personas con lesiones o problemas en los dedos, manos o brazos no deben utilizar la función de vibración.
- No intente desmontar o reparar este producto o la batería que contiene. Si alguno de ellos está dañado, deje de utilizar el producto.
- Si el producto está sucio, limpíelo con un paño suave y seco. Evite el uso de diluyentes, benceno o alcohol.

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Eliminación de pilas usadas y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Este símbolo en el producto, sus pilas o su embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no deben ser tratados como la basura doméstica. Es su responsabilidad desecharlos en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje ayudan a preservar los recursos naturales y a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las pilas y los aparatos eléctricos o electrónicos, que podría deberse a una eliminación incorrecta. Para obtener más información sobre la eliminación de pilas y residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto.
Este producto puede utilizar pilas de litio, NiMH o alcalinas.

Declaración de conformidad simplificada de la Unión Europea :
Trade Invaders declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración Europea de Conformidad está disponible en nuestro sitio web www.freakandgeek.fr
Empresa: Trade Invaders S.A.S.
Dirección: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
País: Francia
sav@trade-invaders.com

Las bandas de radiofrecuencia operativas del T30 y la potencia máxima correspondiente son las siguientes: 2.402 a 2.480 GHz, MAXIMUM : < 10dBm (EIRP)

# IT MANUALE D'USO CONTROLLER WIRELESS NANO PER SWITCH E PC

FREEKAS
Model: T30

## PANORAMICA DEL PRODOTTO

## SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione di carica:DC 5.0V
- Corrente:Circa 50mA
- Corrente in modalità sleep:Circa 10uA
- Capacità della batteria:800mAh
- Tempo di ricarica: Circa 2 ore
- Peso:180g

- Distanza di trasmissione Bluetooth 5.0: < 10m
- Corrente di vibrazione: <25mA
- Corrente di carica:Circa 450mA
- Tempo di uso:Approssimativamente 10 ore
- Tempo di espera:30 dias
- Dimensioni: 140 x 93.5 x 55.5 mm

## ISTRUZIONI DEI PULSANTI

Il controller dispone di 19 pulsanti digitali (SU, GÙ, SINISTRA, DESTRA, A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3, -, +, TURBO, HOME, Screenshot) e due joystick analogici 3D.

## ACCOPPIAMENTO E CONNESSIONE

**1. Accoppiamento con la console Switch:**
- Accendi la console Switch, vai a Impostazioni di sistema > Modalità Aereo > Connessione controller (Bluetooth) > Attiva.
- Entra in modalità di accoppiamento Bluetooth selezionando Controller > Cambia impugnatura/ordine. La console cercherà i controller accoppiati.
- Tieni premuto il pulsante <HOME> del controller per 3-5 secondi. LED1, LED2, LED3 e LED4 lampeggeranno rapidamente. Una volta connesso, il controller vibrerà.

**2.Connessione cablata:**
- Attiva la Comunicazione cablata del controller Pro in Impostazioni di sistema > Controller e sensori.
- Collega il cavo USB al controller e alla console. Premi qualsiasi tasto per stabilire la connessione. Una volta scollegato il cavo, il controller tornerà in modalità Bluetooth.

**3.Modalità PC (Windows):**
- Spegni il controller e connettilo al PC con un cavo USB Type-C. Windows installerà automaticamente il driver. il LED2 si accenderà quando il controller sarà connesso. Il nome visualizzato sarà <Controller Xbox 360 per Windows.>

## IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE TURBO

**-Attivazione del Turbo:**
- Tieni premuto il pulsante Turbo e premi il pulsante desiderato. Rilascia il pulsante Turbo. Tenere premuto il pulsante assegnato simulerà pressioni rapide. Premi nuovamente Turbo e il pulsante per disattivare.
- La funzione Turbo può essere assegnata ai seguenti pulsanti: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

**-Regolazione della velocità Turbo:**
- Premi Turbo + spingi lo Stick Analogico Destro verso l'alto per cambiare la velocità nel seguente ordine: 5 volte/secondo - 12 volte/secondo - 20 volte/secondo.
- Premi Turbo + spingi lo Stick Analogico Destro verso il basso per cambiare la velocità in ordine inverso: 20 volte/secondo - 12 volte/secondo - 5 volte/secondo.

## FUNZIONE DI VIBRAZIONE DEL MOTORE

I 4 livelli di intensità della vibrazione ti consentono di regolare l'esperienza di shock per un'esperienza di gioco più realistica; puoi attivare manualmente la vibrazione del motore del controller tramite la console. Ci sono 4 livelli: 100 % (predefiniti), 70 %, 30 %, 0 %.

**Regolazione dell'intensità della vibrazione:**
- Premi Turbo + spingi lo Stick Analogico Sinistro verso l'alto per aumentare l'intensità.
- Premi Turbo + spingi lo Stick Analogico Sinistro il basso per diminuire l'intensità.

**Reset del controller**
Se il tuo controller non si accoppia, non risponde o lampeggia in modo erratico, ripristinalo usando un piccolo strumento per premere il pulsante di ripristino. Questo permetterà al controller di risincronizzarsi.

## IL PACCHETTO INCLUDE:

| STATI | DESCRIZIONI |
|---|---|
| Spegnimento | • Tieni premuto il pulsante HOME per 5 secondi fino a quando gli indicatori si spengono.<br>• Se la riconnessione fallisce dopo 30 secondi, il controller si spegnerà.<br>• Se inattivo per 5 minuti, il controller entrerà in modalità standby. |
| Carica | • Durante la carica quando è spento, gli indicatori LED lampeggeranno e si spegneranno una volta che la batteria sarà completamente carica.<br>• Durante la carica quando è connesso, l'indicatore LED lampeggerà e rimarrà acceso quando la batteria sarà completamente carica. |
| Allarme di batteria scarica | • Quando la batteria scarica, l'indicatore LED lampeggerà. L'indicatore LED rimarrà acceso una volta che la batteria sarà completamente carica. |

## SICUREZZA

- Per caricare questo prodotto utilizzare solo il cavo di carica fornito in dotazione.
- Se sentite un suono sospetto, fumo o uno strano odore, smettete di usare questo prodotto.
- Non esponete questo prodotto o la batteria in essa contenuta a microonde, alte temperature o luce solare diretta.
- Non lasciare che questo prodotto entri in contatto con liquidi o maneggiarlo con mani bagnate o grasse. Se il liquido entra all'interno, smettere di usare questo prodotto
- Non sottoporre questo prodotto o la batteria in esso contenuta ad una forza eccessiva. Non tirare né piegare il cavo bruscamente.
- Non toccare questo prodotto mentre si ricarica durante un temporale.
- Tenere questo prodotto e la sua confezione lontani dalla portata dei bambini. Gli elementi dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti. Il cavo potrebbe avvolgersi il collo dei bambini.
- Le persone con problemi o problemi alle dita, alle mani o alle braccia non devono utilizzare la funzione di vibrazione.
- Non tentare di smontare o riparare questo prodotto o il pacco batteria. Se uno dei due è danneggiato, interrompere l'uso del prodotto.
- Se il prodotto è sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di diluente, benzene o alcol.

## INFORMAZIONI NORMATIVE

Smaltimento delle batterie usate e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. È responsabile di portarli in un punto di raccolta adeguato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiscono a preservare le risorse naturali e a evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti alla possibile presenza di sostanze pericolose nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che potrebbero essere causati da uno smaltimento non corretto. Per ulteriori informazioni sugli smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare le autorità locali, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Questo prodotto può utilizzare batterie al litio, NiMH o alcaline.

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea semplificata :
Trade Invaders dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni delle Direttive EMC 2011/65/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità europea è disponibile sul nostro sito web www.freakandgeek.fr
Azienda: Trade Invaders S.A.S.
Indirizzo: 28, Avenue Ricardo Mazza
Saint-Thibéry, 34630
Paese: Francia
sav@trade-invaders.com

Le bande di frequenza radio operantes del T30 e la potenza massima corrispondente sono le seguenti: da 2.402 a 2.480 GHz, MASSIMO: < 10dBm (EIRP)

# NL GEBRUIKERSHANDLEIDING DRAADLOZE NANO-CONTROLLER VOOR SWITCH EN PC

FREEKAS
Model: T30

## PRODUCTOVERZICHT

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Oplaadspanning: DC 5.0V
- Huidige: Ongeveer 50mA
- Slaapstroom: Ongeveer 10uA
- Batterijcapaciteit: 800mAh
- Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur
- Gewicht: 180g

- Bluetooth 5.0 Transmissiebereik: < 10m
- Trillingsstroom: <25mA
- Laadstroom: Ongeveer 450mA
- Gebruiksduur: Ongeveer 10 uur
- Standby-tijd: 30 dagen
- Afmetingen: 140 x 93.5 x 55.5 mm

## KNOPINSTRUCTIES

De gamepad heeft 19 digitale knoppen (OMHOOG, OMLAAG, LINKS, RECHTS, A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3, R3, -, +, TURBO, HOME, Capture de Tela) e dois joysticks analógicos 3D.

## KOPPELEN EN VERBINDEN

**1. Koppelen met Switch Console :**
Stap 1: Zet de Switch-console aan, ga naar Systeeminstellingen > Vliegtuigmodus > Controllerverbinding (Bluetooth) > Aanzetten.
Stap 2: Ga naar Bluetooth koppelingsmodus door Controller > Grip/Order Wijzigen te selecteren. De console zal zoeken naar gekoppelde controllers.
Stap 3: Houd de <HOME> knop op de controller 3/5 seconden ingedrukt. LED1, LED2, LED3 en LED4 zullen snel knipperen. Eenmaal verbonden, zal de controller trillen.

**2. Bedrade verbinding:**
Stap 1: Schakel de Pro Controller Bedrade Communicatie in bij Systeeminstellingen > Controllers en Sensoren.
Stap 2: Sluit de USB-kabel aan op de controller en console. Druk op een willekeurige knop om de verbinding tot stand te brengen. Wanneer de kabel wordt losgekoppeld, schakelt de controller terug naar de Bluetooth-modus.

**3. PC (Windows) Modus:**
Schakel de controller uit en sluit deze aan op de pc met een USB Type-C-kabel. Windows zal automatisch de driver installeren. LED2 zal oplichten wanneer de controller is verbonden. De weergavenaam zal zijn <Xbox 360 Controller voor Windows>.

## TURBO FUNCTIE INSTELLEN

**- Activeren van Turbo:**
Houd de Turbo-knop ingedrukt en druk op de gewenste knop. Laat de Turbo-knop los. Nu zal het ingedrukt houden van de toegewezen knop snelle drukken simuleren. Druk nogmaals op Turbo en de knop om te deactiveren.
De Turbo-functie kan worden toegewezen aan de volgende knoppen: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, L3, R3.

**- Turbo Snelheid Aanpassen:**
1. Druk op Turbo + duw de Rechter Analog Stick omhoog om door snelheden te cycles: 5 keer/seconde - 12 keer/seconde - 20 keer/seconde.
2. Druk op Turbo + duw de Rechter Analog Stick omlaag om door snelheden in omgekeerde volgorde te cycles: 20 keer/seconde - 12 keer/seconde - 5 keer/seconde.

## MOTOR TRILLINGSFUNCTIE

De 4 niveaus van trillingsintensiteit stellen u in staat om de schokgolf-ervaring aan te passen voor meer realistisch videogaming, u kunt handmatig de trilling van de controllermotor inschakelen via de console. Er zijn 4 niveaus: 100% (standaard), 70%, 30%, 0%.

**Trillingsintensiteit Aanpassen:**
- Druk op Turbo + duw de Linker Analog Stick omhoog om de intensiteit te verhogen.
- Druk op Turbo + duw de Linker Analog Stick omlaag om de intensiteit te verlagen.

**Controller Resetten**
Als uw controller niet wil koppelen, reageert of onregelmatig knippert, reset u deze met een klein gereedschap om de resetknop in te drukken. Dit zal de controller aansporen om opnieuw te synchroniseren.

## PAKKET BEVAT:

| STATUS | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Uitgeschakeld | • Houd de HOME-knop 5 seconden ingedrukt totdat de indicatoren uitgaan.<br>• Als opnieuw verbinden na 30 seconden mislukt, zal de controller uitschakelen.<br>• Als inactief gedurende 5 minuten, zal de controller in de slaapstand gaan. |
| Opladen | • Als u opkoopt terwijl de controller is uitgeschakeld, knipperen de LED-indicatoren en gaan uit zodra deze volledig is opgeladen.<br>• Als u opkoopt terwijl deze is aangesloten, knippert de LED en blijft deze branden wanneer deze volledig is opgeladen. |
| Laag Batterij Alarm | • Als de batterij bijna leeg is, knippert de LED-indicator. De LED blijft branden zodra deze volledig is opgeladen. |

## WAARSCHUWING

- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om dit product op te laden.
- Als u een verdacht geluid, rook of een vreemde geur hoort, dient u het gebruik van dit product te staken.
- Stel dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en hanteer het niet met natte of vettige handen. Als er vloeistof in het product komt, stop dan met het gebruik van dit product
- Stel dit product of de batterij die het bevat niet bloot aan microgolven, hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Raak dit product niet aan terwijl het wordt opgeladen tijdens onweer.
- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van jonge kinderen. Verpakkingselementen kunnen worden ingeslikt. Het snoer zou zich om de nek van kinderen kunnen wikkelen.
- Mensen met verwondingen of problemen met vingers, handen of armen mogen de trillerfunctie niet gebruiken
- Probeer dit product of de batterij niet uit elkaar te halen of te repareren. Als een van beide beschadigd is, stop dan met het gebruik van het product.
- Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek. Vermijd het gebruik van thinner, benzeen of alcohol.

## WETTELIJKE IN